




FD8133V/8134V Fixed Dome Network Camera Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

FD8133V: 3-axis • ePTZ

FD8134V: IR Illuminators

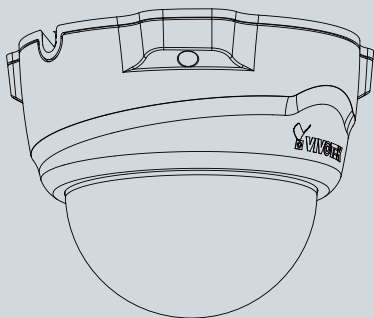



Upozornění před instalací

- Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte.
- Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte.





V takovém případě kontaktujte distributora.





V takovém případě kontaktujte distributora.


- Neumísťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby.
- Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské příručce.

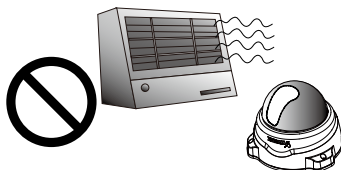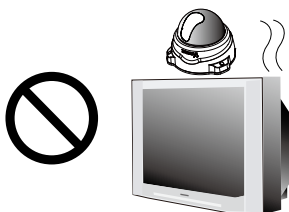


- Chraňte síťovou kameru před přímým slunečním světlem.
- Neumísťujte síťovou kameru do prostředí s vysokou vlhkostí.

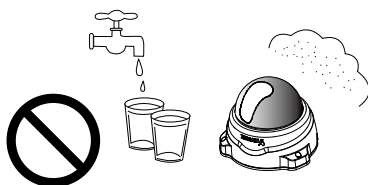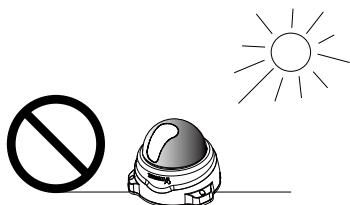


- **Neumísťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy.**

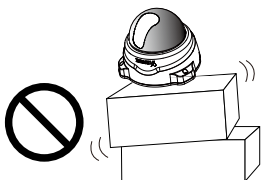


- **Nedotýkejte se síťové kamery za bouřky.**

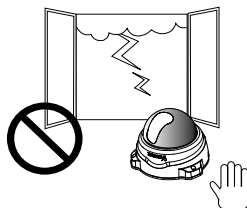


- **Nerozebírejte síťovou kameru.**

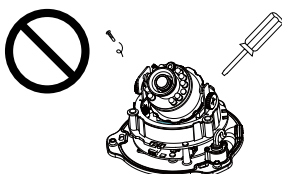


- **Nenechte síťovou kameru spadnout.**

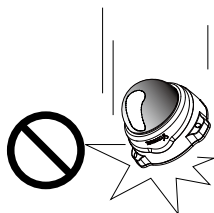

- **Nevkládejte do síťové kamery žádné předměty, například jehly.**

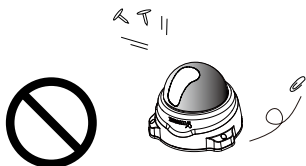


- **Výměna nebo nezdařená instalace voděodolných komponentů, např. kabelů nebo kabelových spojek, zruší platnost naší záruky IP65/66/67.**

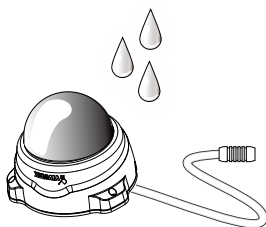


1 Obsah balení

● FD8133V/ FD8134V

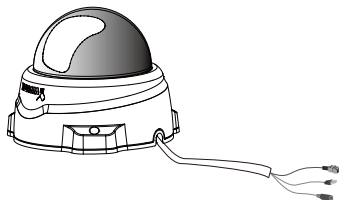


● Napájecí adaptér

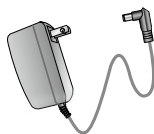

● CD se softwarem




● Nálepka pro vyrovnání

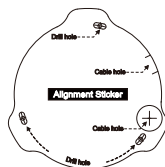

● Stručná instalační příručka / Žáruční karta




● Spojka RJ45 samice / samice / Šroubovák / Šrouby / jádro svorky

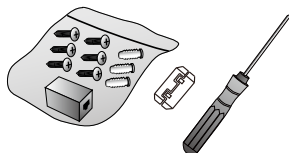

2


Fyzický popis

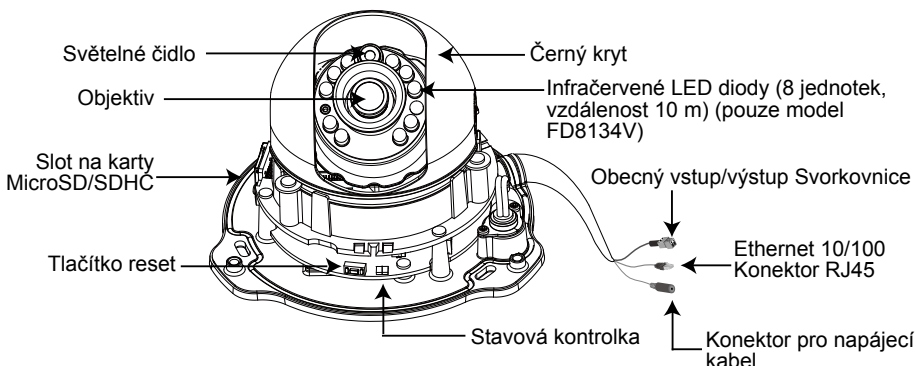

3


Instalace hardwaru

Nejprve postupujte podle níže uvedených pokynů při sejmutí krytu.

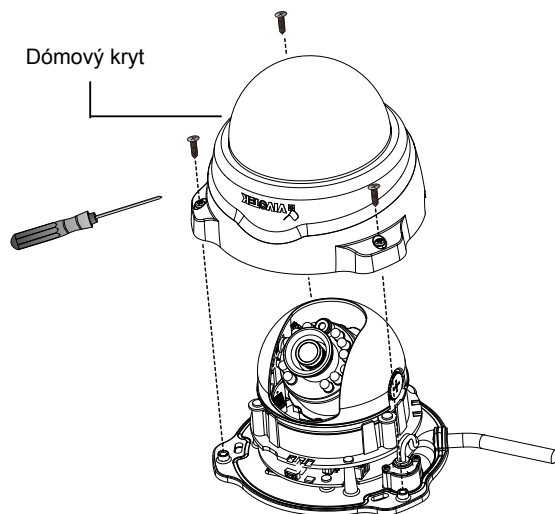


Než budete instalovat kameru, poznamenejte si MAC adresu


Poté sejměte černý kryt, jak je vyobrazeno níže.

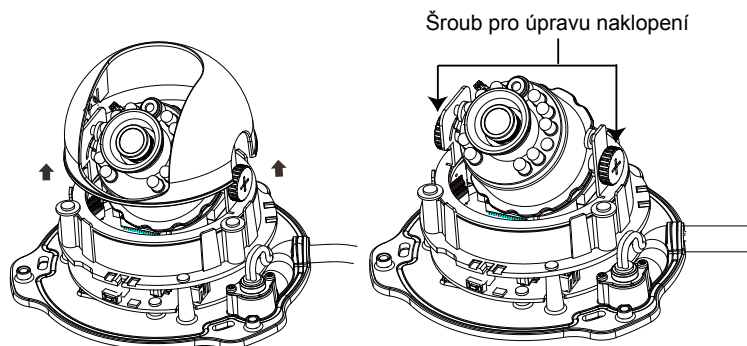

Držák na strop

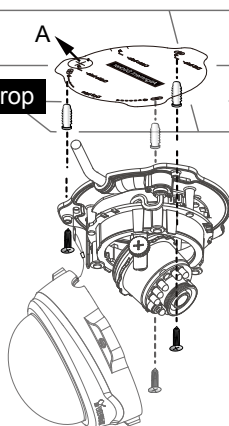


Držák na zeď

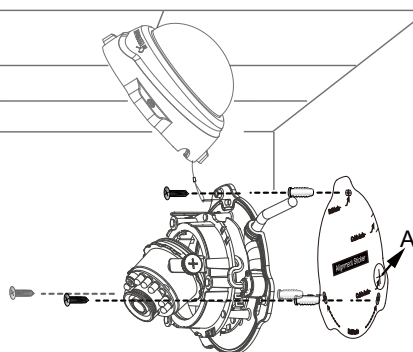

1. Připevněte zarovnávací štítek na strop/zeď.
2. Přes dva kruhové otvory na štítku vyvrtejte dva otvory do stropu/na zeď.
3. Síťovou kameru lze namontovat s kabelem vedeným přes strop/zeď nebo ze strany. Jestliže chcete kabel vést přes strop/zeď, vyvrtejte otvor pro kabel A, který je na výše uvedeném obrázku.
4. Do otvorů zatlučte dodané plastové hmoždinky.
5. Upevněte dva otvory na každé straně kamery dvěma plastovými úchyty na strop/zeď, do odpovídající otvorů zasuňte přibalené šrouby a utáhněte je šroubovákem.


6. Připněte dodanou hadicovou svorku na kabel proti záření EMI.

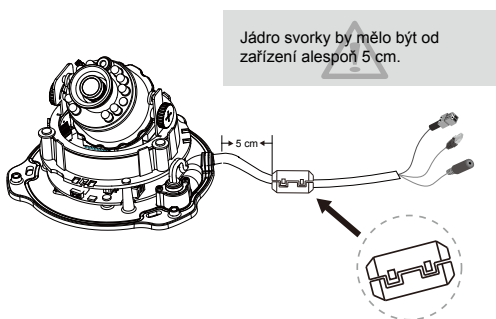

4 Vytvoření sítě

Obecné připojení (bez PoE)


1. Jestliže máte externí zařízení DI, vedte spojení z řadové svorkovnice I/O.
2. Připojte síťovou kameru k spínači pomocí dodané spojky RJ45 samice/samice.
Při připojování síťové kamery přímo k počítači použijte překřížený kabel kategorie 5.
3. Zapojte napájecí kabel ze síťové kamery do elektrické zásuvky.

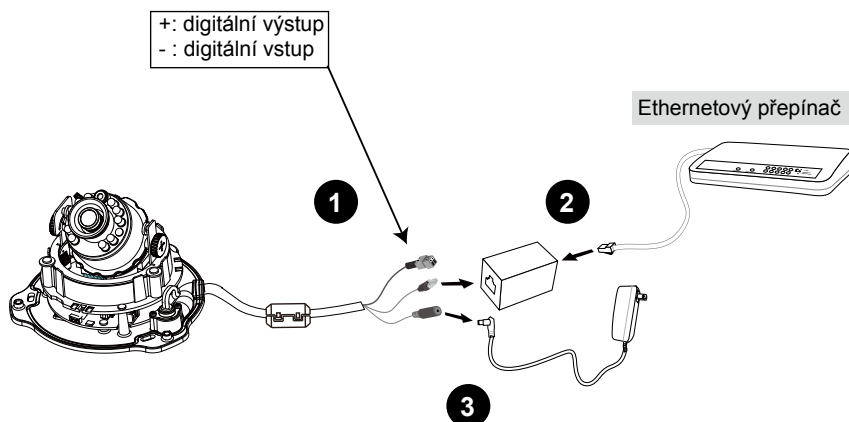

Power over Ethernet (PoE)


● **Při používání přepínače podporujícího technologii PoE**

Síťová kamera podporuje technologii PoE a umožňuje přenos napájení a dat přes jeden ethernetový kabel. Síťovou kameru můžete připojit ethernetovým kabelem k přepínači podporujícímu technologii PoE podle následující ilustrace.

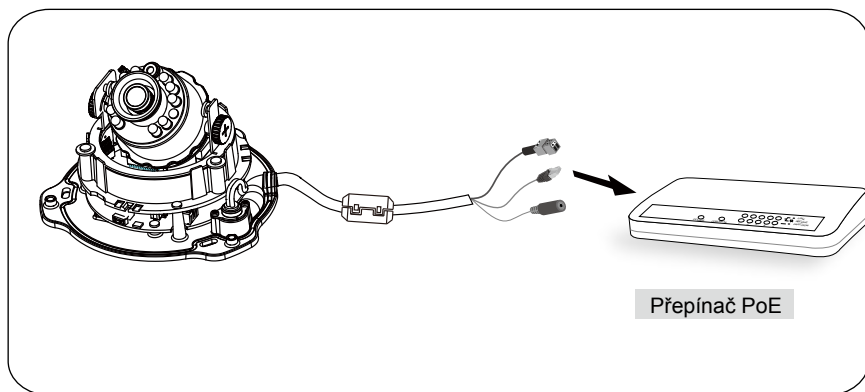

● **Při používání přepínače nepodporujícího technologii PoE**

Při připojení síťové kamery k přepínači nepodporujícímu technologii PoE použijte PoE injektor (volitelný).

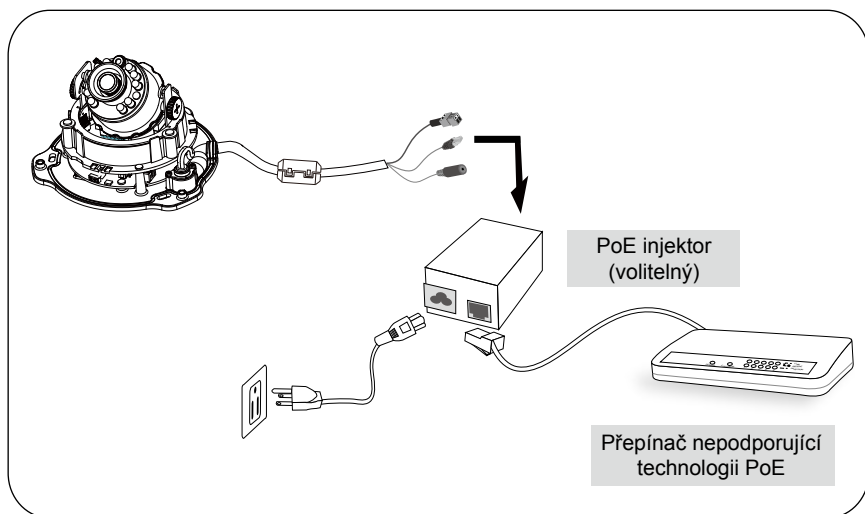




DŮLEŽITÉ!


Přestože je kamera i průchodka na jejím konci vodotěsná, druhý konec kabelu vodotěsný není.

Přijměte proto prosím opatření, aby do kamery nemohla vlhkost pronikat druhým koncem kabelu - použijte např. těsnící pěnu apod. Upozorňujeme, že pro zachování vodotěsnosti je také nezbytné, aby byla pevně utažena průchodka v zadní části kamery.

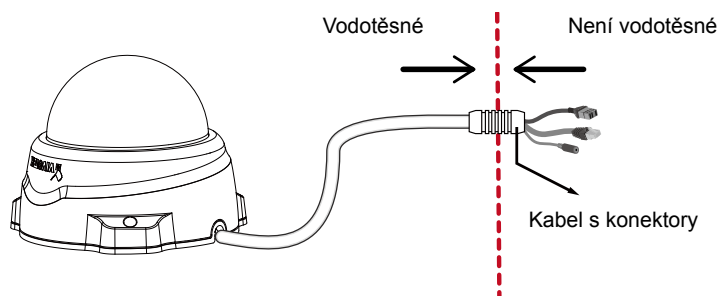

5 Přiřazení IP adresy

1. Nainstalujte průvodce „Installation Wizard 2“ z adresáře softwarových nástrojů na disku CD se softwarem.
2. Program provede analýzu síťového prostředí. Po skončení analýzy sítě pokračujte s programem klepnutím na tlačítko „Next“ (Další).

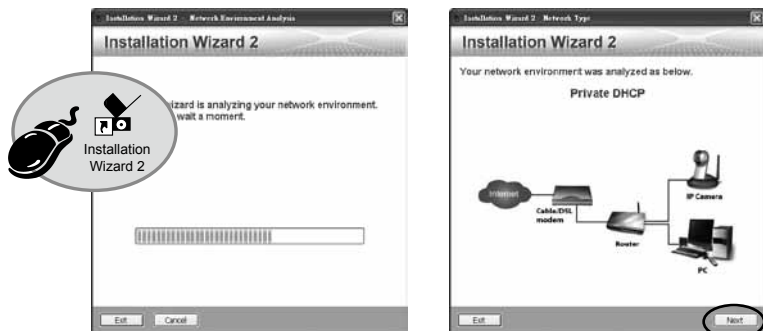

3. Program vyhledá video přijímače, video servery a síťové kamery VIVOTEK ve stejné síti LAN.
4. Po skončení hledání se zobrazí hlavní okno instalačního programu. Klepněte na adresu MAC, která odpovídá adrese uvedené na boku objektivu kamery nebo sériovému číslu na štítku, a připojte se pomocí aplikace Internet Explorer k síťové kameře.



6 Připraveno k použití

1. K síťové kameře se můžete připojit přes Internet.
2. Živé video můžete získat přes webové prohlížeče nebo záznamový software.




Další podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce na disku CD se softwarem.

Podle živého obrazu získaného z kamery nastavte čočku kamery do požadovaného úhlu.


1. Otočte modul čočky doleva a doprava.
2. Uvolněte šrouby pro úpravu naklonění po obou stranách fotoaparátu a otočte modul objektivu nahoru a dolů. Po dokončení šrouby uvolněte.
3. Čočkou otočte, abyste nastavili směr snímání obrazu.

- Otáčejte šroubem
→ Natáčejte objektiv

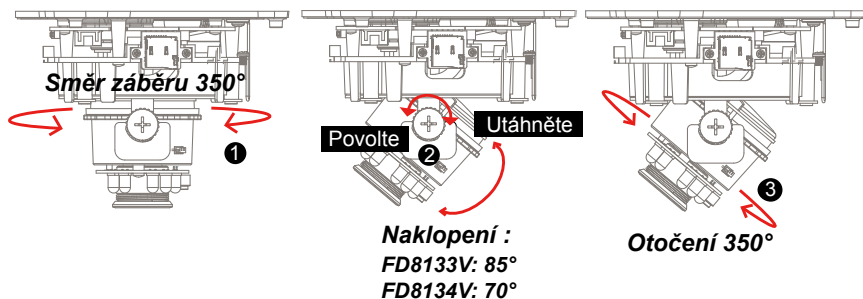


Konstrukce mechanismu se 3 osami

Propracovaná konstrukce mechanismu se třemi osami nabízí velmi flexibilní a snadnou instalaci hardwaru pro montáž na strop nebo stěnu.

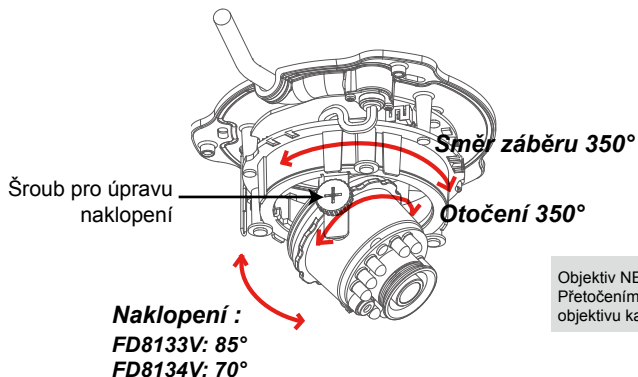

Objektiv NEPŘETÁČEJTE.
Přetočením byste poškodili modul objektivu kamery.

1. Připojte vnitřní část černého krytu do drážek po obou stranách čoček, černý kryt upevněte.
2. Jestliže se rozhodnete vést kabel přes strop/zeď, zasuňte kabel do otvoru pro kabel. Jestliže se rozhodnete vést kabel z boku, vyjměte destičku B.
3. Připevněte kryt kamery jak je zobrazeno níže. Díky snadnému designu mechanismu nelze kryt připevnit jestliže není ve správném úhlu. Při správném upevnění uslyšíte cvaknutí.
4. akonec se přesvědčte, že jsou všechny díly kamery bezpečně nainstalovány.

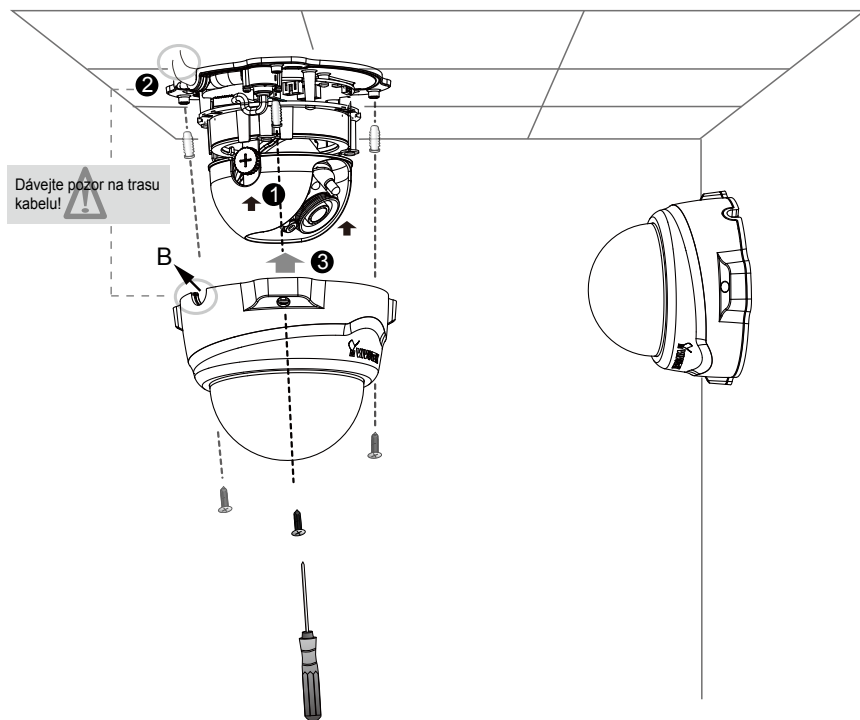

P/N:625013703G Rev. 1.3

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com