

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

FD8162

2 MP • PIR • Focus Assist

Network Camera



SUPREME
A NEW DEFINITION OF HD

 **VIVOTEK**

تحذيرات قبل التثبيت



● قم بفصل التيار الكهربائي عن آميرا الشبكة فوراً بمجرد ظهور الدخان أو انبعاث رائحة غريبة منها.

● أبعد آميرا الشبكة عن الماء. إذا أانت آميرا الشبكة رطبة، قم بفصل التيار الكهربائي فوراً.

● اتصل بالموزع الخاص بك عند حدوث مثل هذه الأشياء.





● اتصل بالموزع الخاص بك عند حدوث مثل هذه الأشياء.





● لا تضع آميرا الشبكة حول مصادر ساخنة، مثل التلفاز أو الفرن.

● ارجع إلى آتيب المستخدم لمعرفة درجة حرارة التشغيل.

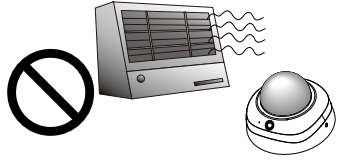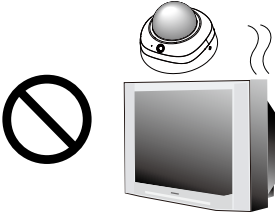


● أبعد آميرا الشبكة عن ضوء الشمس المباشر.


● لا تضع آميرا الشبكة في بيئات عالية الرطوبة.

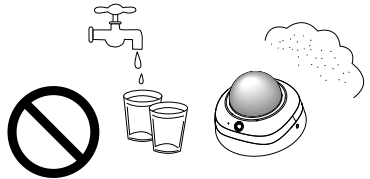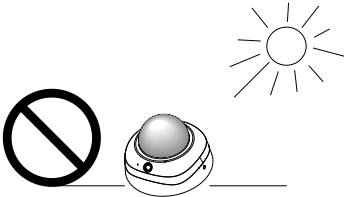


● لا تضع أاميرا الشبكة على أسطح غير ثابتة.

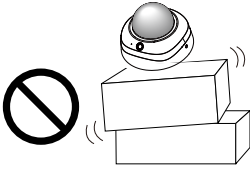


● تجنب لمس أاميرا الشبكة حال حدوث البرق.

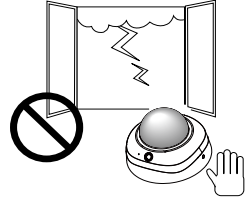


● لا تقم بفك تجميع مكونات أاميرا الشبكة.

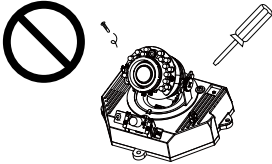

● تجنب سقوط أاميرا الشبكة على الأرض.


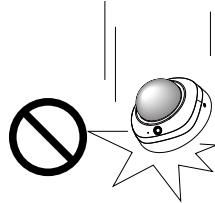


● لا تقم بإدخال أي جسم في أاميرا الشبكة، مثل الإبر.

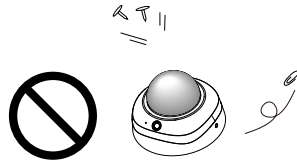

FD8162


● الملصق المرسوم عليه التصميم

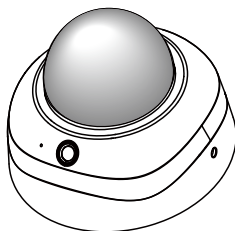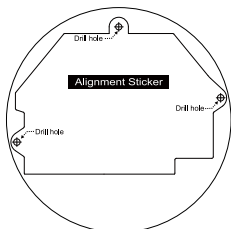

● القرص المضغوط للبرنامج




● مفك Torx T10/براغي/مثبتات بلاستيكية

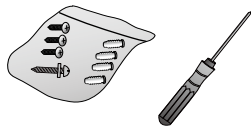


● دليل التثبيت السريع / بطاقة الضمان




● محول طاقة التيار المستمر (اختياري)

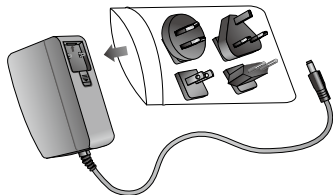


المنظر الأمامي للكاميرا

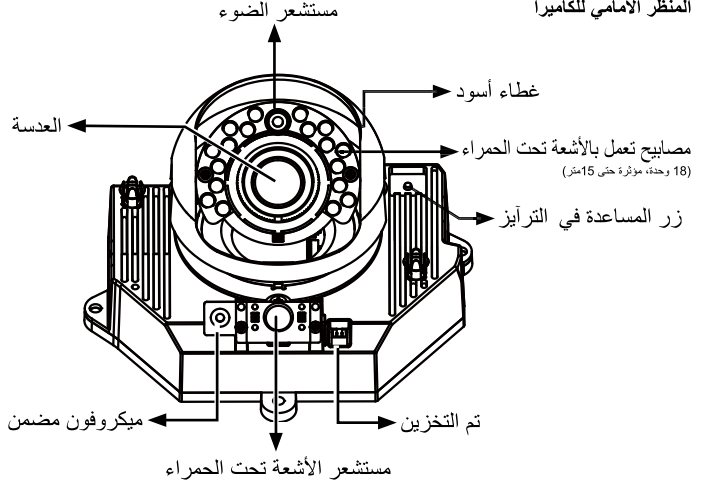


المنظر الخلفي للكاميرا

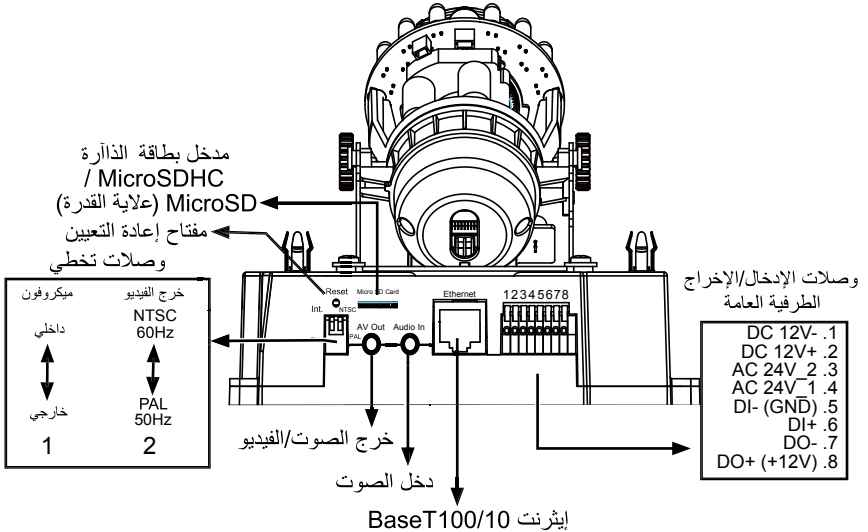

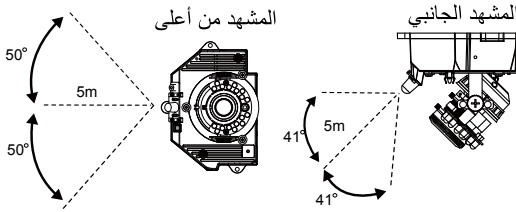


قبل تثبيت الكاميرا، تأكد من إمكانية توجيه مستشعر الأشعة تحت الحمراء السيلي (PIR) المدمج إلى منطقة الإهتمام، التي قد يحدث فيها تدخل. تعتمد حساسية مستشعر PIR على حجم الشيء نفسه واختلاف درجات الحرارة بين الشيء والبيئة المحيطة به.


استخدم مفك T10 Torx المتوفر لفك البراغي الموجودة في جانب غطاء القبة لإزالتها. ينبغي عليك أيضاً تدوين عنوان MAC المطبوع أسفل الكاميرا.

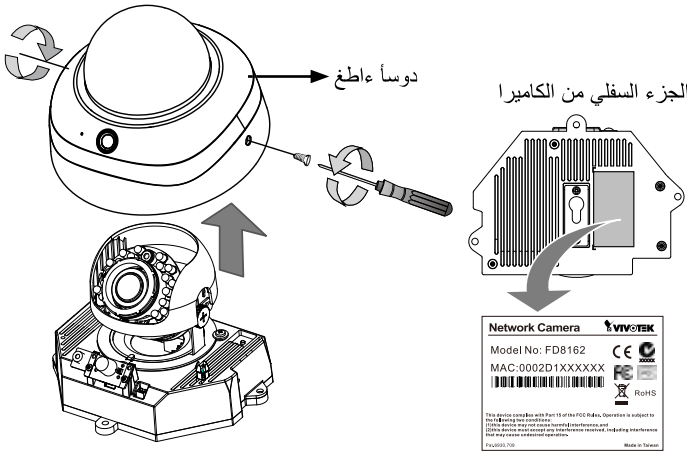


قم بإزالة الغطاء الخلفي. أما هو موضع أدناه حتى تتمكن من ضبط تراكيز وزوم الكاميرا فيما بعد عند توصيل الكابل.

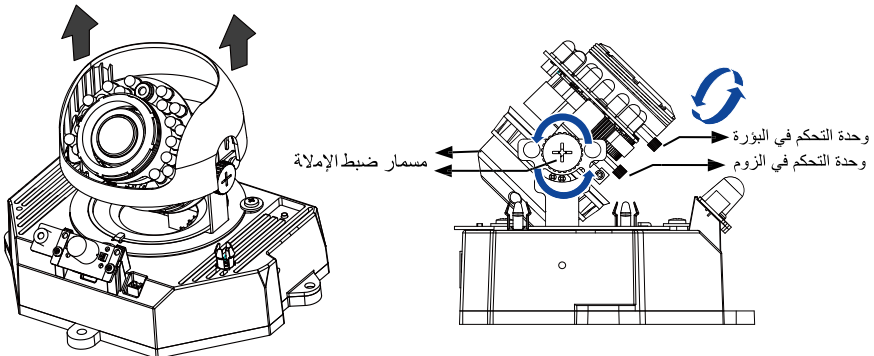

سناد حائط

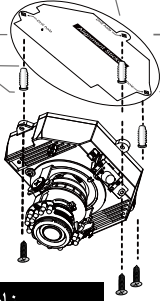

سناد سقف

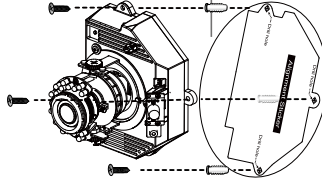


1. ثبت ملصق المحاذاة على السقف/الحائط.
2. من خلال الدائرتين الموجودتين على الملصق، قم بعمل ثقيبين بديلان على مكان التثبيت في الثقب/الحائط.
3. يمكن تثبيت أميرا الشبكة باستخدام آبل يمر من خلال السقف/الحائط أو بجانبه. إذا أردت أن تدخل الكبل عبر السقف/الحائط، فقم بعمل ثقب للكل أما هو موضح في الصورة السابقة.
4. ادخل المثبتات البلاستيكية الموجودة باستخدام المطرقة داخل الثقوب.
5. قم بمحاذاة الثقيبين على جانبي قاعدة الكاميرا باستخدام اثنين من المثبتات البلاستيكية بوضعهما في السقف/الحائط، ثم أدخل البراغي المرفقة في الثقيبين المتماثلين ثم أحكم تثبيتهما باستخدام المفك.

4 نشر الاستخدام على الشبكة


التوصيل العمومي (دون PoE)

1. إذا أأنت لديك أجهزة DI خارجية، فاجعل التوصيل من سداة الطرف الداخلية/الخارجية العامة.
2. يعد الإيثرنت والطاقة والكابلات الأخرى متوفر للمستخدم.
3. استخدم آبل مقطعي من الفئة 5 عندما تكون أميرا Camera Network متصلة مباشرة بإلحاسب الشخصي.
3. وصل إما دبابيس آبل التيار المستمر أو آبل التيار المتردد من اللوحة الطرفية بمنفذ الطاقة الخارجي.

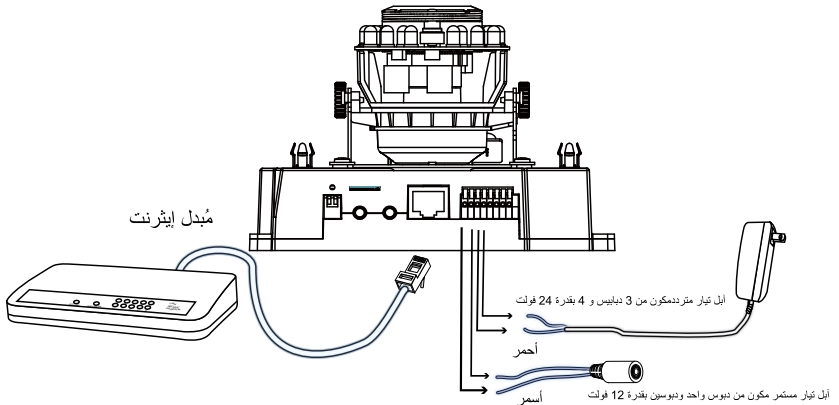


● عند استخدام مُبدل مدعم بـ PoE

تتوافق آاميرا الشبكة مع PoE، مما يسمح بنقل الطاقة والبيانات عبر آبل إيثرنت واحد. راجع التوضيح التالي لتوصيل آاميرا الشبكة بمُبدل مدعم بـ PoE عبر آبل إيثرنت.

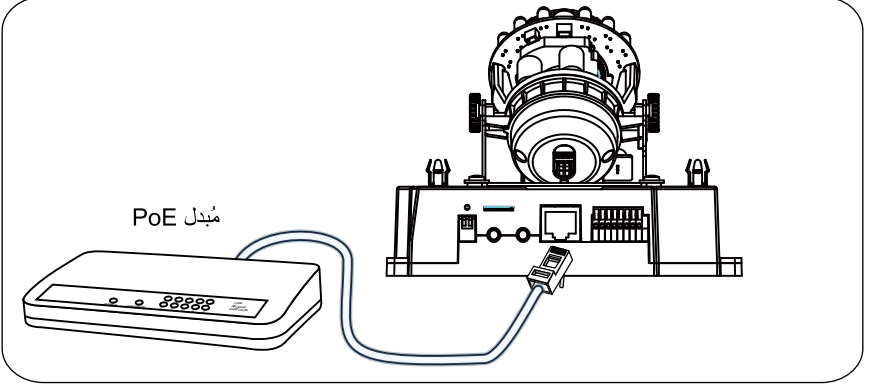


● عند استخدام مُبدل غير مدعم بـ PoE


استخدم حاقن طاقة PoE (اختياري) للتوصيل بين آاميرا الشبكة والمُبدل غير المدعم بـ PoE.

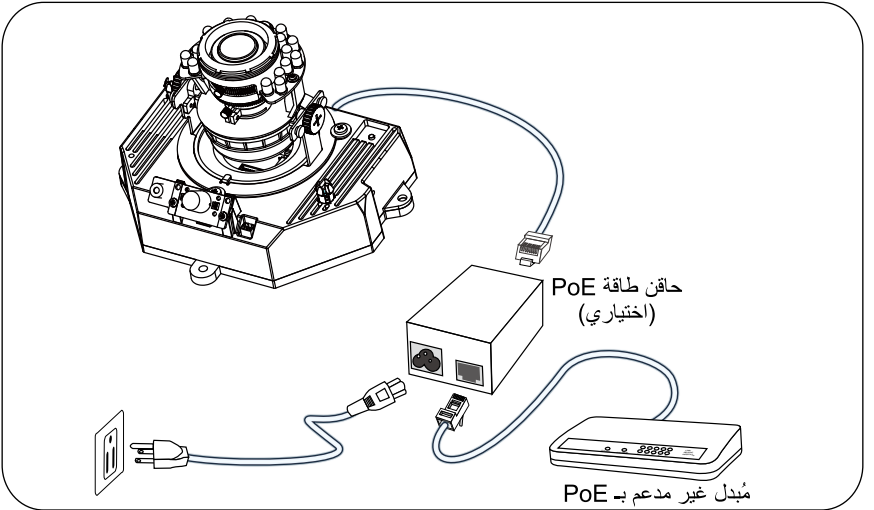


1. قم بتنصيب برنامج "Installation Wizard 2" الموجود على دليل Software Utility (الأداة المساعدة للبرنامج) بـ لاقرص المضغوط للبرنامج.
2. سوف يقوم البرنامج بعمل تحليلات للتعرف على بيئة الشبكة لديك. بعد إجراء التحليلات على الشبكة لديك، برجاء النقر فوق زر "Next" (التالي) لمتابعة البرنامج.

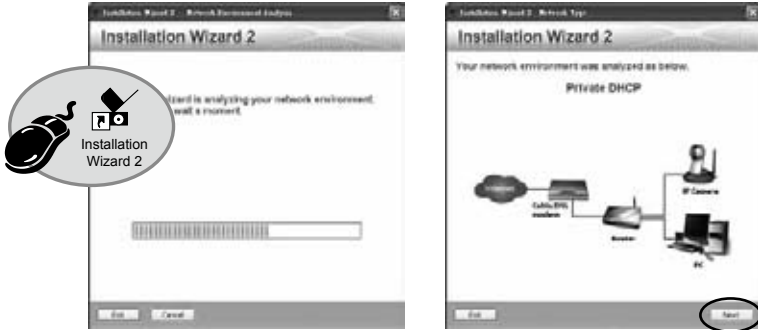

3. سوف يقوم البرنامج بـ لابحث عن أجهزة استقبال الفيديو VIVOTEK، وأذلك ملفقات الفيديو أو كاميرات الشبكة (Network Cameras) الموجودة على نفس الشبكة المحلية.
4. بعد إجراء بحث مختصر، سوف تنبثق نافذة برنامج التثبيت. انقر نقراً مزدوجاً على عنوان MAC الذي يتوافق مع اللوحة المطبوعة على الكاميرا أو مع رقم S/N الموجود على لوحة صندوق الحزمة لفتح جلسة إدارة المتصفح من خلال أميرا الشبكة .

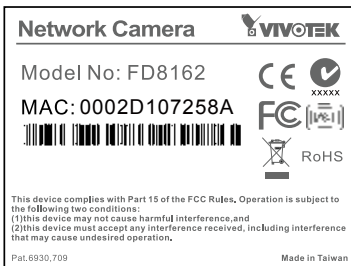


1. يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاصة بكاميرا الشبكة أما هو ميين أدناه.
2. يجب أن تكون قادرًا على مشاهدة الفيديو مباشرة من الكاميرا. وقد تقوم أيضًا بتثبيت برنامج تسجيل 32 قناة من أسطوانة البرامج في عملية نشر تتكون من آاميرات متعددة. لمعرفة تفاصيل تثبيتها، رجاء الرجوع إلى المستندات المتعلقة بذلك.

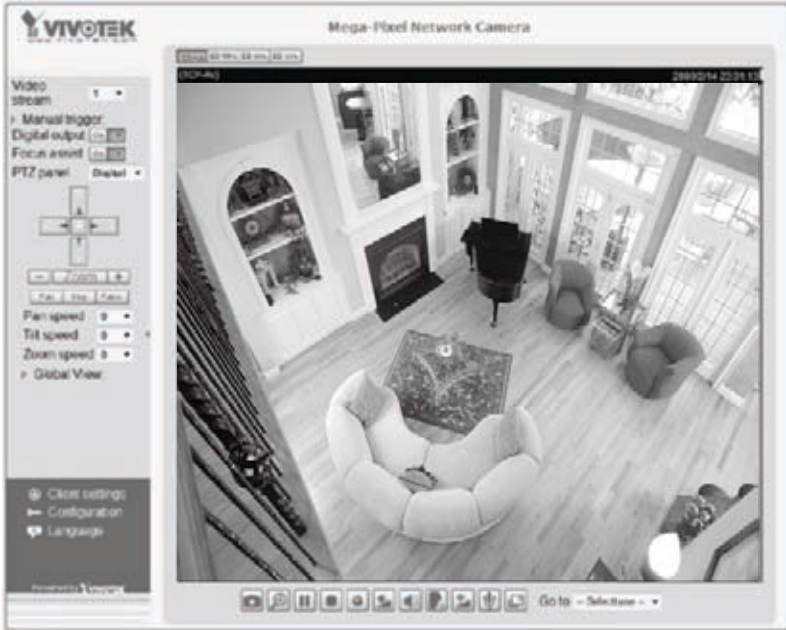


للمتابعة في التثبيت، رجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط للبرنامج.

بما أنها مثبتة على وضع الصورة المباشرة التي يتم استعادتها من الكاميرا، اضبط عدسة الكاميرا على زاوية العرض المرغوبة:


1. أدر وحدة تقنين العدسة يساراً ويميناً.
2. قم بفك مسامير ضبط الإمالة على ألا جانبي الكاميرا، ثم قم بتدوير وحدة العدسات لأعلى ولأسفل. وبعد الانتهاء، قم بربط المسامير.
3. أدر العدسة لضبط اتجاه الصورة.

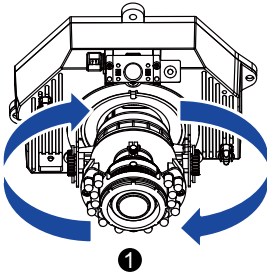

التدوير الفوتوغرافي 350°

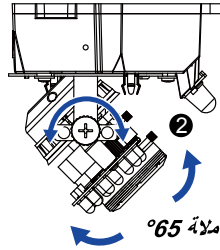

تصميم تقنية بثلاث محاور



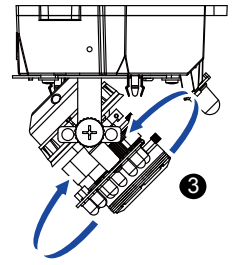


التدوير 350°

يوفر تصميم تقنية ذات ثلاث محاور إمكانية التثبيت المرن إلى أقصى حد والسهل للجهاز للتثبيت على السقف أو على الحائط.


لتعديل الحجم ومدى القرب

1. قم بإرخاء أداة التحكم في الزوم ثم قم بضبط عامل الزوم بتحريك أداة التحكم جهة اليسار واليمين. وعند الانتهاء، أحكم برغي أداة التحكم في الزوم.
2. قم بإرخاء أداة التحكم في الترياز ثم اضبط نطاق الترياز بتحريك أداة التحكم جهة اليسار واليمين. وعند الانتهاء، أحكم برغي أداة التحكم في الترياز.

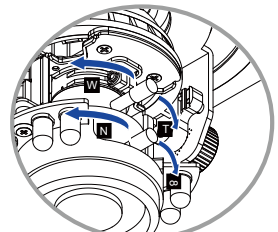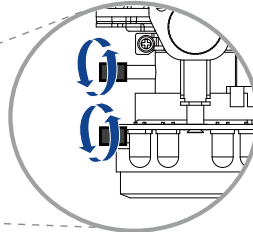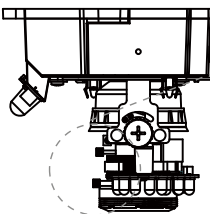

لا تلف العدسات بإفراط لأن ذلك سوف يتلف قلب عدسات الكاميرا.

1. قم بمحاذاة الشقوق الموجودة في الجانب الداخلي للغطاء الأسود مع آون المسامير في جانب العدسات، ثم ثبت الغطاء الأسود.
2. إذا اخترت تغذية الكبل من خلال السقف/الحائط، فقم بترتيب الكابلات بعناية من خلال فتحة الكبل أ (غير معروضة في الرسم). إذا اخترت تغذية الكابلات من الجانب، فقم بإزالة اللوحة ب.
3. قم بإرفاق غطاء القبة بالكاميرا أما هو موضح بلاسهم الموجود أدناه. أحكم برغيين في جانب غطاء القبة.
4. وأخيراً، تأكد من تثبيت آل أجزاء الكاميرا بإحكام.

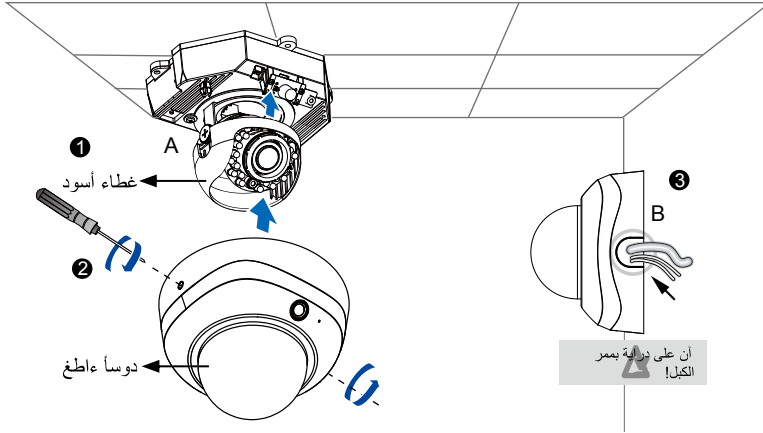

1. عند تثبيت الكاميرا، يمكنك استخدام فتحة الثقب الأساسية الموجودة بالأسفل تساعد فتحة الثقب الأساسية في تسهيل عملية التثبيت والتثبيت الأمن للكاميرا. أولاً قم بربط برغي رئيسي بلاحائط/السقف. وثبت الكاميرا بلابرغي.
2. استخدم قلم رصاص لوضع علامات على الأمان الخاصة بنقوب التثبيت الدائمة.
3. وعند توصيل الكابل وإتمام الضبط المبدئي، ثبت الكاميرا عن طريق ربط بعض البراغي بنقوب التثبيت الثلاثة.

