




FD8365EHV/8355EHV Fixed Dome Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands
Dansk | Indonesia | العربية

2/1.3MP • 20M IR • Smart Focus System •
IP66

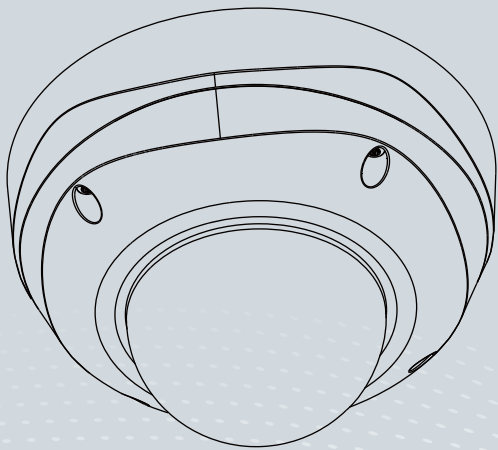


تحذيرات قبل التركيب


- قم بفصل التيار الكهربائي عن كاميرا الشبكة فوراً بمجرد ظهور الدخان أو انبعاث رائحة غريبة منها.
- أبعد كاميرا الشبكة عن الماء. إذا كانت كاميرا الشبكة رطبة، قم بفصل التيار الكهربائي فوراً.
- لا تضع كاميرا الشبكة حول مصادر ساخنة، مثل التلفاز أو الفرن.
- ارجع إلى كتيب المستخدم لمعرفة درجة حرارة التشغيل.
- أبعد كاميرا الشبكة عن ضوء الشمس المباشر.
- لا تضع كاميرا الشبكة في بيئات عالية الرطوبة.

Package Contents

1

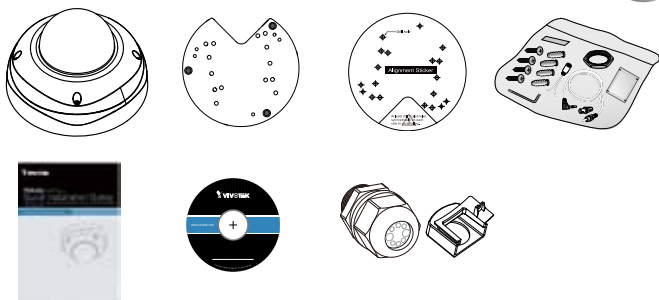

منظر للكاميرا من الداخل

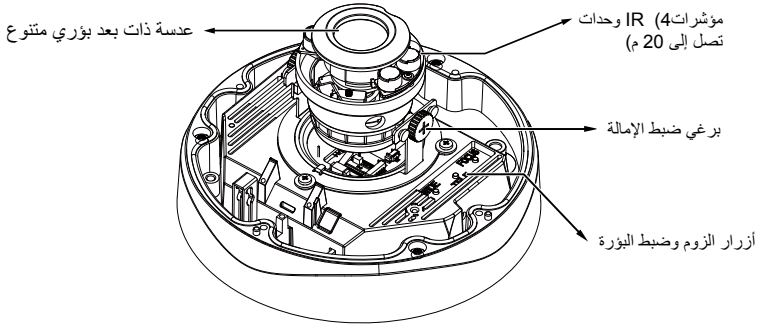

مدخل بطاقة الذاكرة / MicroSD
MicroSDHC (عالية القدرة).

مفتاح إعادة التعيين

وحدات اجتياز

خرج الفيديو

NTSC
60 هرتز

↕

PAL
50 هرتز

2

خرج الصوت/الفيديو
(أخضر)


دخل الميكروفون (قرنقلي)

مقبس الإيثرنت RJ45 10/100

وصلات الإدخال/
الإخراج الطرفية العامة




انتبه لعنوان (التحكم في الوصول إلى الوسائط) قبل تركيب الكاميرا.

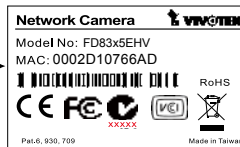


استخدم كبل الصوت والصورة المضمن للتوصيل بوحدة اختبار الكاميرا أو بشاشة LCD لبدء الإعداد المبدئي.



وحدة اختبار الكاميرا

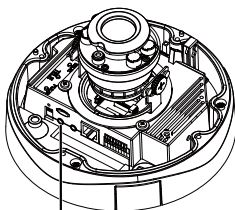

خرج الصوت والصورة

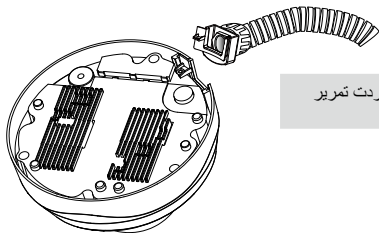

استبدل غطاء الفتحة الجانبية المنفذ الخارجي المتوفرة إذا أردت تمرير الكابلات من جانب الكاميرا.




تركيب الأجهزة


3

أولاً، استخدم مفتاح هيكس T20 المتوفر لفك البراغي الأربعة وفصل غطاء القبة من قاعدة الكاميرا.

هام! يجب إزالة غطاء القبة لأنه لو سقط أثناء عملية التنشيط، فقد يتعرض أحد مساعدك لإصابات بدنية.

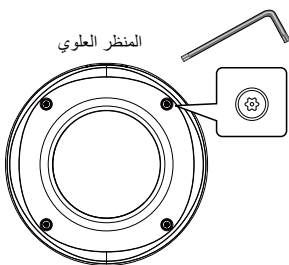

المنظر العلوي

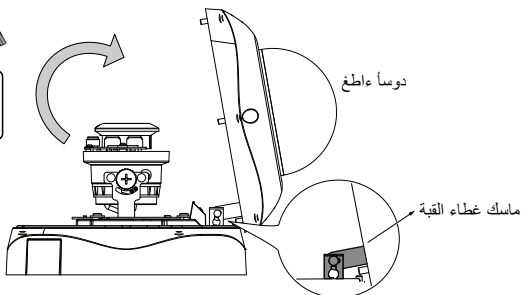


دوساًء اطفغ

ماسك غطاء القبة


تجمع الكابلات

وصل خطوط الطاقة وإذا كان لديك أجهزة خارجية مثل أجهزة الاستشعار والتنبيه، فقم بالتوصيل من لوحة الدخل/الخروج الطرفية العامة.

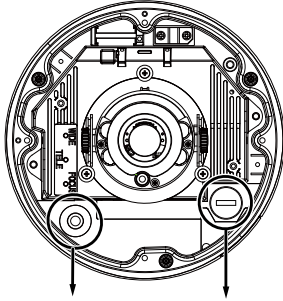

من أجل كبلات الطاقة
وكبلات IO
من أجل كبل الإنترنت

Pin Definitions

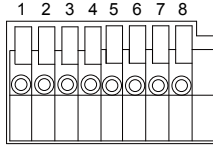



1	التيار الكهربائي +12V
2	مخرج رقمي
3	إدخال رقمي
4	الطرف الأرضي
5	RS485+
6	RS485-
7	الأرض
8	مدخل الصوت

تمر كبلات IO وكبلات الطاقة من خلال موصل مضاد للمياه. يجب تمرير كبل الإنترنت من خلال مقبس مدادة مطاطي. تتوفر كافة الكبلات للمستخدم.

خرج الطاقة، تيار مستمر بقدرة 12 فولت: الحد الأقصى للحمل 50 ملي أمبير



موصل مقاوم للمياه

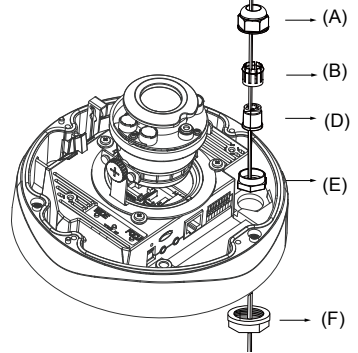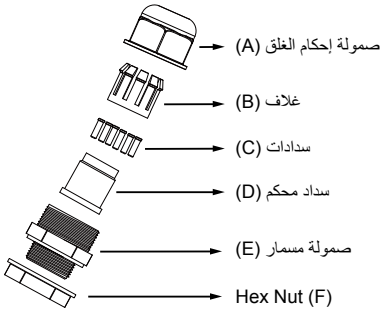

خطوات التجميع

4. إذا كانت لديك أجهزة خارجية مثل أجهزة الاستشعار والمنبهات، فقم بتمرير الكيبلات من خلال الموصل المضاد للمياه (F) <--D <--B <--A كما هو موصوف سابقاً. ارجع إلى تحديد الدبوس لتوصيله بلوحة الدخل/الخروج الطرفية العامة. ملاحظة: قياس الكبل الموصى به 2.0 ~ 2.8 ملم.
5. ادفع السدادة (D) داخل المبيت (B).
6. أدرج السدادات (C) داخل ثقوب غير مستخدمة على السدادة (D) لتجنب الرطوبة.
7. قم بتأمين صامولة السدادة (A) بإحكام وصامولة هيكل (F) أسفل الكاميرا.

1. قم بفك مكونات الموصل المقاوم للمياه إلى جزء (A) ~ (F) كما هو مبين أعلاه.
2. ضع الصامولة (E) في فتحة الطاقة وGPIO.
3. قم بتغذية كيبلات الطاقة من خلال الموصل المضاد للمياه (F) <--D <--B <--A كما هو مبين في عملية التثبيت. ثم بعد ذلك وصل كيبلات الطاقة بمصدر الطاقة. ملاحظة: يوجد 8 ثقوب في السدادة (D)، والثقوب الأكثر عرضاً مع الشق الموجود على الجانب مخصصة لكيبلات الطاقة.

توصيل كبل الإيثرنت RJ45


أبعاد كبل RJ45

قطر الكابل المفضل : 5 إلى 8 مم


خطوات التجميع

1. قم بعمل ثقب في مقيس السدادة المطاط وأدخل كبل الإيثرنت من خلال الفتحة.


2. قم بقطع جزء من غلاف كبل الإيثرنت.

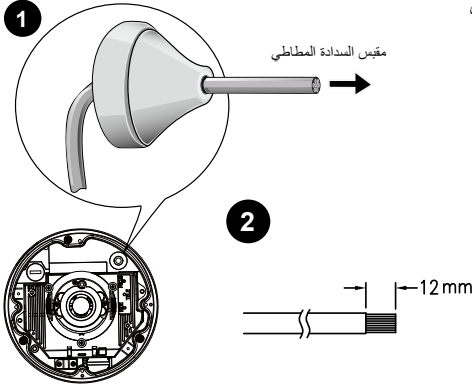

3. سوف تحتاج أداة التجميع RJ-45 لتوصيل أسلاك الإيثرنت بالموصل. وعند القيام بذلك، وصل الكبل بمقيس الإيثرنت RJ45 الخاص بالكاميرا.

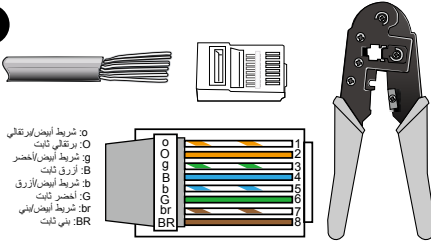


4. اضغط كبل الإيثرنت داخل الممر الموجود أسفل الكاميرا حتى لا يدخله الكبل عند إرفاق لوحة التثبيت المعدنية.

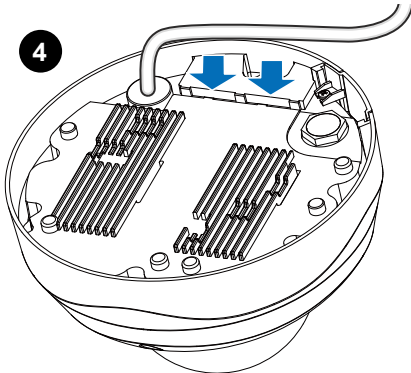

تركيب الكاميرا

1. ثبت ملصق المحاذاة على السقف/الحائط.
2. مع استخدام علامات الدوائر الموجودة على الملصق، قم بعمل ثقبين على الأقل بشكل متماثل على كلا الجانبين داخل السقف. ثم قم بالطرق على عوامل التثبيت البلاستيكية داخل الثقوب.
3. من خلال ثلاثة أو أربعة ثقوب متواجدة على لوحة التثبيت، أدرج البراغي المتوفرة داخل الثقوب المتوافقة و قم بتأمين لوحة القاعدة باستخدام مفك.

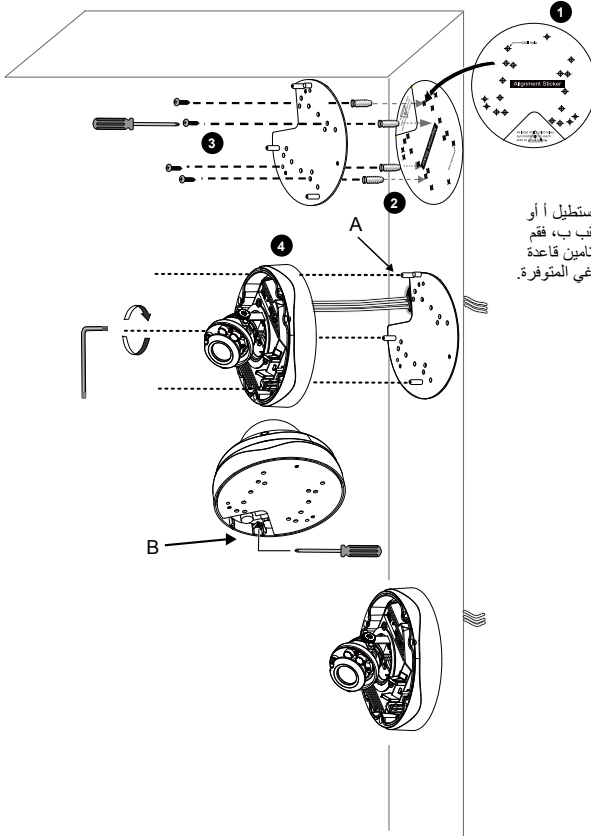

4. قم بتغذية الكبلات من خلال قاطع التيار المستطيل أ أو الفتحة الجانبية ب. إذا أردت أن تستخدم الثقب ب، فقم بإزالة الغطاء الجانبي باستخدام المفك. قم بتأمين قاعدة الكاميرا بلوحة التثبيت باستخدام الثلاثة براغي المتوفرة.


1. قم بتثبيت "معالج التثبيت 2".
2. سوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو VIVOTEK، وكذلك ملفات الفيديو أو كاميرات الشبكة (Network Cameras) الموجودة على نفس الشبكة المحلية.
3. انقر نقرًا مزدوجًا فوق عنوان MAC الكاميرا لفتح جلسة إدارة المتصفح بالكاميرا.

تعديل العدسات

5

اضبط عدسة الكاميرا على زاوية العرض المطلوبة:


1. حرر براغي ضبط الإمالة.
2. أدر وحدات العدسة نحو الاتجاه الذي تفضله.
3. اربط براغي الضبط.

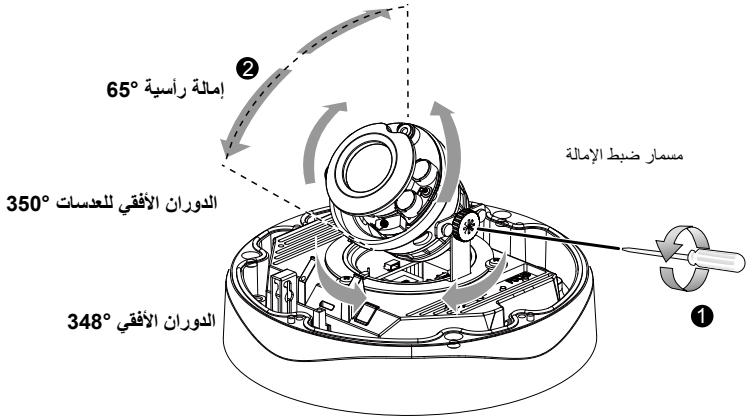

لتعديل الحجم ومدى القرب


1. تتوفر الكاميرا مزودة بوحدة عدسة ذات بعد بؤري متنوع وذات موتور. مع مستشعر شبكة الويب، يمكنك الدخول على تكوين < الوسائط > الصورة < صفحة التركيز لمواءمة زوم وتركيز الصورة.

2. وفي هذه الصفحة، يمكنك سحب مؤشري الزوم والتركيز وإعداد نافذة التركيز واستخدام زر التركيز التلقائي للحصول تلقائياً على نتيجة التركيز المثالية. كما يمكنك أيضاً مواءمة الزوم والتركيز يدوياً باستخدام أزرار الوظائف المختلفة. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بك لمعرفة المزيد من المعلومات.

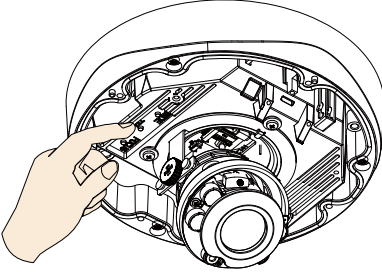

3. كما يمكنك أيضاً دفع أزرار الزوم وضبط المؤر التلقائي على الكاميرا للحصول على نفس النتائج وخاصة عندما تستخدم مختبر الكاميرا لضبط عبر الإنترنت.

1. أرفق غطاء القبة بالكاميرا عن طريق إرفاقه بالماسك وقم بمحاذاته مع ثغوب التثبيت.
2. قم بتأمين براغي القبة الأربعة باستخدام مفتاح هيكس المتوفر. تأكد من تثبيت كافة الأجزاء بأمان.

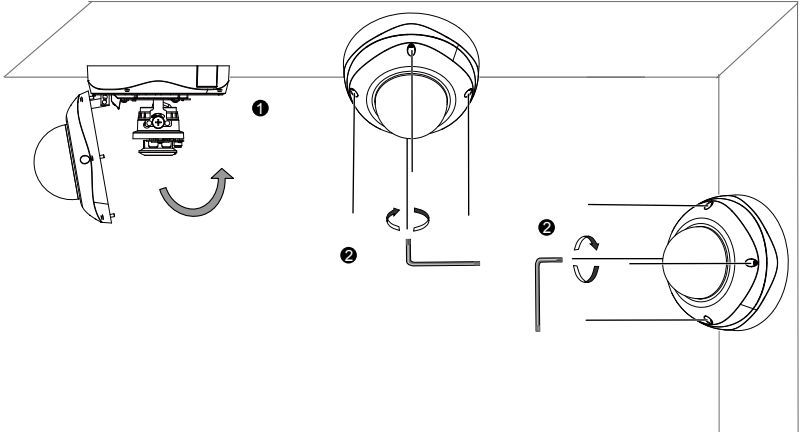

ملاحظة: سوف تجد حقيبة جيل السيليكا مرفقة بغطاء القبة. استبدال جيل السيليكا المتواجد في الكاميرا بالمشحون داخل حقيبة الملحقات.



HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

-
1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
 2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625023100G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
|T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8686 | F: 408-773-8288 | E: salesusa@vivotek.com