




FE8174V Fixed Dome
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | Dutch
Dansk | Indonesia | العربية

5MP • 360° Surround View • Vandal-proof • PoE

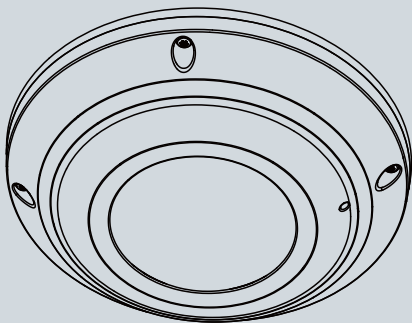

SUPREME




Upozornění před instalací


- Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte.
- Neumísťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy.
- Nevkládejte do síťové kamery žádné předměty, například jehly.
- Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské příručce.
- Nedotýkejte se síťové kamery za bouřky.
- Nenechte síťovou kameru spadnout.

1 Obsah balení

● FE8174V

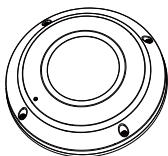

● Nálepka pro vyrovnání

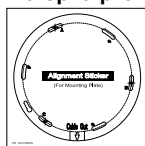

Pro montážní
desku



Pro základnu
kamery


● Stručná instalační příručka



● Napájení a kabely I/O



● Upínací deska / Šroubovák

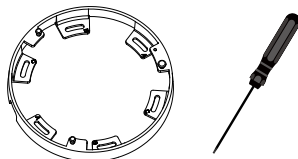



● Šrouby / Pohlcovač vlhkosti / Oboustrannná páska / Gumové těsnění / Gumová podložka




● CD se softwarem



● Vnitřní pohled

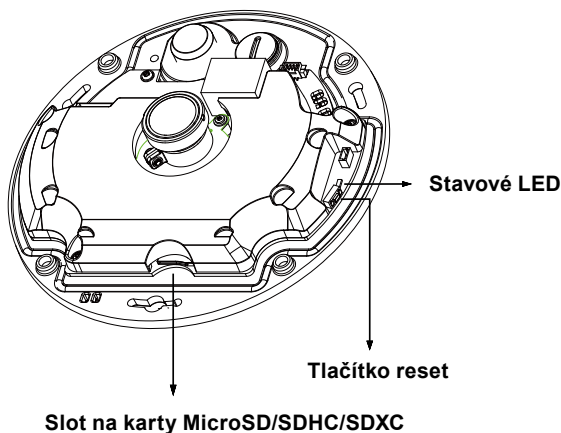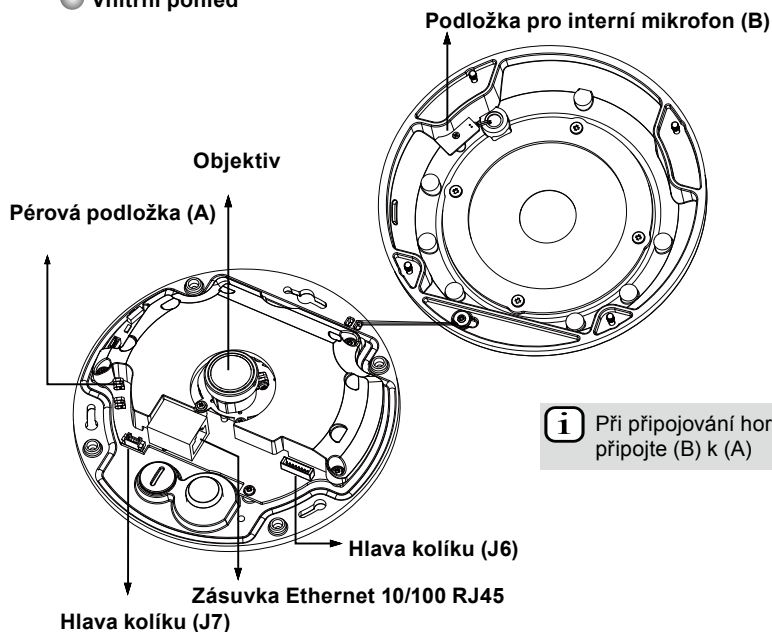


● Vnější pohled

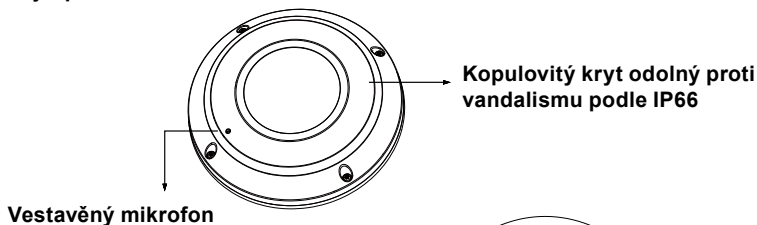


DŮLEŽITÉ:

Než budete instalovat kameru, poznamenejte si MAC adresu.

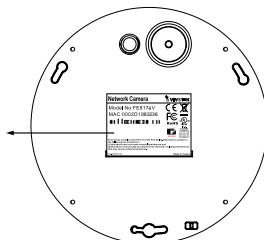

3 Instalace hardwaru

K uvolnění čtyř šroubů a sejmutí krytu ze základny použijte dodaný šroubovák. Potom postupujte podle níže uvedených kroků a kameru nainstalujte buď na strop, nebo na zeď.

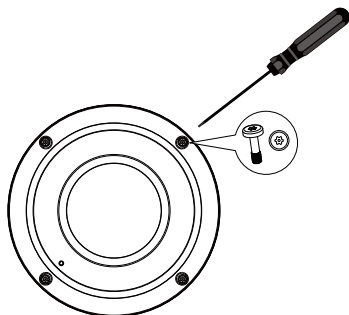


Šroub proti neoprávněné manipulaci

Vyjměte zářezky a kabely veďte otvory.

Gumová zářezka pro napájení a kabely IO

Gumové těsnění pro ethernetový kabel RJ45

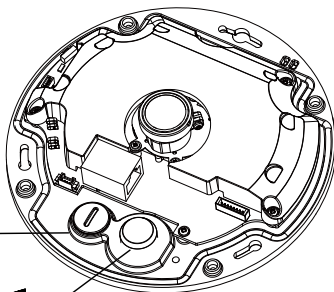


Připojování ethernetového kabelu RJ45

● Rozměry kabelu RJ45 (zařízení: mm)

Doporučená specifikace kabelu: 24AWG (0,51 mm)



● Kroky montáže

1. Vyvrtejte otvor v těsnění a provlékněte jím ethernetový kabel.
2. Z ethernetového kabelu odstraňte část izolace.

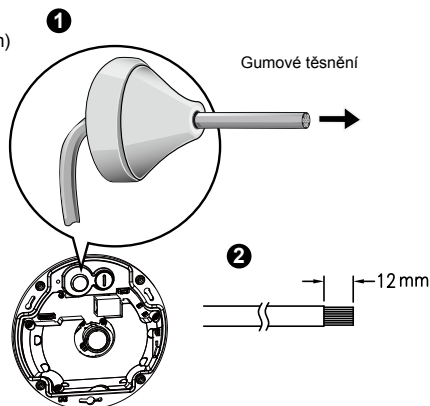


3

o: bílý/oranžový pruh
O: oranžový díl
g: bílý/zelený pruh
B: modrý díl
b: bílý/modrý pruh
G: zelený díl
br: bílý/hnědý pruh
BR: hnědý díl

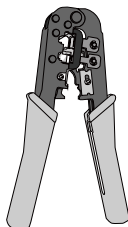


3. Pro připojení ethernetových kabelů ke konektoru budete potřebovat kleště RJ-45. Po dokončení, zapojte kabel do zásuvky Ethernet RJ45.

4

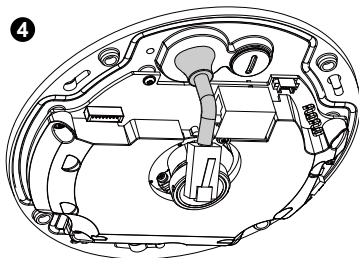

4. Ethernetový kabel veďte otvorem ze spodní části kamery. Pro účely těsnění zasuňte gumovou zástrčku.




Připojení napájecího kabelu DC

1. Ke kabelu přidejte dodanou gumovou zástrčku, jak je zobrazeno na obrázku.
2. Veďte kabel ze spodní části kamery a utáhněte ho, aby byla zachována vodotěsnost.



POZN.:


Pokud váš spínač nepodporuje PoE, zapojte dodané kabely IO.

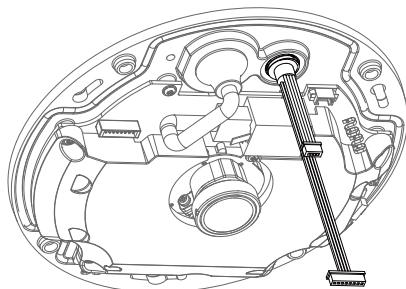

Montáž na strop/zeď bez montážní desky

(Chcete-li vést kabely ze spodní části kamery, vyberte si tento typ montáže)

1. Štítek pro základnu kamery připevněte na strop/zeď.
2. S použitím tří kruhových otvorů na štítku vyvrtejte do stropu/zdi tři otvory. Potom do děr zatlučte tři dodané plastové hmoždinky.
3. Na strop/zdi vyvrtejte otvor pro kabel a kabely otvorem protáhněte.
4. Zapojte ethernetový kabel do zásuvky.
5. Připojte dva bílé konektory ke konektorům J6 a J7.
6. Základnu kamery připevněte ke stropu/stěně s pomocí tří dodaných šroubů.
7. U krytu naleznete pytlík silikagelu. Silikagel vyjměte a to i z kamery a tašky na příslušenství.
8. Připevněte horní kryt.
9. S pomocí dodaného šroubováku utáhněte čtyři šrouby. Zkontrolujte, zda jsou všechny části kamery nainstalované bezpečně.

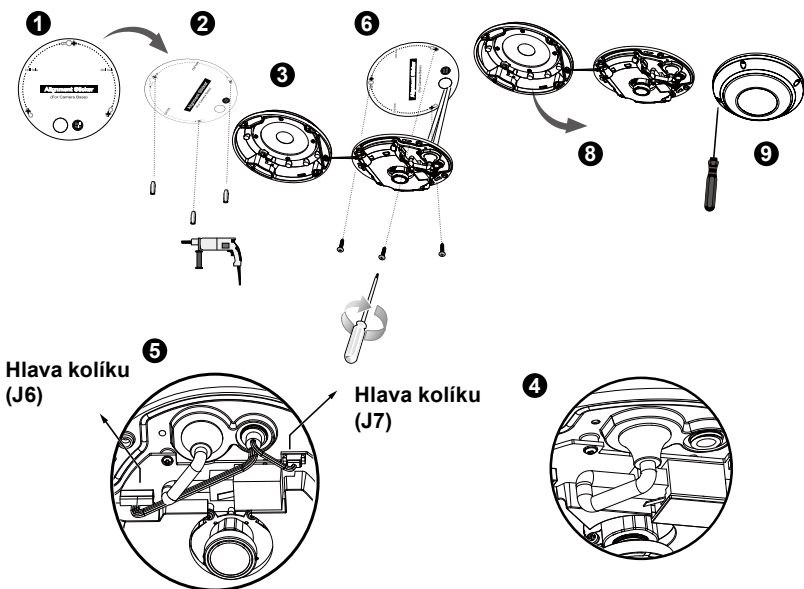


POZN.:


Upravte kabely tak, aby se při připojování horního krytu nedostaly do cesty.

Montáž na strop/zed' s montážní deskou

(Tento typ montáže si vyberte v případě, že chcete kabely vést ze strany)

1. Připevněte dodaný štítek na montážní desku na strop/zed'.
2. S použitím tří kruhových otvorů na štítku vyvrtajte do stropu/zdi tři otvory. Potom do děr zatlučte tři dodané plastové hmoždinky.
3. Protáhněte kabely stranou montážní desky.
4. Připevněte montážní desku ke stropu/zdi s pomocí tří dodaných šroubů.
5. Zapojte ethernetový kabel do zásuvky.
6. Dvě bílé svorky zapojte ke konektorům J6 a J7.
7. Základnu kamery připevněte k montážní desce tak, jak je zobrazeno na následujícím (obrázku 7-1). Potom dodané šrouby utáhněte a připevněte k základně kamery. (obrázku 7-2)
8. U krytu naleznete pytlík silikagelu. Silikagel vyjměte a to i z kamery a tašky na příslušenství.
9. Připevněte horní kryt.
10. S pomocí dodaného šroubováku utáhněte čtyři šrouby. Zkontrolujte, zda jsou všechny části kamery nainstalované bezpečně.

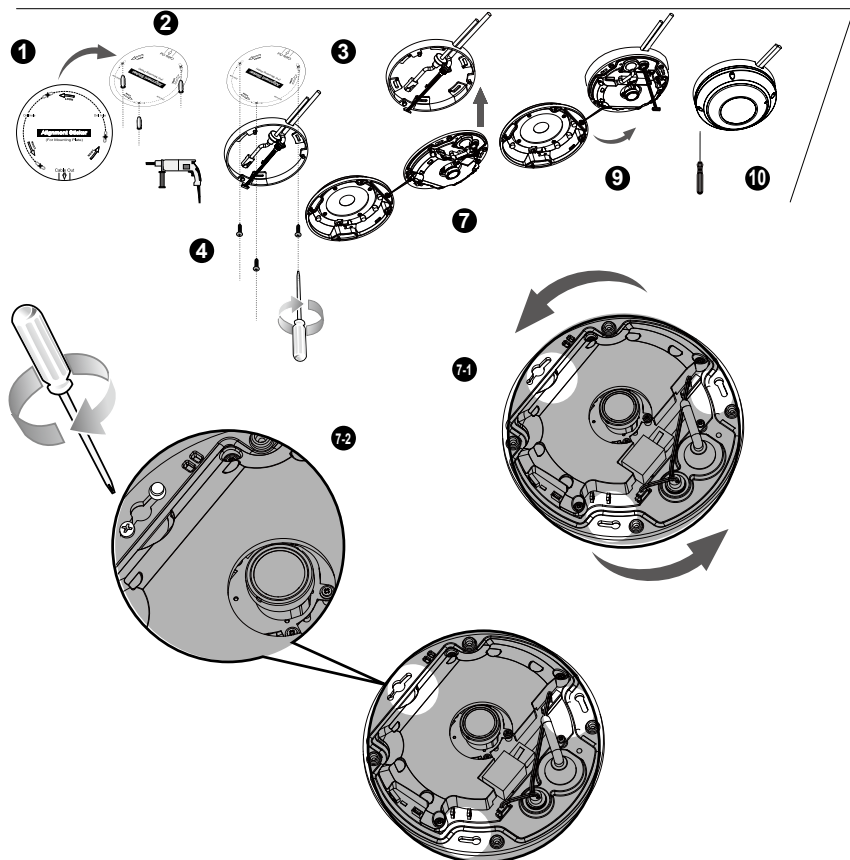

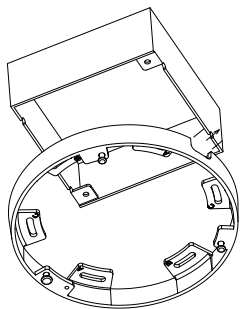


Pro přichycení kamery k běžné 4" instalační krabici můžete také použít diagonální otvory označené jako A, B nebo C na samolepicí montážní šabloně.

4 Vytvoření sítě

Obecné připojení (bez PoE)

1. Připojte ethernetový kabel RJ45 ke spínači.
2. Zapojte napájecí kabel ze síťové kamery do elektrické zásuvky.
3. Pokud máte externí zařízení, například snímače a alarmy, zajistěte připojení k svorkovnici s obecným vstupem/výstupem.

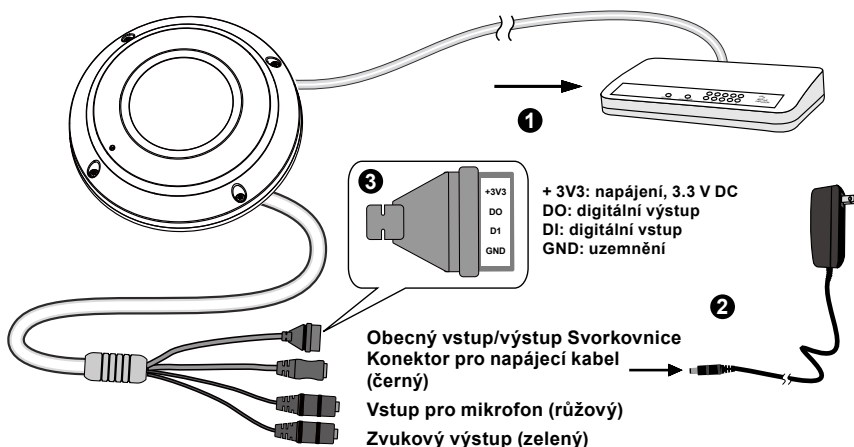

POZN.:

Je-li preferováno napájení DC, musí splňovat O/
P:12VDC, 1.5Amin, L.P.S na IEC 60950-1.

Power over Ethernet (PoE)


● Při používání přepínače podporujícího technologii PoE

Síťová kamera podporuje technologii PoE a umožňuje přenos napájení a dat přes jeden ethernetový kabel. Síťovou kameru můžete připojit ethernetovým kabelem k přepínači podporujícímu technologii PoE podle následující ilustrace.




POZN.:

1. Toto zařízení má být zapojeno pouze do sítě PoE, bez zapojení do vedlejších sítí.
2. Pro vstup PoE, používejte pouze UL I.T.E. s výstupem PoE.

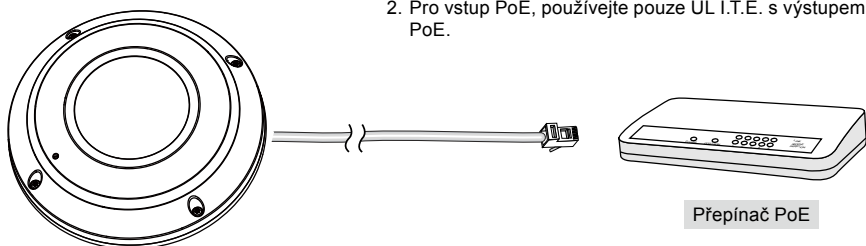

● Při používání přepínače nepodporujícího technologii PoE

Při připojení síťové kamery k přepínači nepodporujícímu technologii PoE použijte PoE injektor (volitelný).

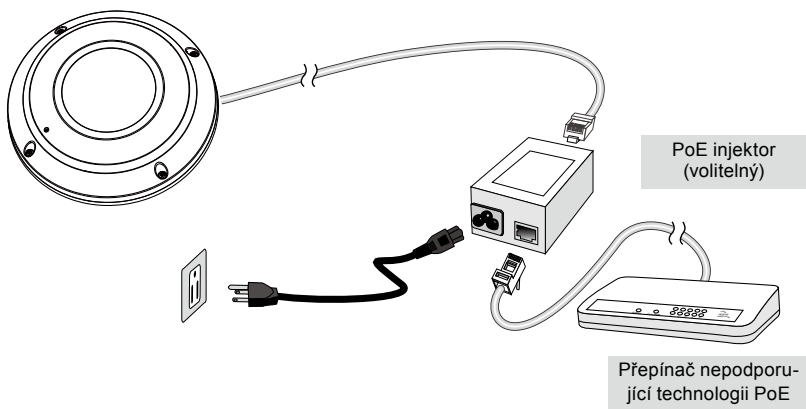

5 Přiřazení IP adresy

1. Nainstalujte průvodce „Installation Wizard 2“ z adresáře softwarových nástrojů na disku CD se softwarem.
2. Program provede analýzu síťového prostředí. Po skončení analýzy sítě pokračujte s programem klepnutím na tlačítko „Next“ (Další).
3. Program vyhledá video přijímače, video servery a síťové kamery VIVOTEK ve stejné síti LAN.
4. Po krátkém hledání se zobrazí hlavní instalační okno. Dvakrát klikněte na adresu MAC, která odpovídá adrese vytištěné na štítku na kameře nebo sériovému číslu na obalu a otevřete relaci Síťová kamera.

6 Připraveno k použití

1. Měl by se zobrazit prohlížeč se síťovou kamerou, jak je zobrazeno níže.
2. Z kamery byste měli sledovat živé video. Rovněž můžete z instalačního CD nainstalovat 32kanálový software pro nahrávání pro více kamer. Podrobnosti týkající se instalace viz související dokumenty.



Další podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce na disku CD se softwarem.

POZN.:

Dojde-li k problémům se zobrazením živého přenosu nebo zapojením displeje, můžete se zástrčku pokusit odebrat manálně, může být nainstalovaná na vašem počítači. Odstraňte následující složku: C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller.

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

-
1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
 2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625023300G Rev.: 1.0

All specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: saleseurope@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com