




FE8181 Fixed Dome
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Dutch
Dansk | Indonesia | العربية

5MP • 360° Surround View • 10M IR • PoE

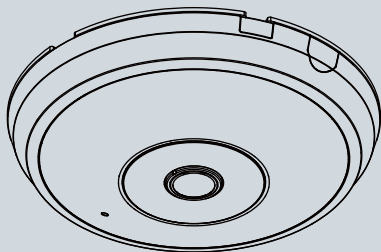

SUPREME




Upozornění před instalací


- Pokud bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte.
- Neumísťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy.
- Nevkládejte do síťové kamery žádné ostré či malé předměty.
- Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské příručce.
- Nedotýkejte se síťové kamery za bouřky.
- Nenechte síťovou kameru spadnout.

1 Obsah balení


● FE8181

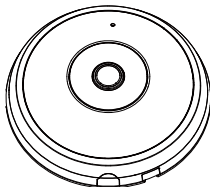

● Šrouby / Hmoždinky / Vázací pásky

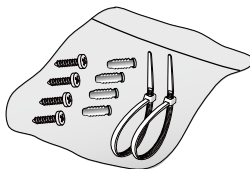

● Samolepící šablony

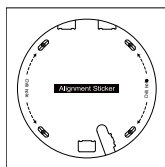

● CD se softwarem




● Stručná instalační příručka




● Kabely pro napájení a zapojení vstupu a výstupu



● Vnitřní pohled

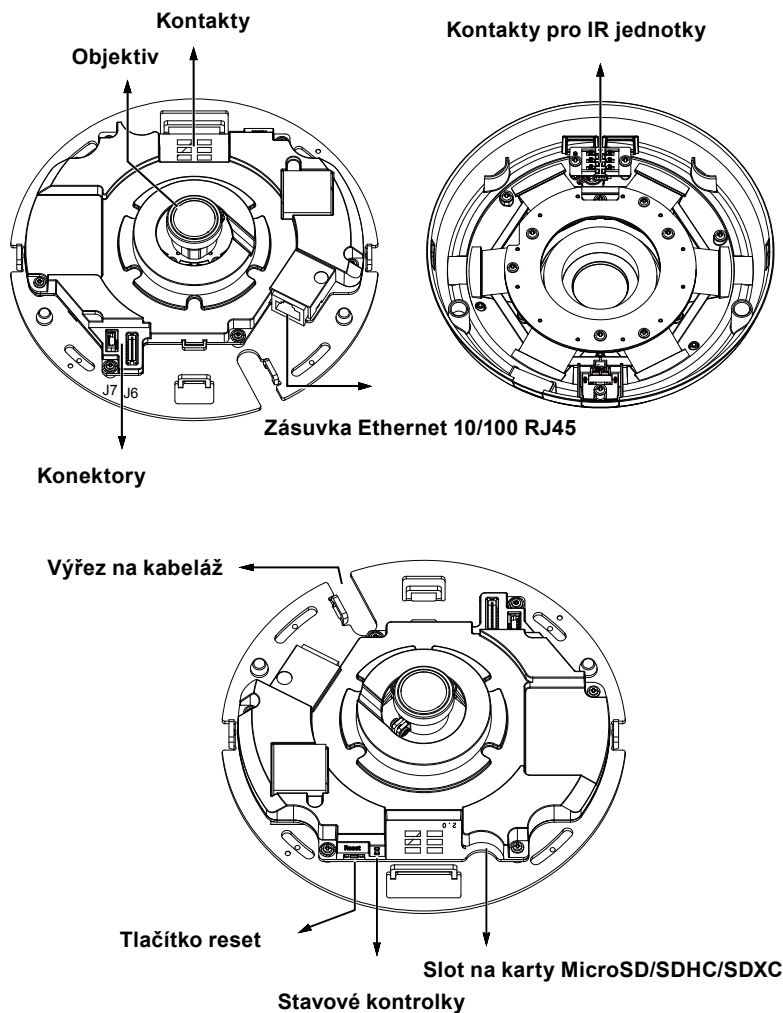

● Vnější pohled

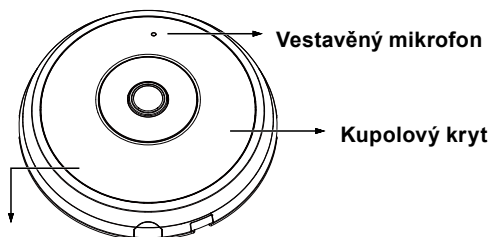


IR světla skrytá pod panelem



DŮLEŽITÉ:

Než budete instalovat kameru, poznamenejte si MAC adresu.

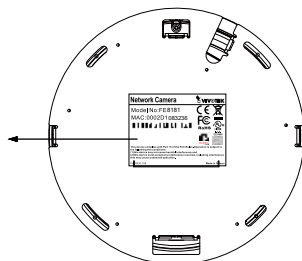


3


Instalace hardwaru

Nejprve sejměte kupolový kryt kamery tak, že stisknete tlačítko pro uvolnění krytu. Pokud nejde kryt sejmout snadno, při stisku tlačítka tlačte na protilehlou stranu krytu. Pro instalaci na zeď nebo strop poté postupujte podle návodu níže.

Uvolňovací tlačítko

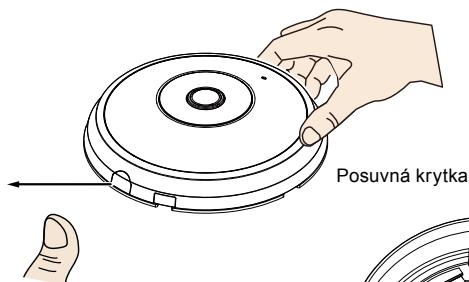


Posuvná krytka

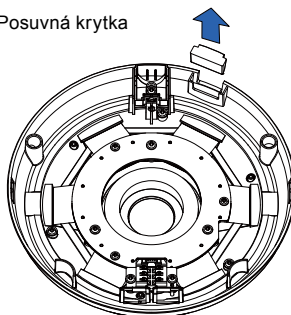

Pokud plánujete ke kameře přivést kabeláž ze strany, odejměte prosím gumovou posuvnou krytku z krytu kamery.

Připojení ethernetového kabelu RJ45

Pokud váš spínač nepodporuje PoE, zapojte dodané kabely pro napájení a vstup / výstup. Připojte bílé konektory ke konektorům J6 a J7 na kameře.

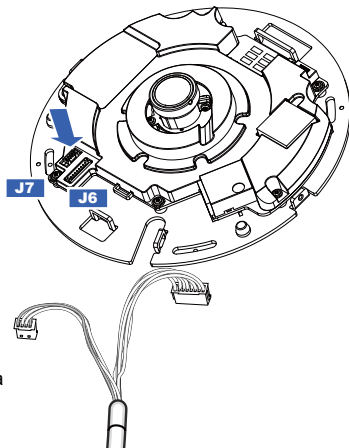

Kabely pro napájení a vstup / výstup


Připojení kabeláže

Pokud potřebujete kabely do kamery přivést ze strany, pokračujte takto:

1. Připojte kabel pro Ethernet a kabely pro napájení a vstup / výstup. Síťový kabel není součástí dodávky.
2. Pomocí dodaných kabelových spon zajistěte ethernetový a IO kabel k základně. Zasuňte kabelové spony skrze svislé upevňovací výčnělky na straně plastového krytu a na okraji výřezu kabiny.
3. Vytvořte mezeru mezi kabeláží a instalačním očkem. Upravte kabely tak, aby se při připojování horního krytu nedostaly do cesty.
4. Odřízněte přebytečnou část vázací pásky.

Pokud povedete kabely skrz vyvrtaný otvor ve zdi nebo stropě, jednoduše protáhněte kabely skrz výřez na kabeláž.


Vytvořte mezeru mezi kabeláží a instalačním očkem.

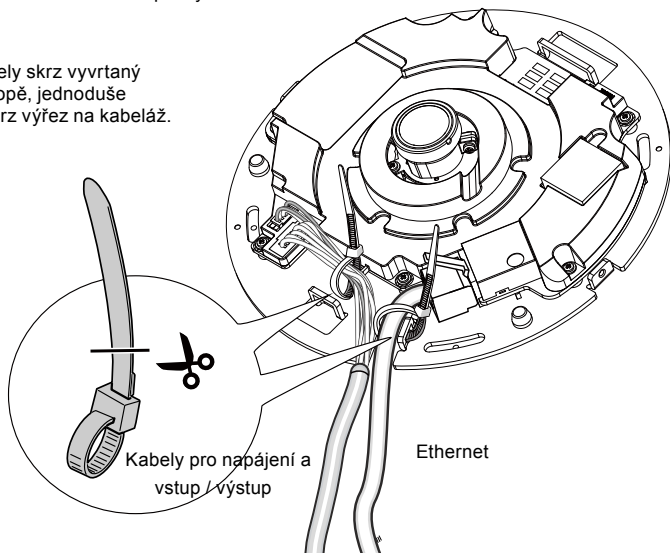

Doporučuje se použít ethernetový kabel, který je bez krytky konektoru. Pokud Vás kabel krytku má, odstraňte ji prosím.


Montáž na strop nebo stěnu

1. Přilepte dodanou samolepící instalační šablonu na zeď nebo strop.
2. Vyrvejte do stropu nebo zdi otvory v místech naznačených na šabloně. Poté zatlučte do otvorů dodané plastové hmoždinky.
3. (Volitelné) Na stropu/zdi vyvrtejte otvor pro kabely a kabely otvorem protáhněte.
4. Základnu kamery připevněte ke stropu/stěně pomocí tří dodaných šroubů.

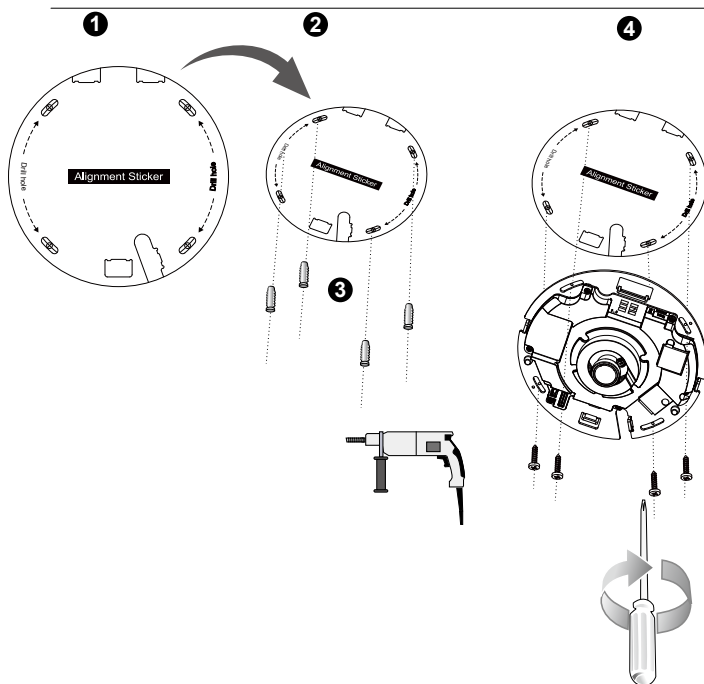

POZNÁMKA:

Kameru lze také nainstalovat na instalační krabici dle standardu U.S. 4". Kameru je možné slícovat s upevňovacími otvory na instalační krabici. V případě tohoto způsobu montáže slícujte diagonální instalační otvory s těmi na boxu.

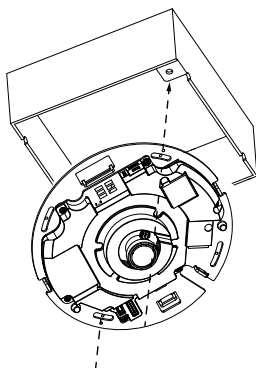


Přípevněte horní kryt.

Slícujte výstupky na kopulovém krytu s příslušnými otvory v základně kamery. Přitlačte kryt na základnu kamery.

Před zatlačením krytu kamery se ujistěte, že kryt a základna kamery jsou správně slícované. Kryt kamery je uchycen pomocí zacvakávacího zajišťovacího mechanismu.


Kupolový kryt

Jazyčky zajišťovacího mechanismu

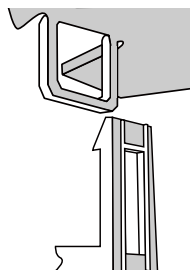

Obecné připojení (bez PoE)

1. Připojte ethernetový kabel RJ45 ke spínači.
2. Připojte dodaný napájecí kabel ze síťové kamery do elektrické zásuvky.
3. Pokud máte externí zařízení, například snímače a alarmy, zajistěte připojení k svorkovnici obecného vstupu a výstupu.

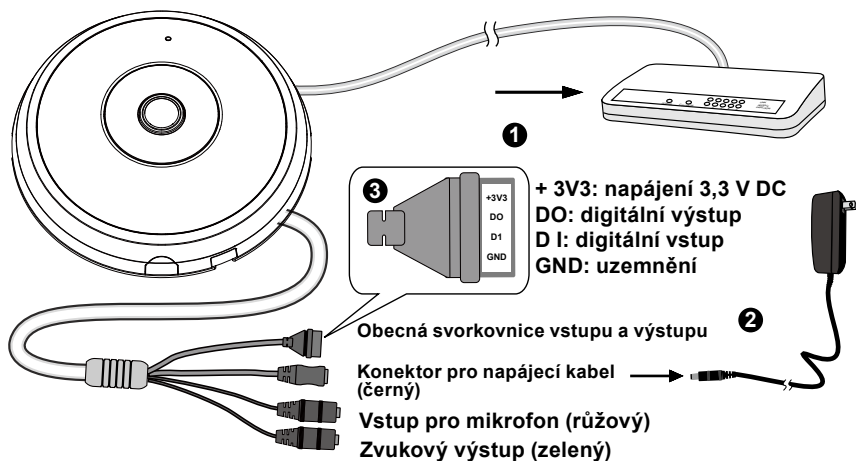**DŮLEŽITÉ:**

1. Když je IR světlo v noci zapnuté, celková spotřeba je 23 W.
2. Upřednostňujete-li stejnosměrné napájení, mělo by splňovat následující parametry: O/P: 12 V DC, 2 A min., L.P.S. podle IEC 60950-1.

Power over Ethernet (PoE)

● Při používání přepínače podporujícího technologii PoE

Síťová kamera podporuje technologii PoE a umožňuje přenos napájení a dat přes jeden ethernetový kabel. Síťovou kameru můžete připojit ethernetovým kabelem k přepínači podporujícímu technologii PoE podle následující ilustrace.




DŮLEŽITÉ:

Když je IR světlo v noci zapnuté, celková spotřeba je 23 W. Vyžaduje se 802.3at PoE PSE, například přepínač PoE.



POZNÁMKA:


1. Toto zařízení má být zapojeno pouze do sítě PoE bez zapojení do vedlejších sítí.
2. Při použití technologie PoE prosím použijte UL certifikované zařízení s PoE výstupem.

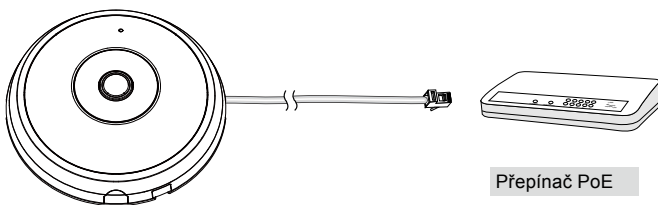

Přepínač PoE

● Při používání přepínače nepodporujícího technologii PoE

Při připojení síťové kamery k přepínači nepodporujícímu technologii PoE použijte PoE injektor (volitelný).

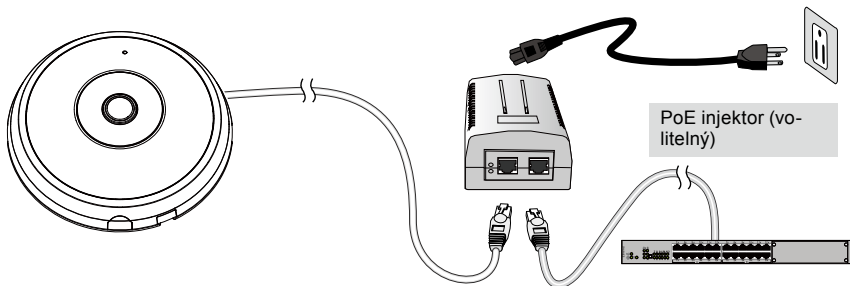

PoE injektor (volitelný)

Přepínač nepodporující technologii PoE

5 Přiřazení IP adresy

1. Nainstalujte průvodce „Installation Wizard 2“ z adresáře softwarových nástrojů na disku CD se softwarem.
2. Program provede analýzu síťového prostředí. Po skončení analýzy sítě pokračujte klepnutím na tlačítko „Next“ (Další).
3. Program vyhledá video přijímače, video servery a síťové kamery VIVOTEK ve stejné síti LAN.
4. Po krátkém hledání se zobrazí hlavní instalační okno. Dvakrát klikněte na adresu MAC, která odpovídá adrese vytištěné na štítku na kameře nebo sériovému číslu na obalu a otevřete okno prohlížeče se síťovou kamerou.

6 Připraveno k použití

1. Zobrazí se prohlížeč se síťovou kamerou, jak je zobrazeno dole.
2. Z kamery lze sledovat živé video. Rovněž můžete z instalačního CD nainstalovat 32kanálový software pro nahrávání více kamer. Podrobnosti týkající se instalace viz související dokumenty.



Další podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce na disku CD se softwarem.



POZNÁMKA:

Pokud se setkáte s problémy při zobrazení živého obrazu nebo s ovládacími prvky doplňku, můžete zkusit ručně odstranit doplňky, které mohou být nainstalovány ve Vašem počítači. Smažte následující adresář: C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller.

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

-
1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
 2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625025700G Rev.: 1.0

All specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com