




FE8191 Fisheye
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Dutch
Dansk | Indonesia | العربية

360° Surround View • PoE

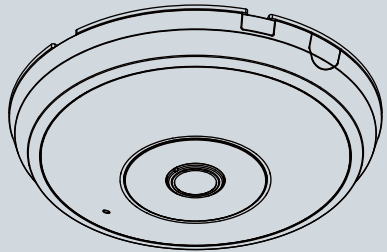

SUPREME




Advarsel før installation


- Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.
- Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.
- Indfør ikke skarpe eller små objekter i Netværkskameraet.
- Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer.
- Rør ikke ved Netværkskameraet ved tordenvej.
- Tab ikke Netværkskameraet.

1 Pakkeindhold


● FE8191

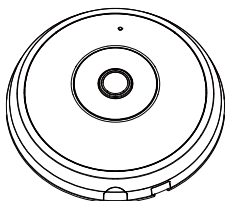

● Skruer/Fæstninger/Kabelsnøre

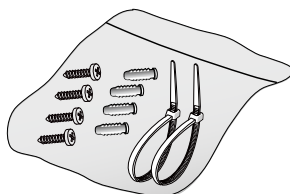

● Justeringsklistermærke

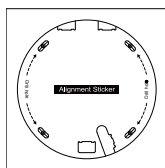

● Software CD



● Hurtig Installationsguide






● Strøm & I/O kabler




2 Fysisk beskrivelse

● Indvendig oversigt

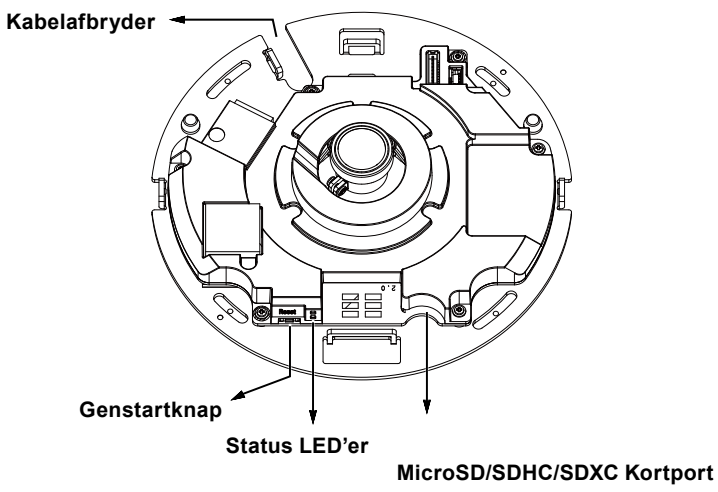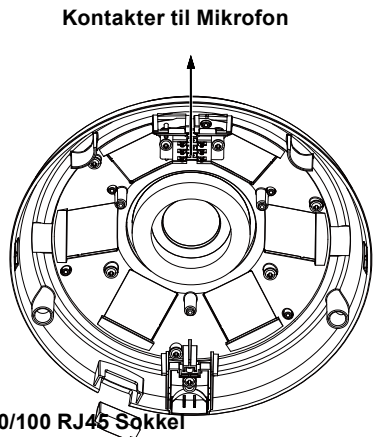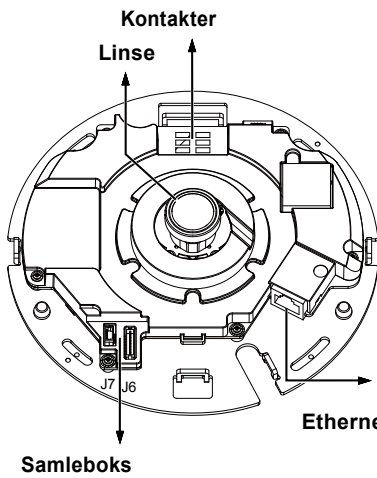


● Udvendig oversigt

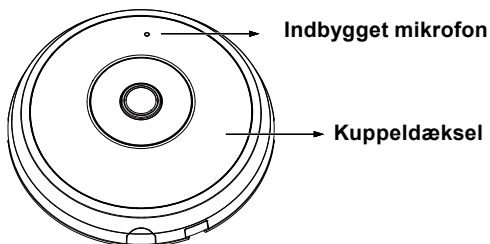


⚠ VIGTIGT:

Bemærk MAC-adressen før kameraet installeres.

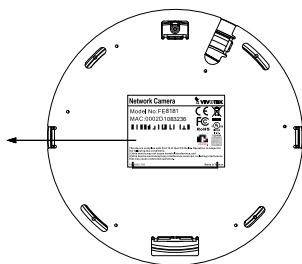

3 Hardware installation


Først, åbn kuppeldækslet ved at trykke på udløserknappe. Du kan trykke på den modsatte kant af kuplen, hvis den ikke nemt kan tages af. Følg så de nedenstående skridt for at installere kameraet i et loft eller på en væg.

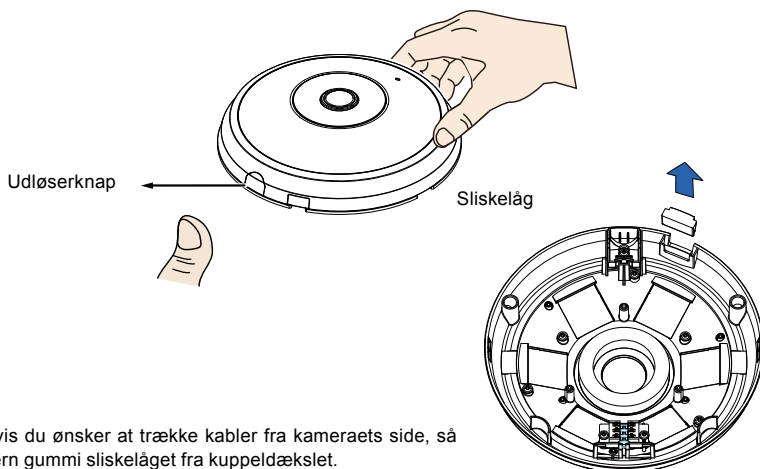

Hvis du ønsker at trække kabler fra kameraets side, så fjern gummi sliskelåget fra kuppeldækslet.

Tilslutning af RJ45 Ethernet-kabel & Strøm- og IO-kabel

Forbind de medfølgende strøm- og IO-kabler hvis din switch ikke understøtter PoE. Forbind de hvide stik til J6 og J7 på kameraet.

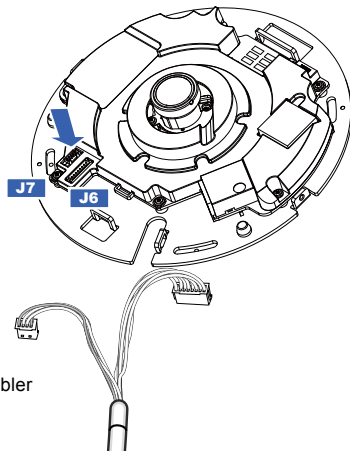

Strøm & I/O kabler



Tilslutning af kabler

Hvis du har brug for at trække kabler gennem sideåbningen så fortsæt med følgende:

1. Forbind ethernet- og strøm- & IO-kablerne. Ethernetkablet medfølger ikke.
2. Brug de medfølgende kabelbinder til at fastgøre Ethernet- og IO-kablet til bundpladen. Før kabelbinderne igennem de lodrette monteringsstappe på siden af plastikdækslet og på kanten af kabeludskæringerne.
3. Lav plads mellem kabler og den vertikale monteringsstap. Arrangér kablerne ordnet for at undgå de kommer i vejen når kuppeldækslet påføres.
4. Skær overskydende længde af kabelsnøren.

Hvis du trækker kablerne gennem et boret hul i en væg/loft, så før blot kablerne gennem kabelbanen.

Lav plads mellem kablerne og den vertikale tap

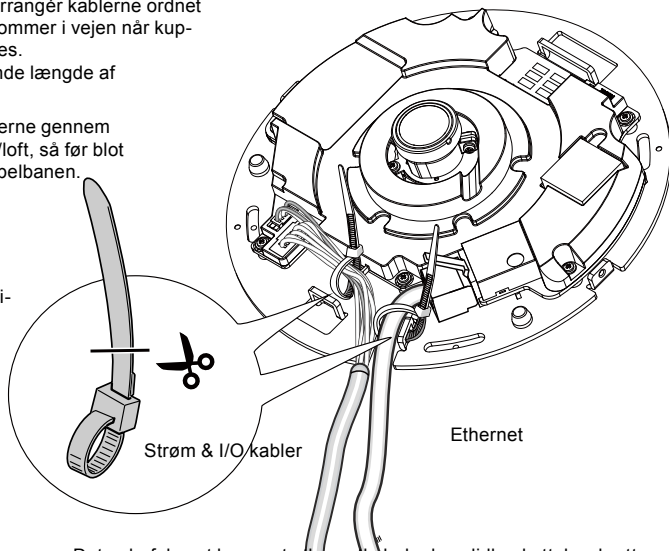


Slidbeskyttelsehætte

Det anbefales at bruge et ethernetkabel uden slidbeskyttelsehætte.


Loft eller vægmontering

1. Påsæt det medfølgende justeringsklistermærke til kameraet på loft/væg.
2. Brug cirklene på klistermærket, bor prøvehuller i loftet. Indfør derefter de tre medfølgende plastikankre ind i hullerne med en hammer.
3. (Valgfrit) Bor et kabelhul i loft/væg og før kablerne gennem hullet.
4. Fastgør kameraet til loft/væg med de medfølgende skruer.

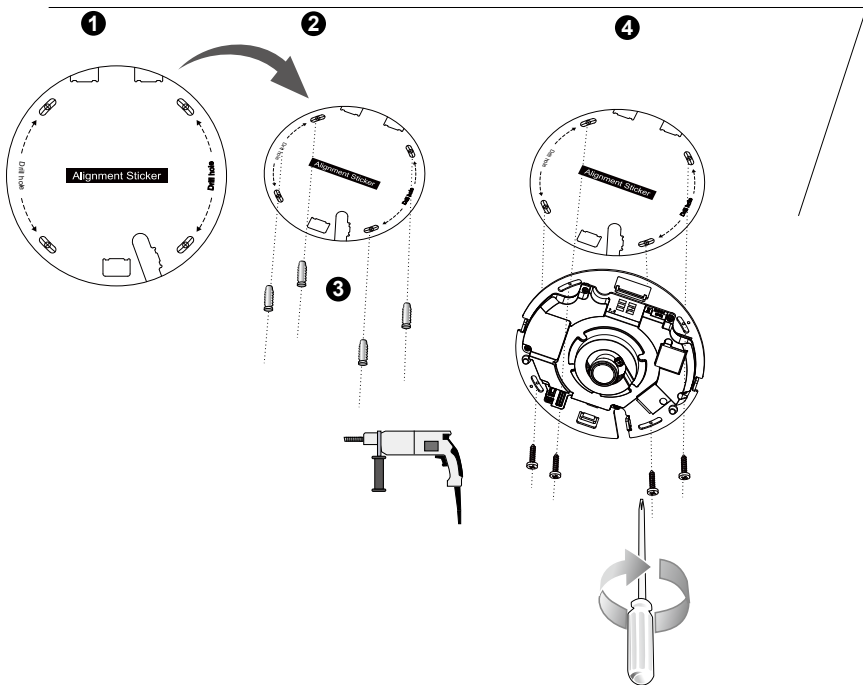


BEMÆRK:

Du kan også sætte kameraet på en U.S. Standard forbindelsesboks. Du kan justere kameraets buede porte med monteringshullerne på en forbindelsesboks. Brug de diagonale monteringspositioner til at matche dem på en forbindelsesboks.

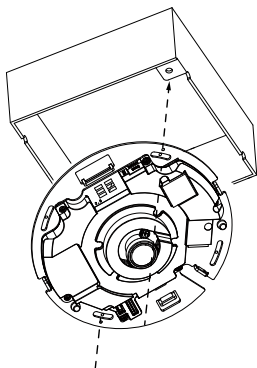


Påsæt kuppeldæksel

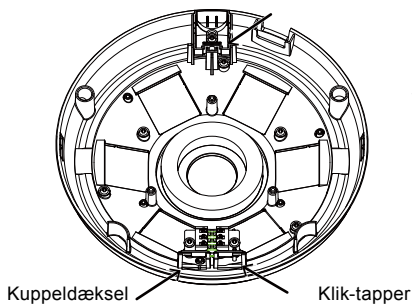

Påsæt plastikkuplen ved at justere klik-tapperne på kuplen med indførings-tapperne på kamerapladen. Påsæt kuppeldækslet ved at presse det jævnt ned på kamerapladen.


Vær sikker på at kuppeldækslet og pladen er justeret ligeligt før der presses ned. Dækslet sidder fast med en klik-mekanisme.

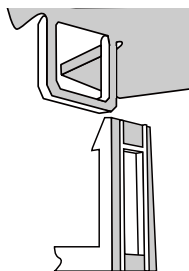

4 Netværksudrulning

Generel forbindelse (uden PoE)

1. Forbind RJ45 Ethernet-kablet til en switch.
2. Forbind strømkablet fra Netværkskameraet til en stikkontakt.
3. Hvis du har eksterne enheder såsom sensorer og alarmer, så forbind via den primære I/O-blok.

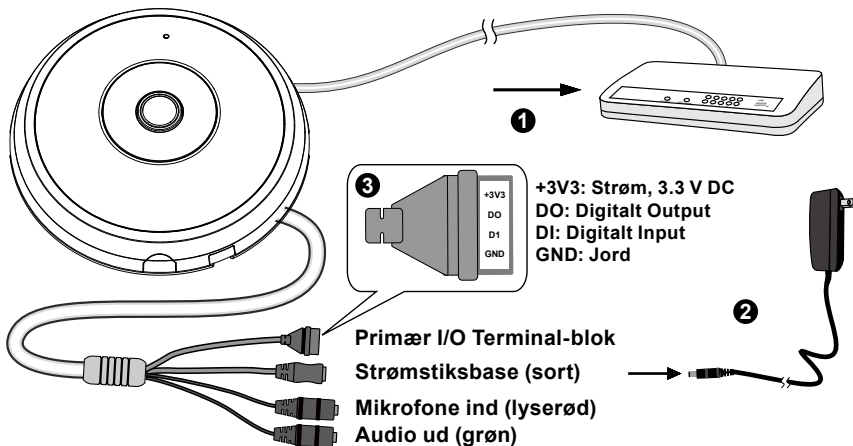

VIGTIGT:

Hvis der foretrækkes DC-strømforsyning, skal den opfylde: O/P: 12VDC, 2A min., L.P.S. per IEC 60950-1.

Strøm via Ethernet (PoE)


● Ved anvendelse af en PoE-aktiv switch

Netværkskameraet er PoE-kompatibelt, og muliggør strømtilslutning og dataoverførsel via et enkelt ethernet-kabel. Følg nedenstående illustration for at forbinde Netværkskameraet til en PoE-aktiv switch via et ethernet-kabel.




BEMÆRK:

1. Dette udstyr bør kun forbindes til PoE-netværk uden routing til udvendige anlæg.
2. For PoE input, brug kun UL betegnet I.T.E. med PoE output.

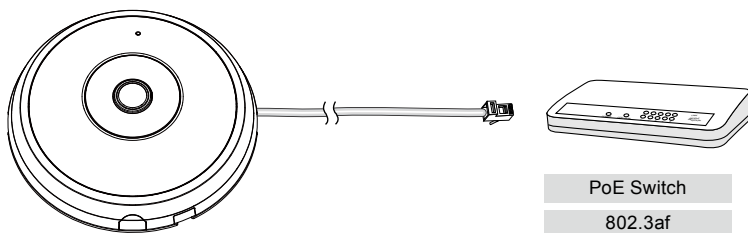

● Ved brug af en non-PoE switch

Brug en PoE strøm injektor (valgfrit) til at forbinde Netværkskameraet og en non-PoE switch.

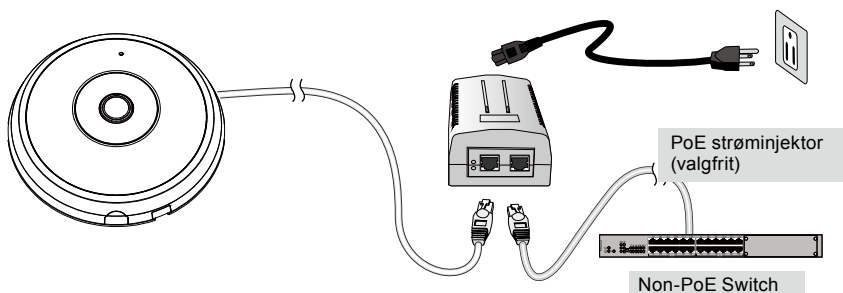

5 Tildeling af IP-adresse

1. Installér "Installation Wizard 2" fra "Software Utility"-stien på software-CD'en.
2. Programmet vil udføre en analyse af dit netværksmiljø. Efter dit netværk er analyseret, så klik på "Næste"-knappen for at fortsætte med programmet.
3. Programmet vil søge efter VIVOTEK Video-modtagere, Video-servere, og Netværkskameraer på samme LAN.
4. Efter en kort søgning vil hovedinstallationsvinduet dukke frem. Dobbeltklik på den MAC-adresse, som matcher den skrevet på kameramærkatet eller serienummeret på kassens mærkat, for at åbne browserstyring med Netværkskameraet.

6 Klar til brug

1. En browsersession med Netværkskameraet bør starte, som vist nedenfor.
2. Du bør være i stand til at se live-video fra dit kamera. Du kan også installere 32-kanalsoptagelsessoftware fra software-CD'en i udrulning bestående af flere kameraer. For installationsdetaljer henvises der til de relaterede instruktioner.



For yderligere opsætning henvises der til brugermanuelen på software-CD'en.

BEMÆRK:

Hvis der opstår problemer med visning af live-visning eller plug-in styring på skærmen, kan du prøve at fjerne plug-ins som eventuelt er installeret på din computer. Fjern følgende mappe: C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller\.

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered : This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for THIRTY-SIX MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered : This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.



VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

-
1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
 2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:825028701G Rev.: 1.1

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2015 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8666 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com

VIVOTEK Europe

Randstad 22-133, 1318BW Almere, The Netherlands
T: +31(0)36-5298-434 E: sales@vivotek.com