




FE8391-V Fisheye
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Dutch

Dansk | Indonesia | العربية

360° Surround View • 10M IR • PoE

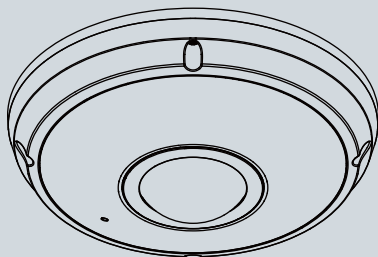

SUPREME

تحذيرات قبل التثبيت



- ارجع إلى آتيب المستخدم لمعرفة درجة حرارة التشغيل.
- قم بفصل التيار الكهربائي عن آميرا الشبكة فوراً بمجرد ظهور الدخان أو انبعاث رائحة غريبة منها.
- لا تضع آميرا الشبكة على أسطح غير ثابتة.
- لا تقم بإدخال أي جسم في آميرا الشبكة، مثل الإبر.
- تجنب لمس آميرا الشبكة حال حدوث البرق.
- تجنب سقوط آميرا الشبكة على الأرض.

مكونات الحزمة

1

FE8391-V



لوحة التثبيت / مفك

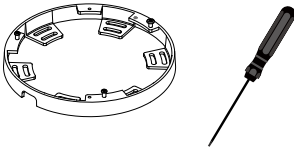

البراغي/أداة امتصاص الرطوبة/شريط ذو جاتين/إسدادة إحكام مطاطية/فلكة مطاطية



الملصق المرسوم عليه التصميم

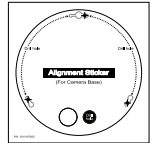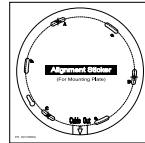

خاص بلوح التثبيت

خاص بقاعدة الكاميرا

القرص المضغوط للبرنامج





دليل التثبيت السريع




آلات الطاقة والدخل/الخروج



منظر للكاميرا من الداخل

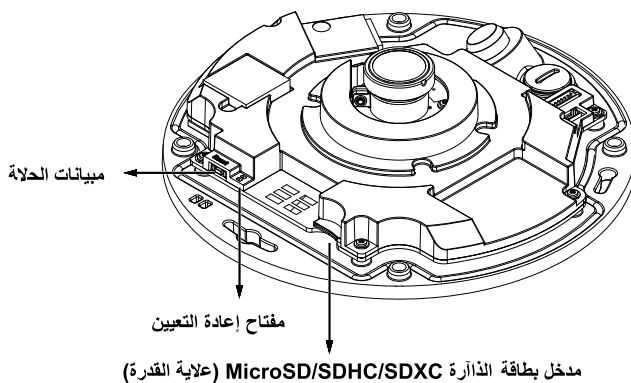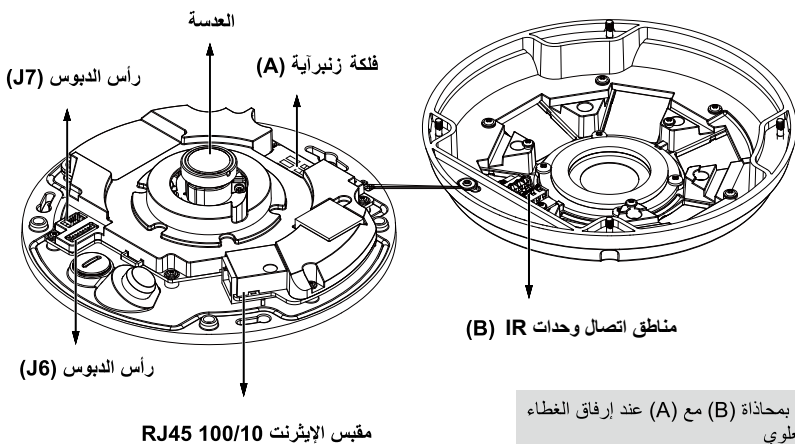


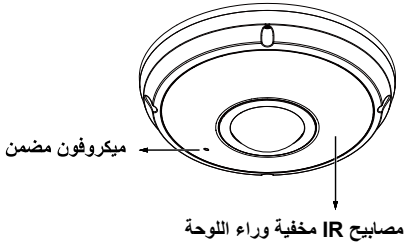

غطاء قبة مضاد للتخريب مقدر من IP66

⚠ هام:


انتبه لعنوان (التحكم في الوصول إلى الوسائط) قبل تريب الكاميرا.

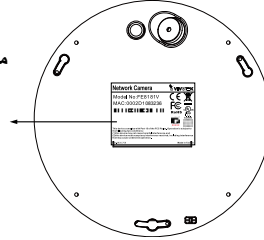

تريب الأجهزة

3


أولاً، استخدم المفك المتوفر لفك البراغي الأربعة وإزالة غطاء المقبب من قاعدة الكاميرا. ثم اتبع الخطوات التالية لتريب الكاميرا إما على السقف أو على الحائط.

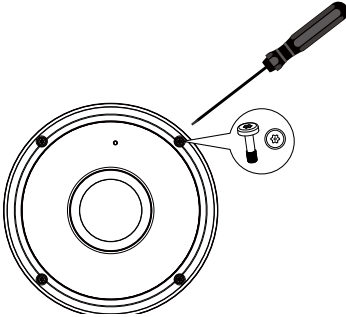

قم بإزالة السدادات وأبواب الطريق من خلال الفتحات.

سدادة مطاطية لكبلات الطاقة والدخل والخرج

سدادة إحكام مطاطية لكبل الإنترنت RJ45

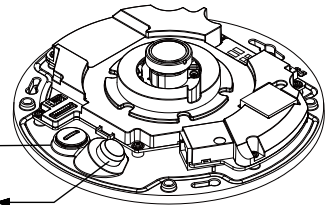


توصيل آبل الإيثرنت RJ45

● بعد آبل RJ45 (وحدة: ملم)


سعة الكابل المفضل : (0.51 شيفر)

● خطوات التجميع



1. قم بعمل ثقب في مقيس السدادة المطاط وأدخل آبل الإيثرنت من خلال الفتحة.
2. قم بقطع جزء من غلاف آبل الإيثرنت.

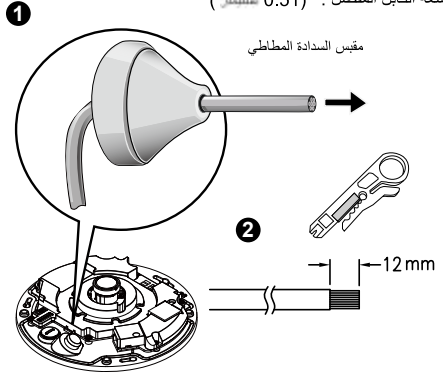

3. سوف تحتاج أداة التعجيد RJ-45 لتوصيل أسلاك الإيثرنت بلاموصل. وعند القيام بذلك، وصل الكيل بمقيس الإيثرنت RJ45 الخاص بلاكاميرا.

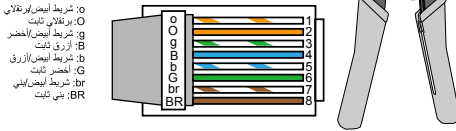

4. قم بتغذية آبل الإيثرنت من أسفل الكاميرا ومن خلال الفتحة. قم بإرفاق مقيس منع التسريب المطاطي لمقاومة المياه.

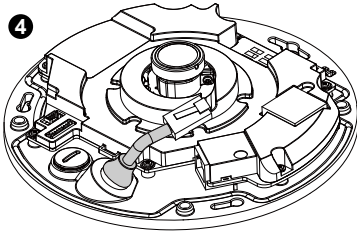


توصيل آبل طاقة التيار المستمر

1. قم بإرفاق الفلكة المطاطية المتوفرة بلاكيل أما هو موضح في الصورة.
2. قم بتوصيل الكيل من أسفل الكاميرا وأحكمه لمنع تسرب المياه إلى داخل الجهاز.


ملاحظة:

قم بتوصيل آبلات الطاقة والدخل والخرج المتوفرة إذا أُنّ المبدل الخاص بك لا يدعم الطاقة عبر الإيثرنت (PoE).

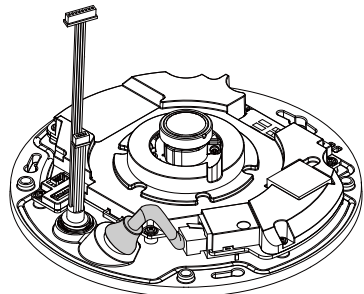


التثبيت على السقف/الحائط بدون استخدام لوح التثبيت (اختر نوع التثبيت هذا إذا أنت ترغب في توصيل الكبلات من أسفل الكاميرا)


1. قم بوضع لاصق المحاذاة المتوفر لقاعدة الكاميرا على السقف/الحائط.
2. قم بعمل ثلاثة ثقوب إرشادية في السقف باستخدام الدوائر الثلاث الموجودة على اللاصق. ثم اطرق على المثبتات البلاستيكية الثلاثة المتوفرة داخل الثقوب.
3. قم بعمل ثقب للكبل في السقف/الحائط، ووصل الكبلات من خلال الثقب.
4. قم بتوصيل آبل الإنترنت بمقبس التوصيل.
5. وصل موصلي رأس الديبوس الأبيض بلاموصين J6 و J7.
6. قم بتثبيت قاعدة الكاميرا بلاسقف/الحائط باستخدام البراغي الثلاثة المتوفرة.
7. سوف تجد حفية جيل السيليكا مرفقة بغطاء القبة. استبدال جيل السيليكا المتواجد في الكاميرا بلامشوحون داخل حفية الملحقات.
8. قم بوضع الغطاء العلوي.
9. قم بتثبيت البراغي الأربعة باستخدام المفك المتوفر. تأكد من تريب جميع أجزاء الكاميرا بأمان.

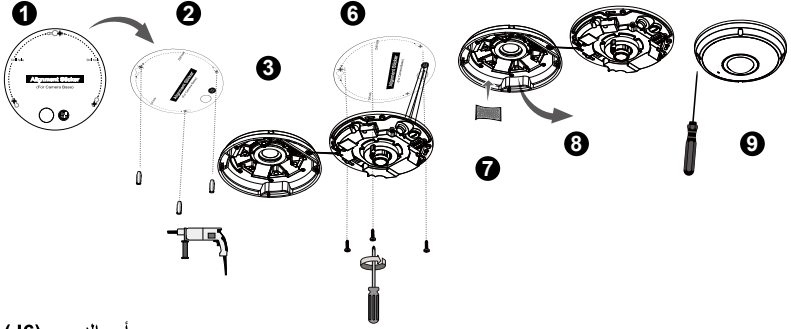

رأس الديبوس (J6)

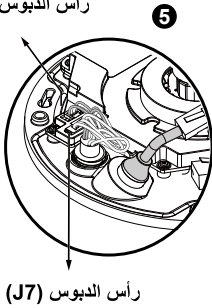

رأس الديبوس (J7)

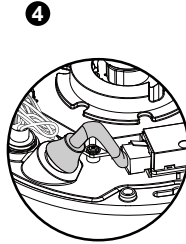


ملاحظة:


رتب الكبلات بإتقان لتفاديها عند وضع الغطاء العلوي.

التثبيت بلاسقف/الحائط باستخدام لوح التثبيت (اختر نوع التثبيت هذا إذا أنت ترغب في توصيل الكبلات من الجانب)

1. قم بوضع لاصق المحاذاة المتوفر للوح التثبيت المتوفر على السقف/الحائط.
2. قم بعمل ثلاثة ثقوب إرشادية في السقف باستخدام الدوائر الثلاث الموجودة على اللاصق. ثم اطرق على المثبتات البلاستيكية الثلاثة المتوفرة داخل الثقوب.
3. قم بترتيب وتوصيل الكبلات من جانب لوح التثبيت.
4. قم بتثبيت لوح التثبيت بلاسقف/الحائط باستخدام البراغي الثلاثة المتوفرة.
5. قم بتوصيل أبل الإنترنت بمقيس التوصيل.
6. وصل الرأسين الأبيضين بلاموصلين J6 و J7.
7. قم بإرفاق قاعدة الكاميرا بلوح التثبيت وأدرما عكس اتجاه عقارب الساعة أما هو موضع في الصورة "التالية 1-7". ثم اربط البرغي المتوفر لتثبيت قاعدة الكاميرا. "التالية 2-7"
8. سوف تجد حقيبة جيل السيليكا مرفقة بغطاء القبة. استبدل جيل السيليكا المتواجد في الكاميرا بلامشحن داخل حقيبة الملحقات.
9. قم بوضع الغطاء العلوي.
10. قم بتثبيت البراغي الأربعة باستخدام المفك المتوفر. تأكد من تزيين جميع أجزاء الكاميرا بأمان.

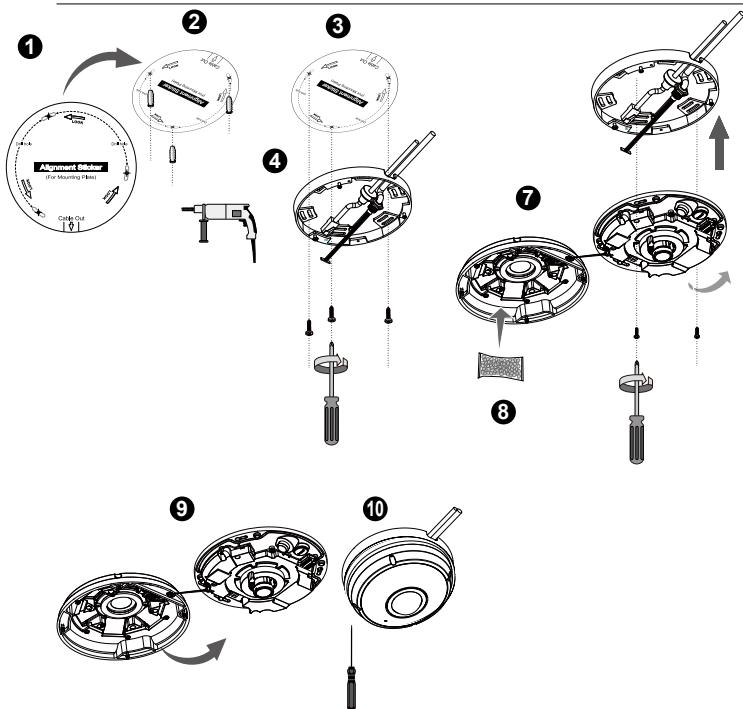


قد تستخدم أيضًا الثقوب القطرية الموجودة على طبق التثبيت، الموضوع عليها علامات أ وب وج لتثبيت الكاميرا بصندوق وصلات ذو أربعة مداخل.

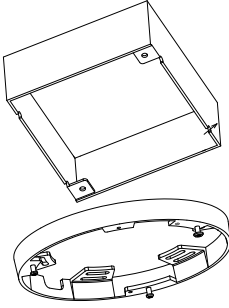

4 نشر الاستخدام على الشبكة

التوصيل العمومي (دون PoE)

1. وصل أبل الإيثرنت RJ45 بمفتاح.
2. قم بتوصيل أبل الطاقة الخاص بكاميرا أميرا الشبكة في مصدر التيار الكهربائي.
3. إذا أُن لديك أجهزة خارجية مثل الأجهزة الاستشعار والتنبيه، قم بتوصيلها عن طريق وصلات الإدخال/الإخراج الطرفية العامة.

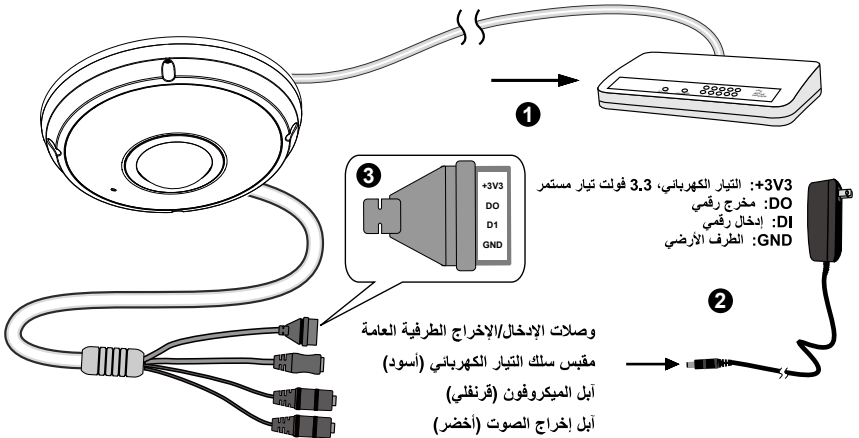

هام: ⚠

1. عندما تكون مصابيح IR قيد التشغيل ليلاً، يكون إجمالي استهلاك الطاقة 23 واط.
2. إذا كانت طاقة التيار المستمر مفضلة، يجب أن تتوافق مع: الخرج: 12 فولت تيار مستمر، 2 أمبير في الدقيق، L.P.S. لكل IEC 60950-1.

الطاقة على الإيثرنت (PoE)

● عند استخدام مُبدل مدعّم بـ PoE

تتوافق أَميرال الشبكة مع PoE، مما يسمح بنقل الطاقة والبيانات عبر أبل إيثرنت واحد. راجع التوضيح التالي لتوصيل أَميرال الشبكة بمُبدل مدعّم بـ PoE عبر أبل إيثرنت.

⚠ هام:

عندما تكون مصابيح IR قيد التشغيل ليلاً، يكون إجمالي استهلاك الطاقة 23 واط. 802.3at PoE PSE، على سبيل المثال مفتاح PoE مطلوب.


✎ ملاحظة:

1. هذا الجهاز مخصص للتوصيل بشبكات PoE بدون التوجيه لمصانع خارجية.
2. بلانسية لدخل PoE، استخدم I.T.E. المذاور بـ UL فقط مع خرج PoE.



● عند استخدام مُبدل غير مدعّم بـ PoE

استخدم حاقن طاقة PoE (اختياري) للتوصيل بين أَميرال الشبكة والمُبدل غير المدعّم بـ PoE.

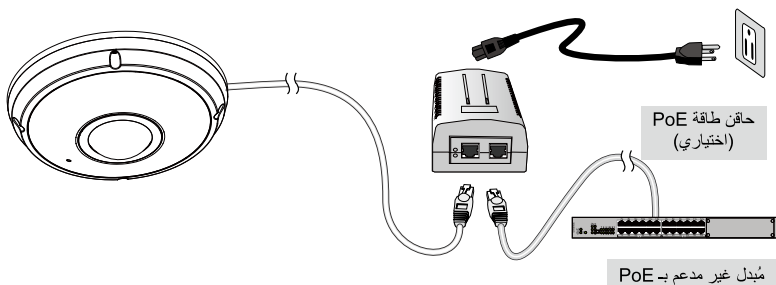

1. قم بتنصيب برنامج "Installation Wizard 2" الموجود على دليل Software Utility (الأداة المساعدة للبرنامج) بالقرص المضغوط للبرنامج.
2. سوف يقوم البرنامج بعمل تحليلات للتعرف على بيئة الشبكة لديك. بعد إجراء التحليلات على الشبكة لديك، برجاء النقر فوق زر "Next" (التالي) لمتابعة البرنامج.
3. سوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو VIVOTEK، وأذلك ملفقات الفيديو أو كاميرات الشبكة (Network Cameras) الموجودة على نفس الشبكة المحلية.
4. بعد إجراء بحث مختصر، سوف تتيق نافذة برنامج التثبيت. انقر نقراً مزدوجاً على عنوان MAC الذي يتوافق مع اللوحة المطبوعة على الكاميرا أو مع رقم S/N الموجود على لوحة صندوق الحزمة لفتح جلسة إدارة المتصفح من خلال كاميرا الشبكة.

التجهيز للاستخدام

6

1. يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة أما هو مبين أدناه.
2. يجب أن تكون قادراً على مشاهدة الفيديو المباشر من الكاميرا. وقد تقوم أيضاً بتنصيب برنامج تسجيل 32 قناة من أسطوانة البرامج في عملية نشر تتكون من أميرات متعددة. لمعرفة تفاصيل تثبيتها، رجاء الرجوع إلى المستندات المتعلقة بذلك.



للمتابعة في التثبيت، برجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط للبرنامج.

ملاحظة:

إذا ما واجهتك بعض المشاكل عند عرض العرض الحي أو التحكم المكون الإضافي المعروض على الشاشة، يمكنك محاولة إزالة المكونات الإضافية يدوياً التي قد يتم تثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وقم بإزالة المجلد التالي: C:\Program Files\Camera Stream Controller (x86).

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered : This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for THIRTY-SIX MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered : This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.



VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

-
1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
 2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625028801G Rev.: 1.1

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2015 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Europe

Randstad 22-133, 1316BW Almere, The Netherlands
T: +31(0)36-5298-434 E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com