



IP8130/8131

IP8130W/8131W

Cube
Network Camera


Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

IP8130/8131: 1MP • Compact Size

IP8130W/8131W: 1MP • 802.11n WLAN • WPS

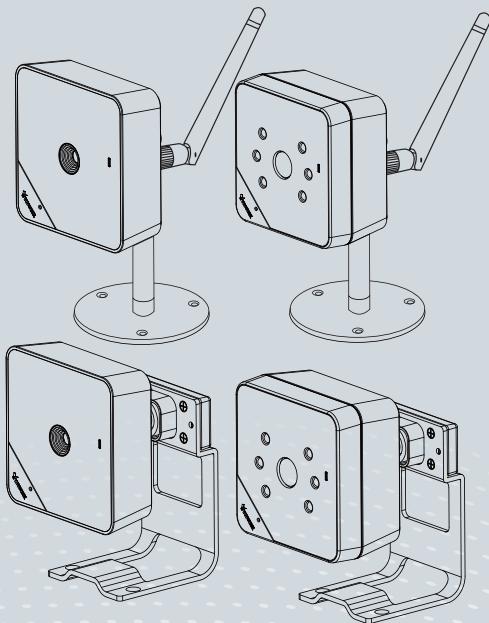




インストール前の注意


- 煙や異常なおいに気が付いたら、直ちにネットワークカメラの電源を切ってください。
- ネットワークカメラをテレビやオープンなどの熱源の傍に設置しないでください。
- ネットワークカメラを直射日光にさらさないでください。
- 不安定な場所にネットワークカメラを置かないでください。
- ネットワークカメラを分解しないでください。
- ネットワークカメラに針のような物を差し込まないでください。
- ネットワークカメラを水気のあるところに置かないでください。ネットワークカメラが濡れたら、直ちに電源をオフにしてください。
- 使用温度については、ユーザーマニュアルを参照してください。
- ネットワークカメラを湿度が高くなるところに設置しないでください。
- 雷が鳴っている時は、ネットワークカメラに触れないでください。
- ネットワークカメラを落とさないでください。

1 パッケージ内容の確認

- IP8130 IP8131 IP8130W IP8131W

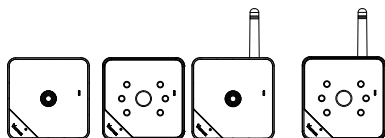


- カメラスタンド
- アンテナ

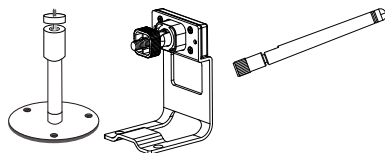

- クイックインストールガイド




- 電源アダプタ(+12V, 1A)

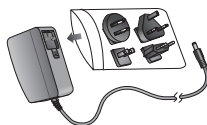

- ソフトウェアCD
- 保証書



- ねじ

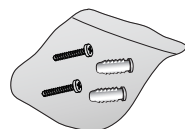


- イーサネットケーブル




● 前面パネル


IP8130/8130W

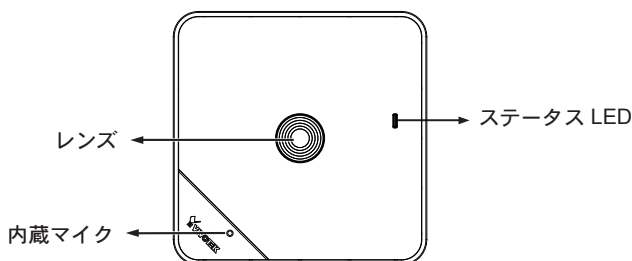

MicroSD/SDHC/
SDXC ソケット
WPSボタン





IP8131/8131W

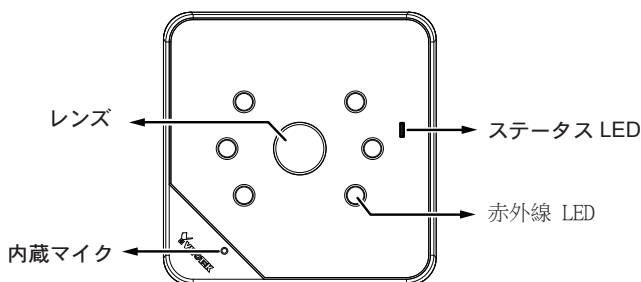


	項目	LED状態	説明
LEDの意義	1	赤で点灯	電源オン、システム起動中、またはネットワーク接続なしを示す
		すべてのLEDが消灯	電源オフ
	2	青色が0.15秒間隔で点滅	WPS検索中
	3	緑色が1秒間隔で点滅	ネットワーク接続済み（ケーブルまたはワイヤレス）
		赤で点灯	ネットワーク接続失敗
	4	緑色と赤色が断続的に点滅	ファームウェアアップグレード中
	5	オレンジで0.15秒毎に点滅	デフォルトに復元中

● 背面パネル

背面パネルは全モデルで共通です

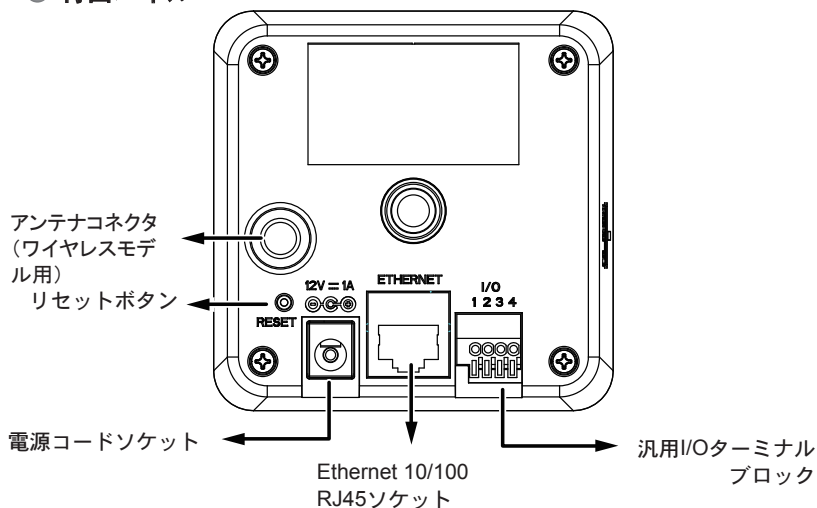

1	DI-
2	DI+
3	オーディオ GND
4	オーディオ出力




オーディオ出ケーブルは付属していません。

3 カメラをスタンドに取り付ける

カメラをスタンドに取り付けて撮影角度を調整します。必要に応じて付属のねじを使用し、カメラスタンドを設置表面に固定します。

4 アンテナの設置（ワイヤレスモデル）


カメラにはアンテナが付属しています。コネクタに時計回りに回して取り付けます。

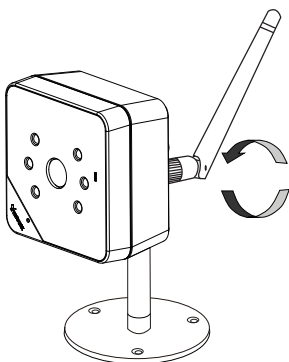

5 ネットワーク デベロッパー

LAN接続

1. センサ、アラームなど外部装置がある場合、一般I/Oターミナルブロックをつなげます。
2. イーサネットケーブルでカメラをスイッチに接続するか、直接コンピュータに接続します。電源をオンにする前にイーサネットが接続されている必要があります。
3. 電源ケーブルを使ってネットワークカメラをコンセントにつなげます。

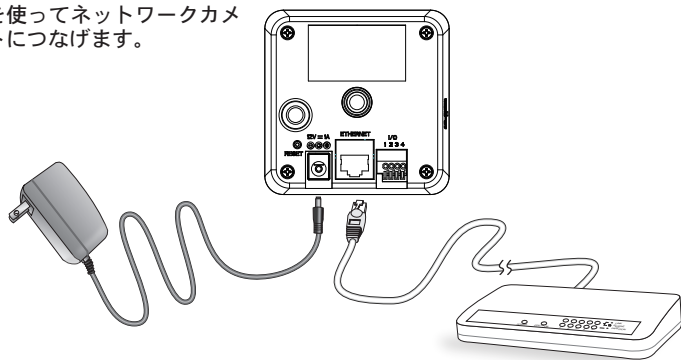

6 IPアドレスの割り当て

以下は同一のドメインにケーブルまたはワイヤレス接続で接続されたコンピュータで行います。

1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリから「Installation Wizard 2」を実行します。
2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された後、「Next」ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。




3. プログラムは同じLAN上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。
4. 短い検知時間の後、メインインストール画面がポップアップ表示されます。MACアドレスのうち、カメララベルまたはパッケージにあるシリアル番号に印刷されたものをダブルクリックして、ネットワークカメラのブラウザ管理セッションを開きます。



5. ネットワークカメラのブラウザ管理セッションは下図のように表示されます。
6. カメラよりライブ画面が表示されます。複数のカメラで構成された環境では、ソフトウェアCDから32チャンネル録画ソフトウェアをインストールできます。インストールの詳細は、関連ドキュメントをご参照ください。



1. ご使用のAP（アクセスポイント）およびオペレーティングシステムがWPS（Wi-Fi Protected Setup）機能対応であることを確認してください。WPSにより、互換性のあるAPを容易にセットアップできます。
2. LANケーブルの接続を解除し、電源コードを接続します。
3. カメラが起動するまで1分待ちます。WPSボタンを1秒間押します。正面パネルのLEDが青色で点滅するはずですが。
4. ご使用のAPのWPSボタンを押下げます（ルーター/APによっては、管理ソフトウェアに仮想的なボタンが備わっているものもあります）。WPS機能の詳細な使用方法はAPの説明書をご参照ください。

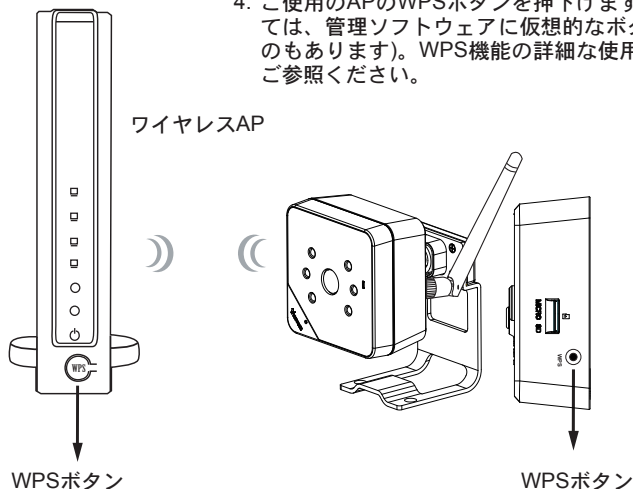

WPS設定が完了すると、ワイヤレス接続が確立され、WEPやWPA-PSKなどのセキュリティ暗号化がAPと同期します。カメラの検出にはIW2ユーティリティを使用します。IP設定については、カメラがDHCPまたは固定IPのいずれを使用するかは、ネットワークカメラからのファームウェアのウェブベース設定によって決まります。カメラのデフォルト設定はDHCPです。



注意：

1. アクセスのセキュリティを確保するため、WPA2/AES暗号化を適用することを強く推奨します。
2. APがSSID「非表示」に設定されると、WPSは動作しません。
3. WPSが有効なAPが検出されず、2分間にわたりカメラがAPを検出できない場合、ワイヤレスセットアップはキャンセルされます。WPS設定が失敗すると、ワイヤレス設定が消去されます。その後上の手順をやり直すか、ケーブル接続を使用してウェブコンソールを確立し、手動でワイヤレス設定を設定することができます。
4. APのネットワークセグメント以外の固定IPに設定されると、ワイヤレス設定はできなくなります。
5. ケーブル接続が常に優先されるので、RJ45 LANポートに接続された場合、ワイヤレス設定は有効となりません。

8 ワイヤレス接続：手動設定

1. WPS機能の使用に加え、ケーブル接続を使用してワイヤレス設定を手動でセットアップすることもできます。
2. [Configuration（構成）] > [Wireless（ワイヤレス）] > [WLAN] ページを開きます。使用するルーター/APと同じワイヤレス設定（SSID、暗号化の種類、事前共有鍵）を入力します。
3. 完了したら、[Save（保存）] ボタンをクリックし、イーサネットケーブルの接続を解除してからカメラを再起動します（電源コードを抜き、再度接続します）。カメラがワイヤレスネットワークに接続されるはずです。設定が正常に完了すると、カメラのLEDが1分後に緑色になります。カメラのLEDが2分以内に緑色にならない場合、ワイヤレス設定にエラーがないか確認してください。

VIVOTEK
www.vivotek.com

Home Client settings **Configuration**

Wireless > WLAN

WLAN configuration

SSID	4CE676CC068C
Security	WPA2-PSK
Algorithm	AES
Pre-shared key	A4CF90E6AA

Save

P/N:625021700G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com