



IP8130/8131

IP8130W/8131W Cube Network Camera


Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

IP8130/8131: 1MP • Compact Size

IP8130W/8131W: 1MP • 802.11n WLAN • WPS

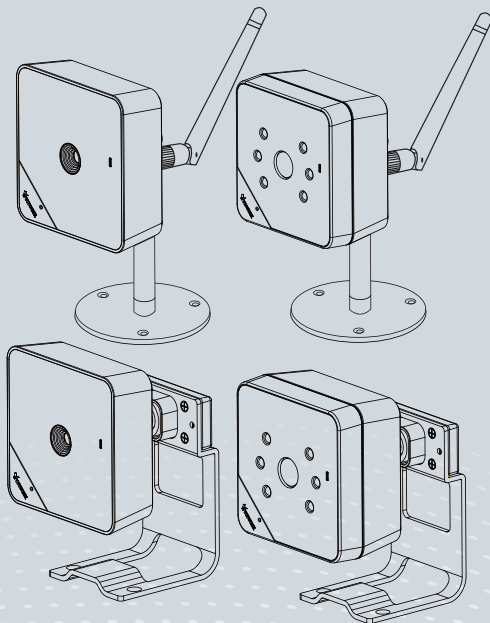




Peringatan Sebelum Melakukan Instalasi


- Segera matikan Kamera Jaringan bila terdeteksi adanya asap dan bau yang tidak biasa.
- Jangan menempatkan Kamera Jaringan di sekitar sumber panas, seperti televisi atau oven.
- Jauhkan Kamera Jaringan dari sinar matahari langsung.
- Jangan menempatkan Kamera Jaringan di permukaan yang tidak stabil.
- Jangan membongkar Kamera Jaringan.
- Jangan memasukkan benda tajam atau kecil Kamera Jaringan.
- Jauhkan Kamera Jaringan dari air. Jika Kamera Jaringan basah, segera matikan.
- Lihat panduan pengguna untuk informasi suhu pengoperasian.
- Jangan menempatkan Kamera Jaringan di lingkungan yang berkelembapan tinggi.
- Jangan menyentuh Kamera Jaringan selama terjadi badai petir.
- Jangan menjatuhkan Kamera Jaringan.

1 Isi Paket

● IP8130 IP8131 IP8130W IP8131W

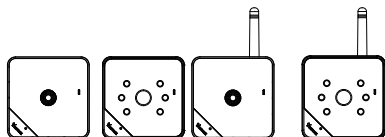


● Penyangga Kamera ● Antena

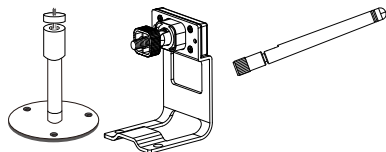

● Pedoman Singkat Instalasi




● Adaptor Daya (+12V, 1A)

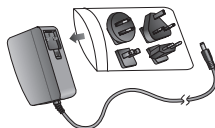

● CD Perangkat Lunak ● Kartu Garansi



● Sekrup

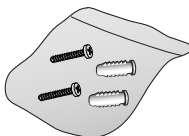


● Kabel Ethernet




Panel Depan


IP8130/8130W

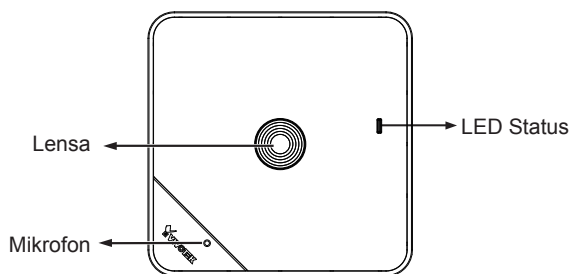

IP8131/8131W

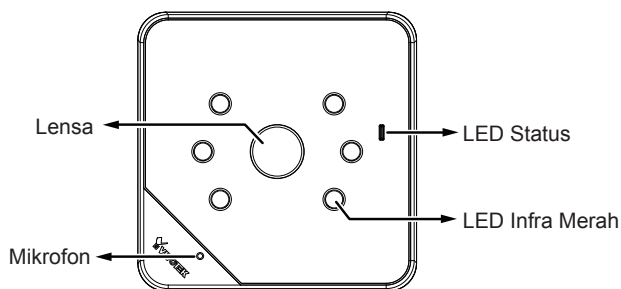



Soket MicroSD/
SDHC/SDXC
Tombol WPS




	Item	Status LED	Deskripsi
Definisi LED	1	Merah Terus	Daya nyala, selama booting system, atau menunjukkan tidak adanya koneksi jaringan
		Semua LED mati	Daya dimatikan
	2	Berkedip Biru setiap 0,15 detik.	Mencari WPS
	3	Hijau Berkedip setiap 1 detik	Jaringan terhubung (berkabel atau nirkabel)
		Merah Terus	Jaringan gagal
	4	Berkedip Hijau dan Merah terputus-putus	Meningkatkan versi firmware
	5	Berkedip Jingga setiap 0,15 detik	Mengembalikan ke default

Panel Belakang

Panel belakang sama untuk semua model

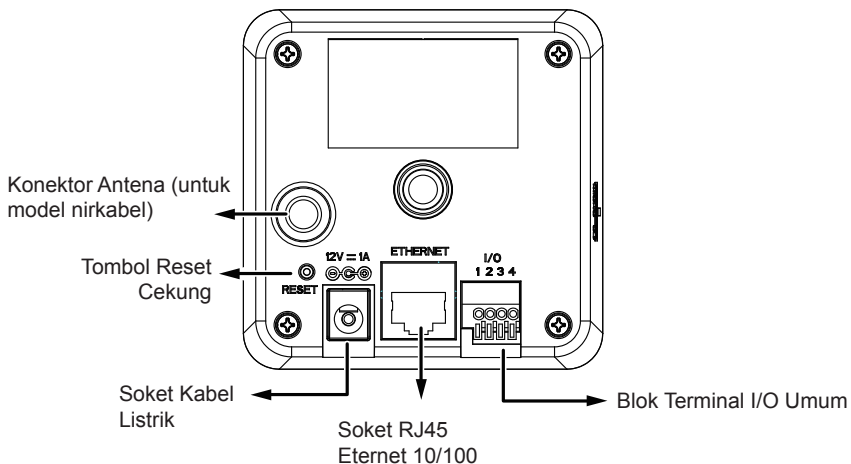

1	DI-
2	DI+
3	Audio GND
4	Audio Out



Kabel Audio out disediakan oleh pengguna.


3 Pasang Kamera pada Penyangga

Pasang kamera pada penyangga lalu arahkan ke sudut pengambilan video. Bila diinginkan, gunakan sekrup yang disertakan untuk memasang penyangga kamera pada permukaan pemasangan.

4

Instal Antena (model nirkabel)


Antena dilengkapi dengan kamera. Instal dengan memutarnya searah jarum jam untuk memasangnya ke konektor.

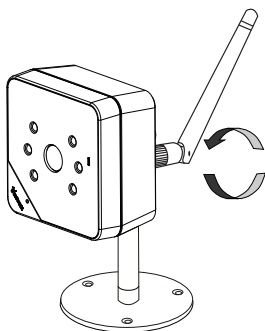

5

Penyebaran Jaringan**Koneksi LAN**

1. Jika Anda memiliki perangkat eksternal seperti sensor dan alarm, buat koneksi dari blok terminal I/O umum.
2. Hubungkan kamera ke switch lewat kabel Eternet atau ke komputer secara langsung. Eternet harus dihubungkan sebelum daya nyala.
3. Hubungkan kabel listrik yang tersedia dari kamera ke stopkontak listrik.

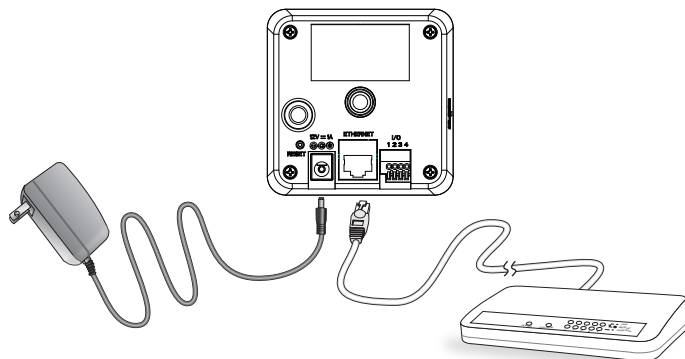

6 Menetapkan Alamat IP

Berikut ini dilakukan pada komputer yang terhubung ke domain yang sama lewat koneksi berkabel atau nirkabel.

1. Instal "Installation Wizard 2" (Wisaya Instalasi) dari direktori Software Utility (Utilitas Perangkat Lunak) di CD perangkat lunak.
2. Program akan melakukan analisis terhadap lingkungan jaringan Anda. Setelah jaringan Anda dianalisis, silakan klik pada tombol "Next" (Berikutnya) untuk melanjutkan program.



3. Program akan mencari Penerima Video, Server Video dan Kamera Jaringan VIVOTEK pada LAN yang sama.
4. Setelah mencari sebentar, jendela pemasangan utama akan muncul. Klik dua kali pada alamat MAC yang cocok dengan yang tercetak pada label kamera atau nomor seri pada label kotak paket untuk membuka sesi pengelolaan browser dengan Kamera Jaringan.




5. Sesi browser dengan Kamera Jaringan harus menampilkan pertanyaan seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
6. Anda harus bisa melihat video langsung dari kamera Anda. Anda juga dapat menginstal perangkat lunak perekaman 32-saluran dari CD perangkat lunak dalam penyebaran yang terdiri atas beberapa kamera. Untuk detail instalasinya, silakan lihat dokumen terkait.



1. Se till att din AP (Access punkt) och operativsystem stöder WPS (Wi-Fi skydda inställning) funktioner. WPS ger en enkel inställning med den kompatibla AP.
2. Lepas koneksi kabel LAN Anda lalu hubungkan kabel daya.
3. Tunggu selama 1 menit selagi kamera melakukan booting. Tekan tombol WPS selama 1 detik. LED panel depan harus berkedip warna biru.

4. Tryck och håll ner WPS knappen på din AP (vissa router/AP har en virtuell knapp på sin programvara istället). Se din AP dokumentation för detaljer med hjälp av dess WPS funktioner.

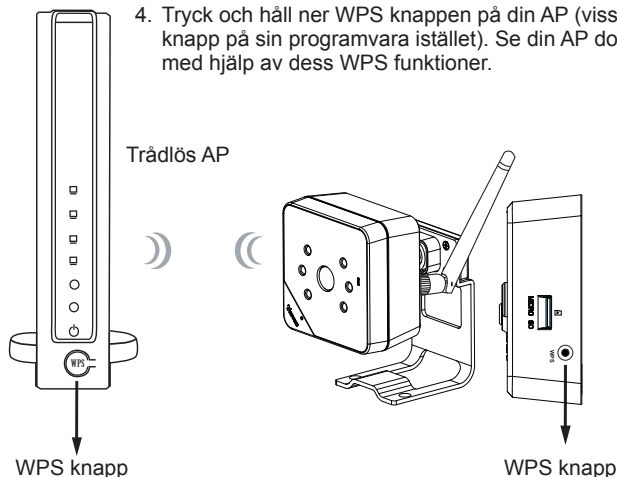

När WPS konfigurationen är klar kommer den trådlösa anslutningen ha etablerats och säkerhetskryptering såsom WEP eller WPA-PSK, synkroniseras med AP. Använd IW2 verktyget för att hitta kameran. När det gäller IP-inställningen bestäms kamerans användning av DHCP eller det statiska IP på din konfiguration i nätverkskameran via det webbaserade konfigurationen till hård mjukvara. Kamerans standardinställning är DHCP.



NOTERA:

1. Sangat disarankan agar menerapkan enkripsi WPA2/AES demi keamanan akses.
2. WPS kanske inte fungerar om din AP är konfigurerad med en "gömd" SSID.
3. Jika tidak terdeteksi adanya AP yang diaktifkan oleh WPS, dan jika kamera masih tidak dapat mendeteksi AP setelah 2 menit, pengaturan nirkabel akan dibatalkan. Jika konfigurasi WPS gagal, konfigurasi nirkabel akan dihapus. Anda nantinya dapat mencoba lagi proses di atas atau menggunakan koneksi berkabel untuk membentuk konsol web dan mengonfigurasi pengaturan nirkabel secara manual.
4. Om en kamera är tilldelad en fast IP utanför AP:s nätverkssegment kommer den trådlösa inställningen misslyckas.
5. En trådbunden anslutning har alltid högre prioritet och därmed kommer den trådlösa inställningen inte att var aktiverad när RJ45 LAN porten är ansluten.

1. Selain menggunakan fungsi WPS, Anda juga dapat menggunakan koneksi berkabel untuk mengatur konfigurasi nirkabel Anda secara manual.
2. Masuk ke halaman Konfigurasi > Nirkabel > WLAN. Masukkan pengaturan nirkabel yang sama seperti yang ada pada router/AP (SSID, Jenis enkripsi, dan Kunci yang diprabagi).
3. Setelah selesai, klik tombol Simpan, lepas koneksi kabel Ethernet dan kemudian lakukan booting ulang kamera (dengan melepas koneksinya dan kemudian menghubungkan kabel daya). Kamera kemudian harus dihubungkan melalui jaringan nirkabel. Jika berhasil dikonfigurasi, LED kamera harus berubah menjadi Hijau setelah 1 menit. Jika kamera LED tidak berubah menjadi Hijau dalam waktu 2 menit, periksa apakah ada kesalahan pada konfigurasi nirkabel Anda.

VIVOTEK

Home Client settings **Configuration**

Wireless > WLAN

WLAN configuration

SSID	4CEB76C0C68C
Security	WPA2-PSK
Algorithm	AES
Pre-shared key	A4CF90EBAA

Save

P/N:625021700G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com