




IP8152 Fixed Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

1.3MP • Compact Size • Supreme Night Visibility

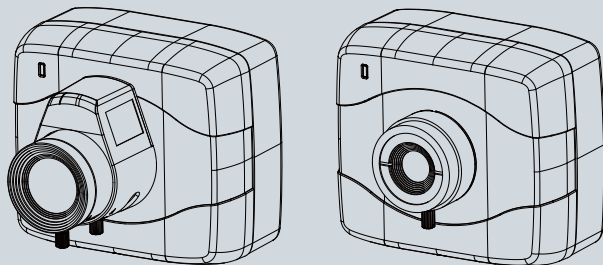




Avviso pre-installazione

- Spegnerne immediatamente la telecamera di rete se emette fumo o strani odori.
- Non collocare la telecamera di rete vicino a sorgenti di calore come televisori o forni.
- Tenere la telecamera di rete lontana dalla luce diretta del sole.
- Non collocare la telecamera di rete su superfici instabili.
- Non smontare la telecamera di rete.
- Tenere la telecamera di rete lontana dall'acqua. Spegnerne immediatamente la telecamera di rete se si bagna.
- Fare riferimento al Manuale d'uso per le temperature operative.
- Non collocare la telecamera di rete in luoghi soggetti ad alta umidità.
- Non toccare la telecamera di rete durante i temporali.
- Non far cadere la telecamera di rete.

1

Controllo dei contenuti della confezione


● IP8152

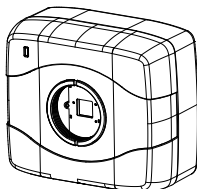

● Obiettivo a montaggio CS



● Montaggio staffa

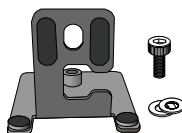

● Base della telecamera



● CD software



● Scheda garanzia



● Guida all'installazione rapida






● Chiave esagonale tipo L



● Screws

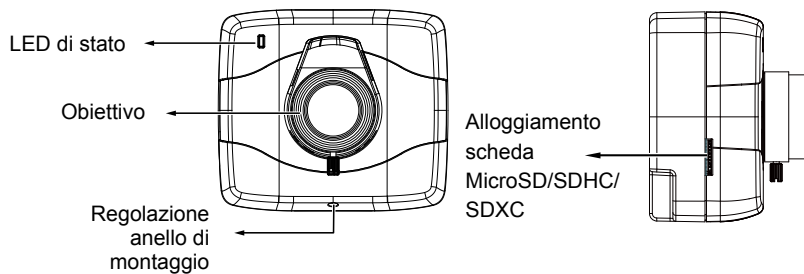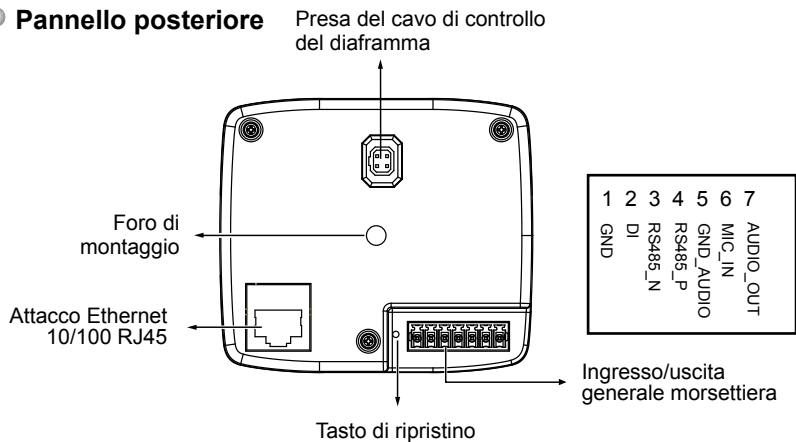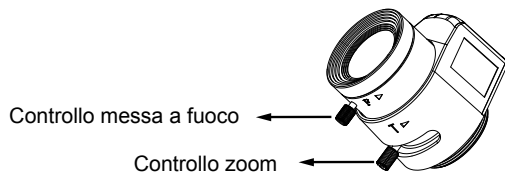


● **Pannello frontale**● **Pannello posteriore**● **Obiettivo**

3


Installazione dell'obiettivo sulla telecamera

1. Montare l'obiettivo in senso orario nella telecamera fino a che non si ferma.
2. Collegare il cavo di controllo del diaframma alla presa. **Collegare il cavo di controllo del diaframma prima di accendere l'unità. In caso contrario non sarà possibile accedere alle impostazioni correlate all'esposizione.**

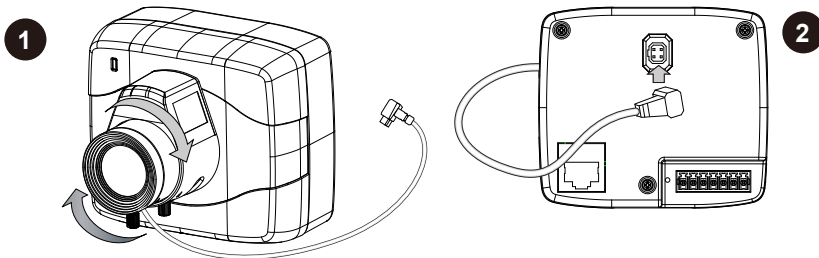

4


Montaggio della telecamera sul supporto

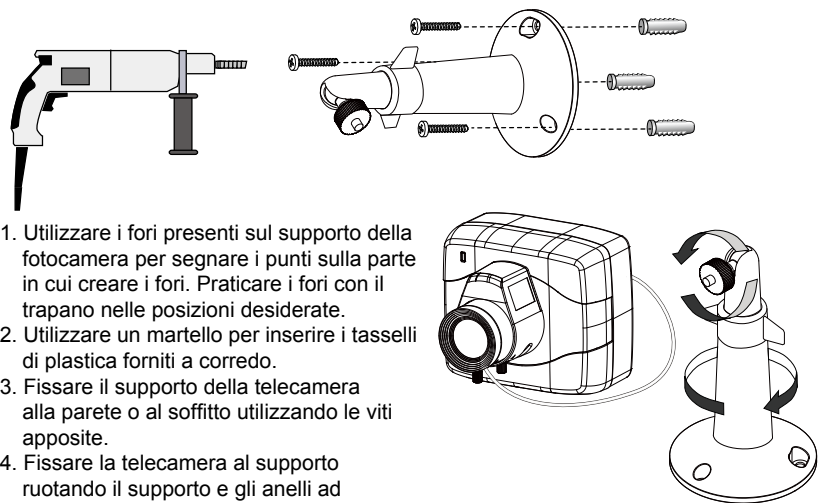


1. Utilizzare i fori presenti sul supporto della fotocamera per segnare i punti sulla parte in cui creare i fori. Praticare i fori con il trapano nelle posizioni desiderate.
2. Utilizzare un martello per inserire i tasselli di plastica forniti a corredo.
3. Fissare il supporto della telecamera alla parete o al soffitto utilizzando le viti apposite.
4. Fissare la telecamera al supporto ruotando il supporto e gli anelli ad avvvitamento.

PoE (Power over Ethernet)**● Quando si usa un hub abilitato PoE**

La telecamera è compatibile PoE e consente la trasmissione di corrente e dati usando un singolo cavo Ethernet. Fare riferimento all'illustrazione che segue per collegare la telecamera ad un hub abilitato PoE usando un cavo Ethernet.

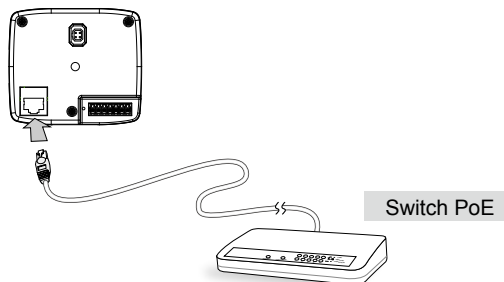**● Quando si usa un hub non PoE**

Usare un iniettore di potenza PoE (optional) per eseguire il collegamento tra la telecamera e l'hub non PoE.

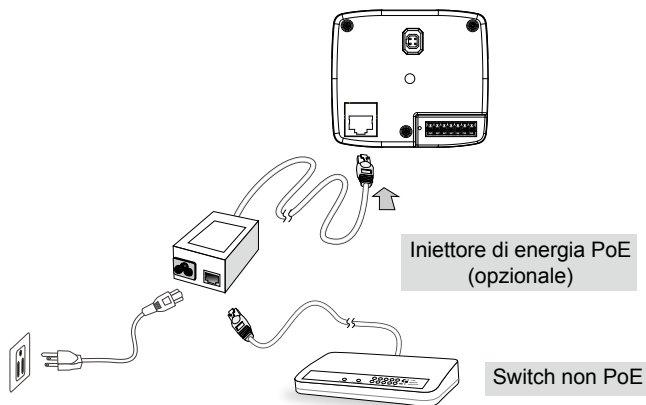

6

Assegnazione dell'indirizzo IP

1. Eseguire l'Installazione guidata 2 nella directory Software Utility del CD software.
2. Il programma eseguirà l'analisi dell'ambiente di rete. Dopo aver analizzato la rete, fare clic sul pulsante "Avanti" per continuare il programma.
3. Il programma cercherà i ricevitori video, i server video o le videocamere di rete VIVOTEK sulla stessa LAN.
4. Dopo una breve ricerca, verrà visualizzata la finestra principale di installazione. Per aprire una sessione di gestione del browser con la telecamera di rete, fare doppio clic sull'indirizzo MAC corrispondente a quello stampato sull'etichetta della telecamera, o al numero seriale sull'etichetta della confezione.

7


La videocamera è pronta all'uso

1. Accedere alla videocamera di rete da Internet.
2. Deve essere possibile guardare il video in diretta dalla telecamera. È inoltre possibile installare il software di registrazione a 32 canali dal CD del software in una distribuzione di diverse telecamere. Per i dettagli dell'installazione, fare riferimento alla documentazione relativa.



Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare il manuale dell'utente presente sul CD software.



3. Svitare il controllo zoom per regolare lo zoom. Al termine, stringere il controllo zoom.
4. Svitare il controllo messa a fuoco per regolare la portata di fuoco. Al termine, stringere il controllo messa a fuoco.

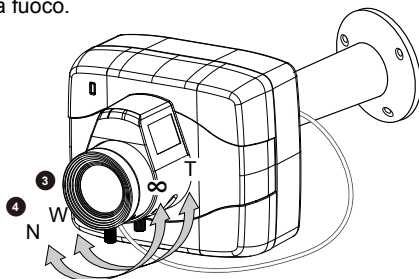

Nota:

Se si desidera utilizzare altri obiettivi per la IP8152, consultare le specifiche tecniche sotto.

1. Se si sceglie un obiettivo diverso, la distanza tra la flangia dell'obiettivo e il filtro IRC per infrarossi sulla telecamera deve essere inferiore a 7,5 mm. Se l'obiettivo fuoriesce troppo dalla parte inferiore del modulo lenti, potrebbe urtare contro il filtro IRC o causare un fuori fuoco nella regolazione del controller della messa a fuoco.
2. Un obiettivo varifocale può fuoriuscire dalla parte inferiore dell'attacco a vite quando si regola l'estrattore della messa a fuoco.

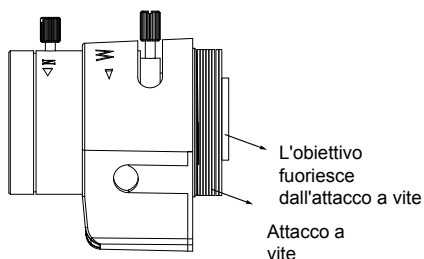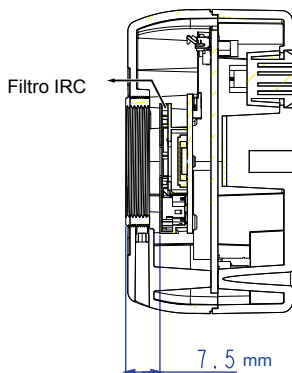

3. Utilizzare la chiave esagonale fornita a corredo per effettuare le regolazioni all'anello di montaggio CS solo quando si riscontrano problemi di compatibilità con la lunghezza focale dell'obiettivo.

Installata nell'alloggiamento

1. Fissare la staffa sul retro della telecamera appoggiandola sui tamponi di poliuretano nella parte posteriore e superiore della telecamera. Fissare la staffa avvitando una vite a testa esagonale incassata.



La telecamera sarà montata negli alloggiamenti VIVOTEK come ad esempio quelli della serie AE-211/-232/-233/-234/-235.

2. Fissare la staffa a T e la telecamera alla staffa della telecamera. Posizionare l'obiettivo della telecamera sulla parte anteriore il più vicino possibile alla finestrella di vetro temperato dell'alloggiamento. Fissare l'installazione serando la vite esagonale incassata sulla parte superiore.



P/N:625020002G Rev. 1.2

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: saleseurope@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com