

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

IP8362 Network Camera

2 MP • Full HD • WDR Enhanced






Advertencia antes de la instalación

- Apague la cámara de red si aparece humo o algún olor no habitual.




Póngase en contacto con su distribuidor si ocurriera esto.


- Consulte el manual del usuario para ver la temperatura de funcionamiento.

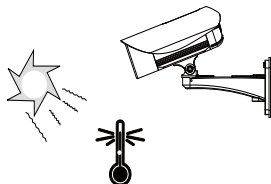


- No coloque la cámara de red sobresuperficies que no sean firmes.

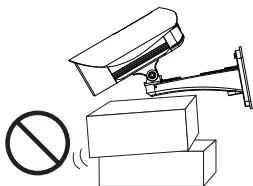


- No toque la cámara de red si hubiera tormentas.

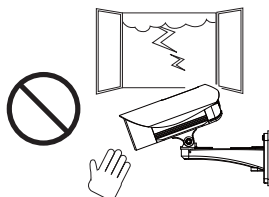

- No inserte ningún objeto en la cámara de red, como agujas.

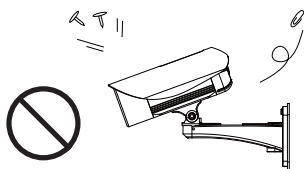


- No deje caer la cámara de red.

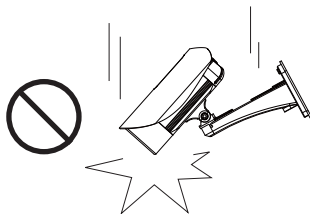


1

Compruebe el contenido del embalaje

● IP8362

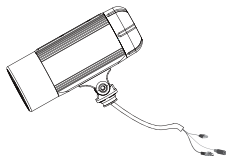


● Adhesivo de alineación

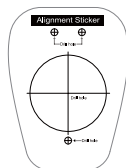


● Visera


Llave inglesa / Conector hembra RJ45 / Conector hembra / Cinta de doble cara / Tornillos

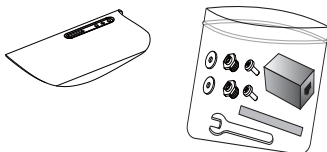

● Adaptador de alimentación

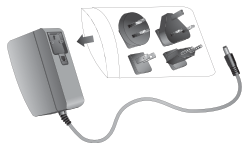

● Soporte de montaje en la pared

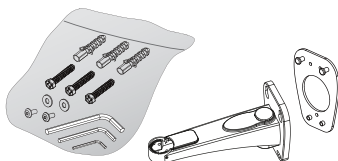

● Conector impermeable (para copia de seguridad)



● Gel de sílice





● Guía rápida de instalación / Tarjeta de garantía




● CD de software



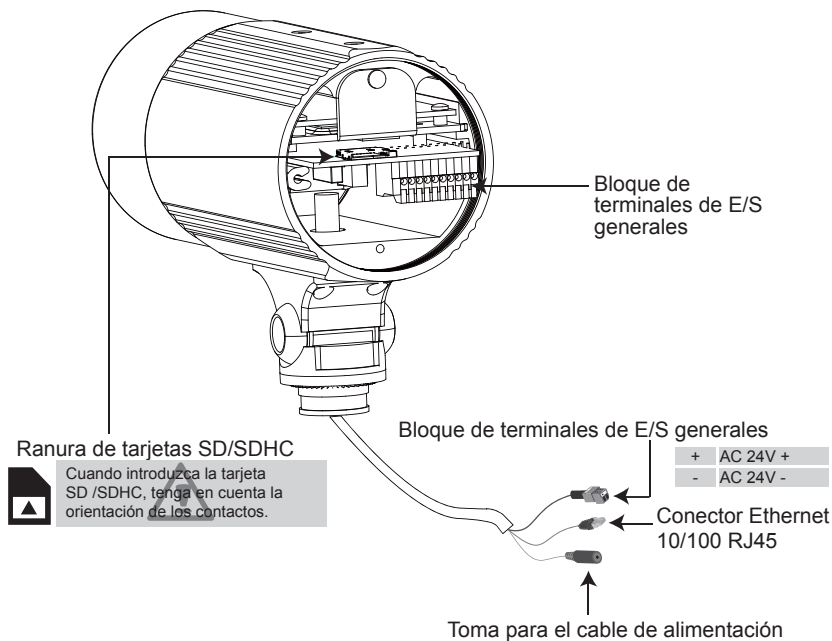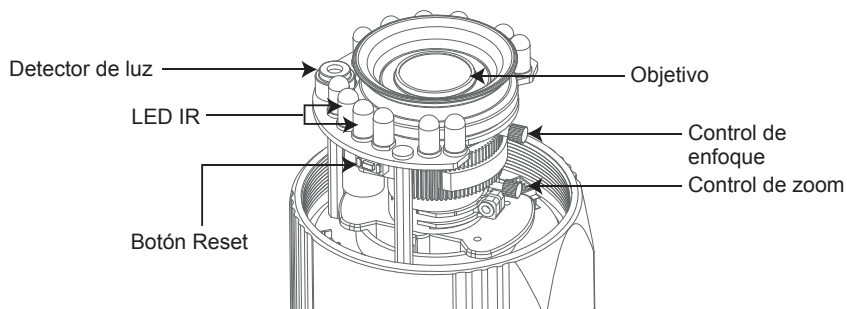


1. Fije a la pared el adhesivo de alineación. Taladre los tres orificios en la pared. Introduzca a continuación los tacos de plástico suministrados en los orificios y asegure la placa con los tornillos suministrados.
2. Inserte el cable RJ45 a través de la abertura frontal del soporte para el montaje en la pared. (Si desea utilizar dispositivos externos, como sensores y alarmas, consulte los pasos de montaje en la siguiente página).
3. Coloque el soporte de montaje en la pared en la placa.
4. Fije la cámara de red en el soporte de montaje de la pared con los dos tornillos en ambos laterales.
5. Fije el soporte de montaje en la pared con los tornillos suministrados.
6. Ajuste el ángulo del soporte de montaje en la pared para dirigirlo a la zona de filmación.

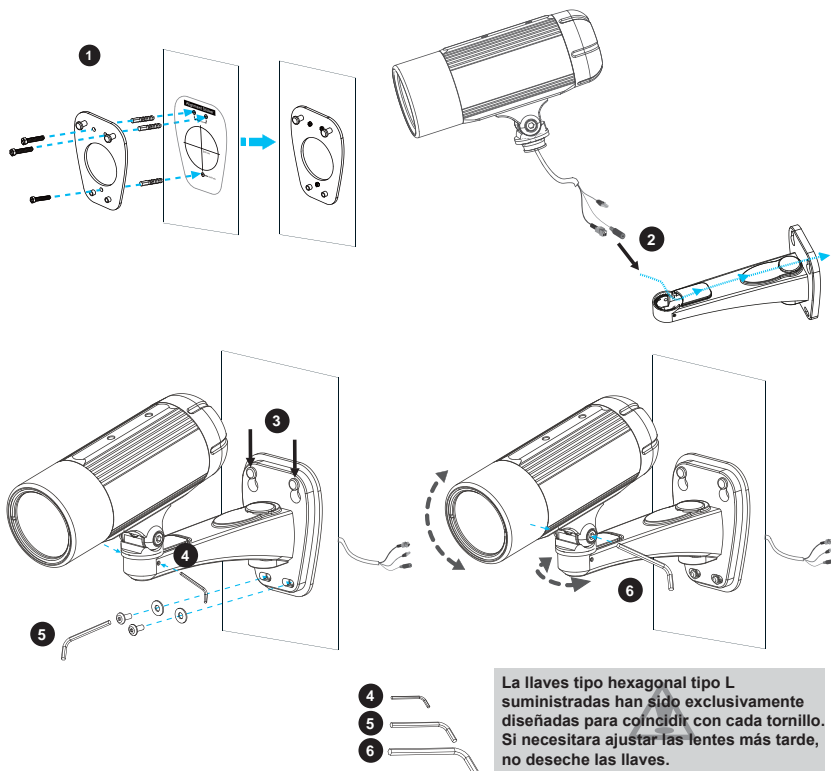


Conector impermeable

● Componentes del conector impermeable

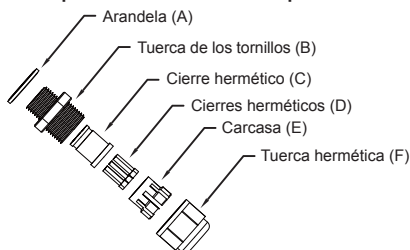


● Definición de las clavijas (Pin)



1	Alimentación +12V
2	Salida digital
3	Entrada digital
4	Tierra
5	RS485+
6	RS485-
7	Tierra
8	Entrada de audio
9	Tierra
10	Salida de audio

● Pasos de ensamblaje


- Desmonte los componentes del conector impermeable en la parte (A) – (F), tal y como se muestra en la imagen superior.
- Extraiga el tapón de goma de la parte inferior de la cámara de red y fije adecuadamente la arandela (A) y la tuerca del tornillo (B).
- Abra la cubierta posterior de la Cámara de Red.
- Si tiene dispositivos externos, como sensores y alarmas, introduzca los cables a través del soporte de montaje en la pared y el conector impermeable (E --> D --> B --> A), tal y como se muestra en la siguiente ilustración. Consulte la definición de clavijas (Pin) para conectarlos al panel general de terminal I/O. Nota: El calibre recomendado del cable es 2.0 ~ 2.8mm.
- Presione el cierre hermético (C) en la carcasa (E).
- Introduzca los precintos (D) en los orificios vacíos del cierre hermético (C) para evitar la humedad.
- Asegure firmemente la tuerca de cierre (F).
- Fije la carcasa posterior.
- Extraiga el tapón de goma (G) e introduzca los cables a través del soporte del montaje de la pared.

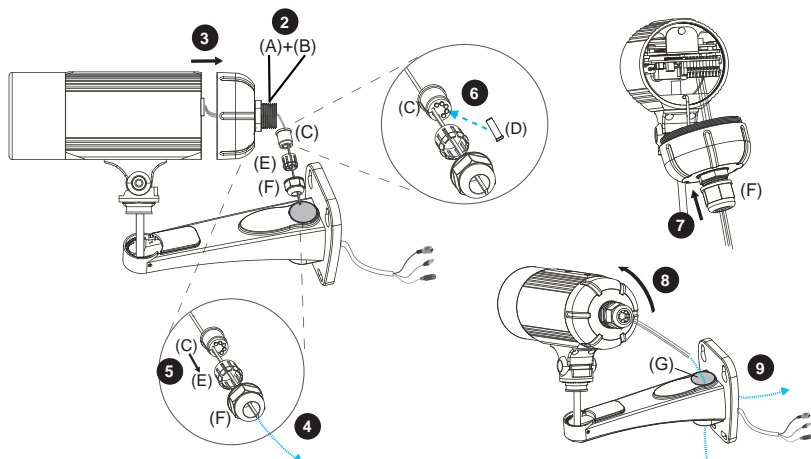

Power over Ethernet (PoE)


● Si se utiliza un conmutador con capacidad para PoE

La cámara es compatible con PoE, lo que permite la transmisión de alimentación y datos a través de un único cable de Ethernet. Consulte la siguiente ilustración para conectar la cámara a un conmutador con capacidad para PoE mediante un cable de Ethernet.

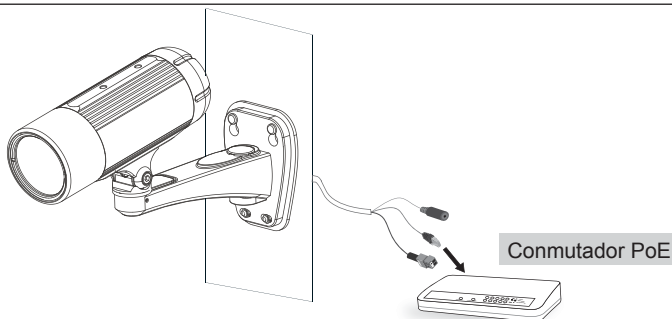


● Si se utiliza un conmutador no PoE

Utilice un inyector de alimentación PoE (opcional) para conectar la cámara con el conmutador no PoE.

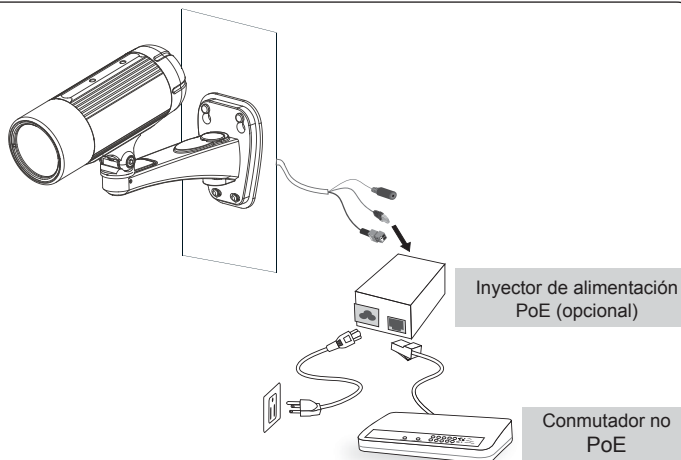

5 Asignación de la dirección IP

1. Ejecute el "Asistente de instalación 2" en el directorio Software Utility del CD de software.
2. El programa realizará un análisis de su entorno de red. Una vez analizada la red, haga clic en el botón "Siguiente" para continuar el programa.

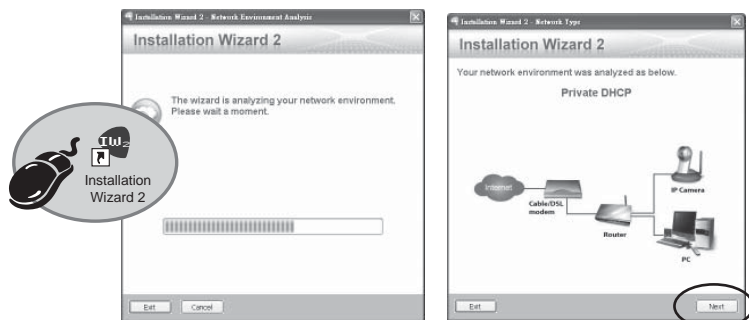

3. El programa buscará los receptores de vídeo, los servidores de vídeo o las cámaras de red de VIVOTEK situados en la misma red local.
4. Después de la búsqueda, aparecerá la ventana del instalador principal. Haga clic en la MAC para que coincida con la suministrada en la etiqueta del producto para conecta la cámara de red a través de internet.




1. Acceda a la cámara de red desde Internet.
2. Recupere vídeo en directo mediante exploradores web o software de grabación.




Recupere vídeo en directo mediante exploradores web o software de grabación.

3. Desatornille el control de zoom para ajustar el factor de zoom. Cuando termine, fije el control de zoom.
4. Desatornille el control de enfoque para ajustar el intervalo de enfoque. Cuando termine, fije el control de enfoque.

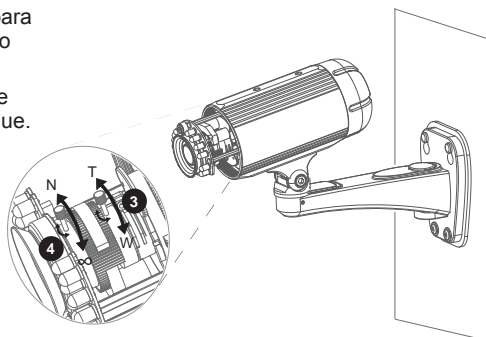

5. Ajuste la carcasa de las lentes.


6. Sustituya el gel de sílice con uno nuevo si abra la carcasa posterior durante el procedimiento de la instalación.

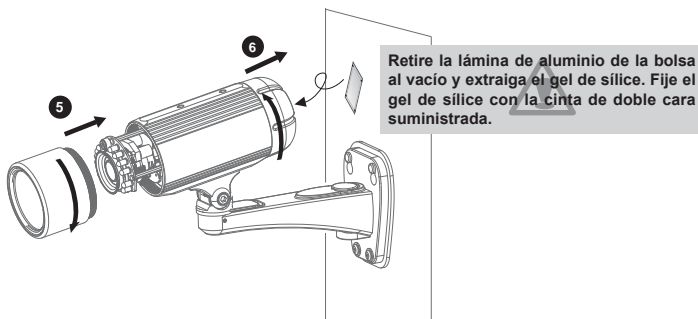

Nota

Si desea utilizar la visera proporcionada para exteriores, siga los pasos siguientes para instalar:

1. Apriete los dos tornillos suministrados.
2. Coloque la visera proporcionada en la Cámara de red y deslicela hasta la posición deseada.
3. Fije la visera con los dos tornillos proporcionados.

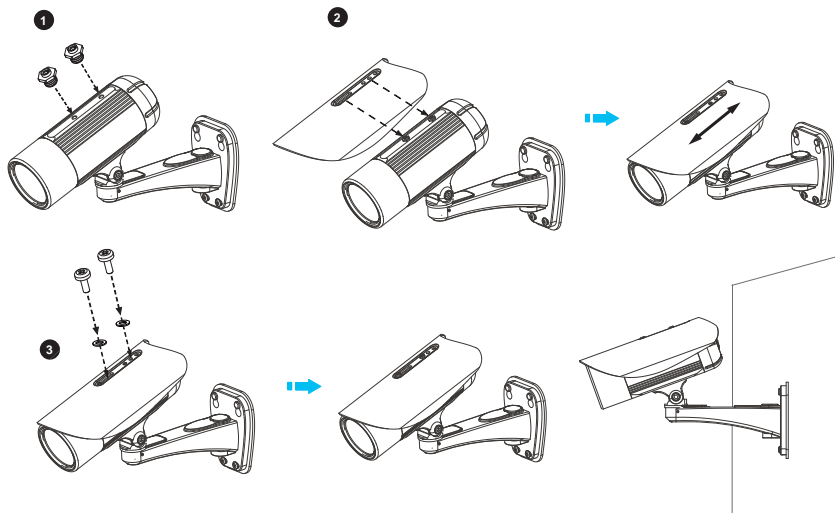



P/N: 625014201G Ver.1.1
Copyright © 2011 VIVOTEK INC. All rights reserved.