




**PD8136** PTZ Dome  
Network Camera

# Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

1MP • Pan/Tilt • PoE

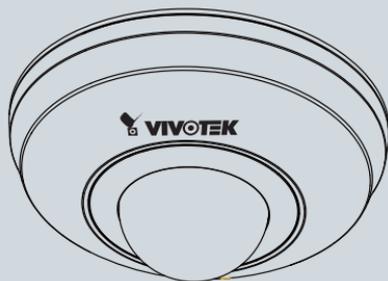



## Advertencia antes de la instalación

- Apague la cámara de red si aparece humo o algún olor no habitual.
- No coloque la cámara de red cerca de fuentes de calor, como un televisor o un microondas.
- Mantenga la cámara de red apartada de la luz directa del sol.
- No coloque la cámara de red sobre superficies que no sean firmes.
- No desmonte la cámara de red.
- No inserte ningún objeto en la cámara de red, como agujas.
- Mantenga el Grabador de Vídeo de Red alejado del agua. Si el Grabador de Vídeo de Red se moja, apáguelo inmediatamente.
- No coloque la cámara de red en lugares con alta humedad.
- No toque la cámara de red si hubiera tormentas.
- No deje caer la cámara de red.
- No gire e incline la cámara de red cuando esté encendida.

# 1

## Compruebe el contenido del embalaje


### ● PD8136




### ● CD de software



### ● Tornillos y conector RJ-45

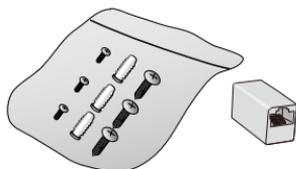


### ● Soportes para montaje en techo

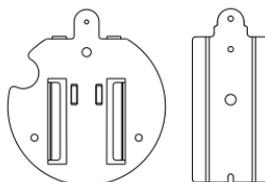

### ● Guía rápida de instalación / Tarjeta de garantía




### ● Pegatina de alineación

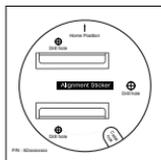


## 2 Descripción física

### ● Vista superior

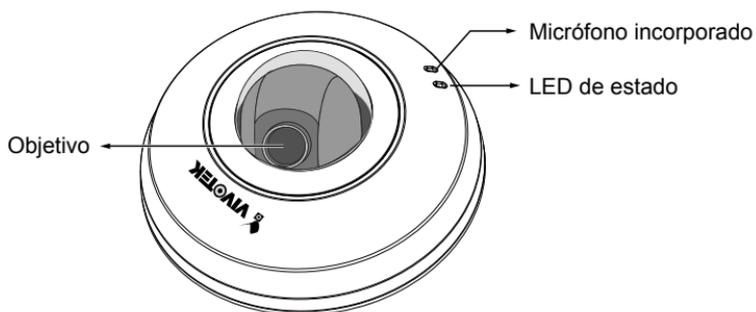


### ● Vista inferior

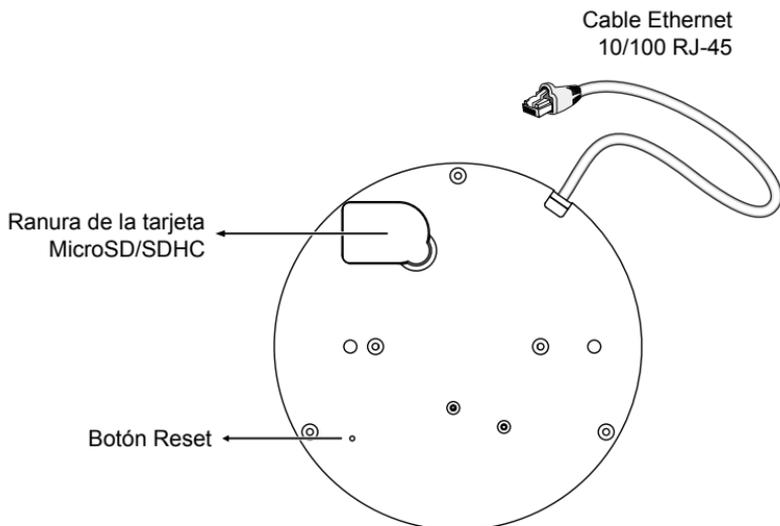

### 3 Instalación del hardware




#### ● Placa de montaje y orientación de la cámara

Cuando instale la cámara, oriente el frontal de la pegatina de alineación y la placa de montaje (ilustrada abajo) hacia la zona que le interesa. La posición central del objetivo de la cámara quedará alineada con el logotipo VIVOTEK de la tapa de la bóveda.

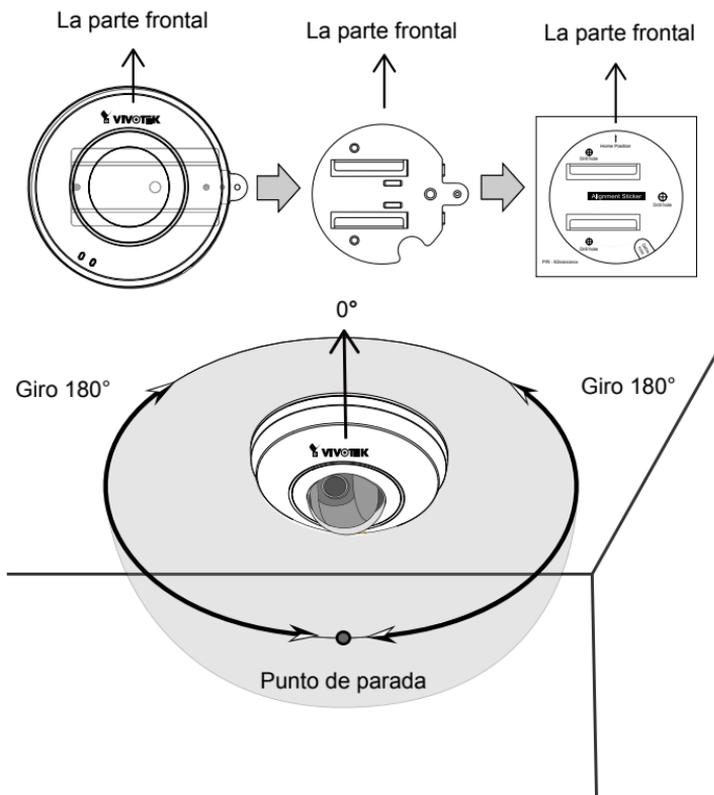


## ● Instalar tarjeta MicroSD

Abra la tapa de plástico de la tarjeta MicroSD en la parte inferior usando un destornillador pequeño plano. Deslice la tapa del zócalo hacia adelante y arriba. Inserte una tarjeta MicroSD, cierre la tapa y empújela hacia atrás para asegurar la instalación. Instale la tapa de plástico presionándola hacia atrás hasta su posición original.

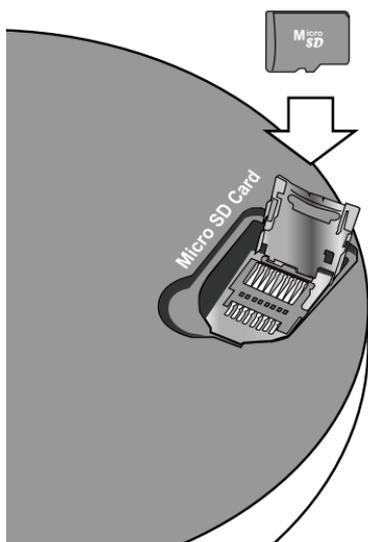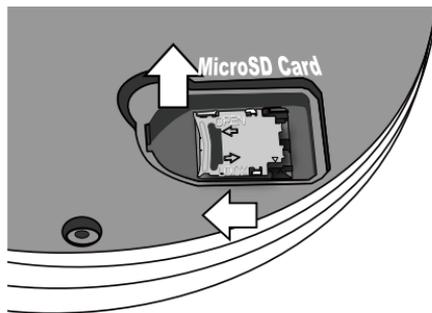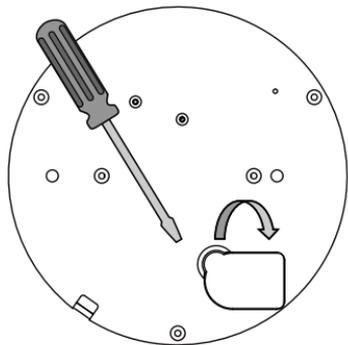

## ● Montar la cámara de red

1. Coloque la placa base "A" del soporte para montaje en techo en la parte inferior de la cámara y fíjela con los dos tornillos pequeños de cabeza redonda. Tenga en cuenta que el borde de la guía de la placa base (donde se encuentra un agujero con rosca) debe salir del borde de la cámara.
2. Utilice la pegatina de alineación incluida, oriente la pegatina hacia la dirección deseada.
3. Perfore tres agujeros en el techo; clave los tacos de plástico en los agujeros.
4. Instale la placa para montaje en techo "B" en el techo con los tres tornillos.
5. Inserte la cámara de red en la placa de montaje "B."
6. Fije la cámara a la placa de montaje con un tornillo pequeño.

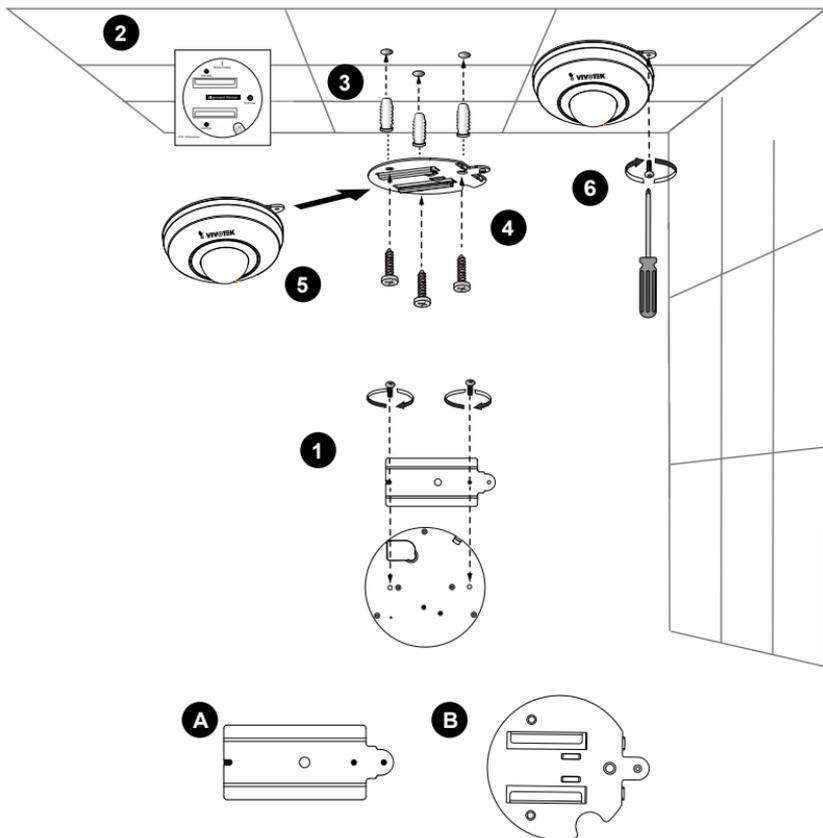


## 4 Implementación de la red

### **Power over Ethernet (PoE)**


#### ● Si se utiliza un conmutador con capacidad para PoE

La cámara es compatible con PoE, lo que permite la transmisión de alimentación y datos a través de un único cable de Ethernet. Consulte la siguiente ilustración para conectar la cámara a un conmutador con capacidad para PoE mediante un cable de Ethernet.

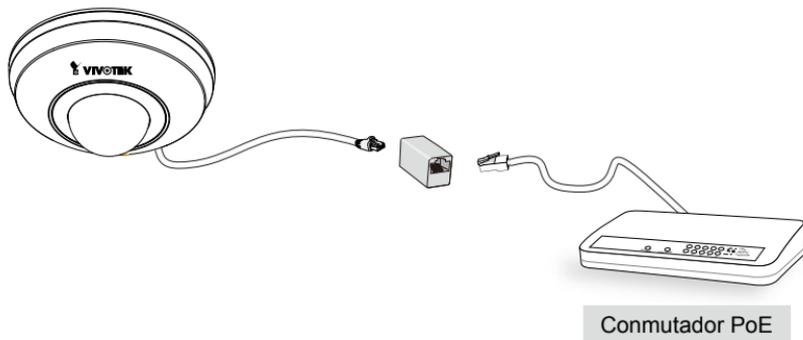

#### ● Si se utiliza un conmutador no PoE

Utilice un inyector de alimentación PoE (opcional) para conectar la cámara con el conmutador no PoE.

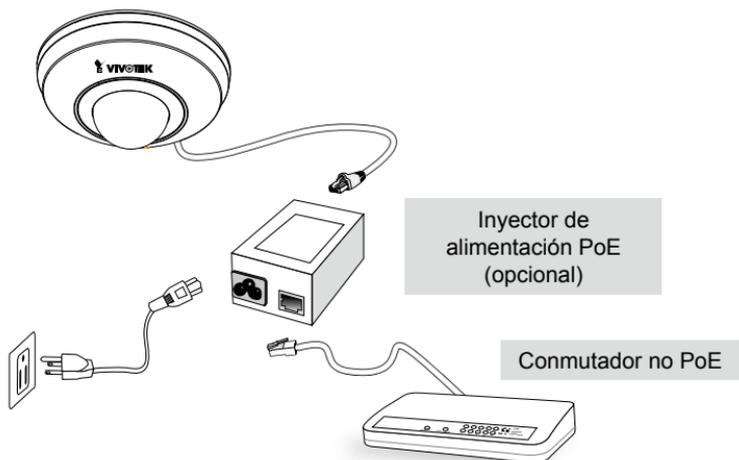

## 5 Asignación de la dirección IP

1. Ejecute el "Asistente de instalación 2" en el directorio Software Utility del CD de software.
2. El programa realizará un análisis de su entorno de red. Una vez analizada la red, haga clic en el botón "Siguiente" para continuar el programa.
3. El programa buscará los receptores de vídeo, los servidores de vídeo o las cámaras de red de VIVOTEK situados en la misma red local.
4. Tras una breve búsqueda, aparecerá la ventana del instalador principal. Haga doble clic sobre la dirección MAC que coincida con la que está impresa en la etiqueta de la cámara o con el número de serie impreso en la etiqueta del paquete para abrir una sesión de gestión de la navegación con la cámara de red.

## 6 Listo para su uso

1. Una sesión de navegación con la cámara de red debería aparecer como se muestra a continuación.
2. Debería visualizar el vídeo en directo proveniente de su cámara. También puede instalar el software de grabación de 32 canales que viene en el CD del software si realiza un despliegue de múltiples cámaras. Para más información sobre los detalles de la instalación, consulte los documentos relacionados.



Recupere vídeo en directo mediante exploradores web o software de grabación.

P/N:625019300G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.  
Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.



**VIVOTEK INC.**

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.  
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK USA, INC.**

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131  
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com