

10x Zoom • Multiple Streams • PoE

NETWORK CAMERA

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية



PZ8111/21/11W/21W

This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W.
All detailed information is described in the user's manual.



Upozornění před instalací

- Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte.




V takovém případě kontaktujte distributora.

- Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte.




V takovém případě kontaktujte distributora.


- Neumist'ujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby.

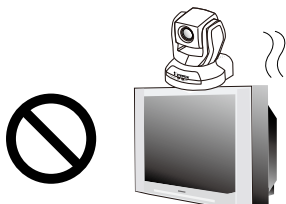


- Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské příručce.

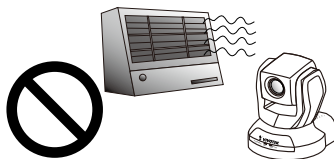


- Chraňte síťovou kameru před přímým slunečním světlem.

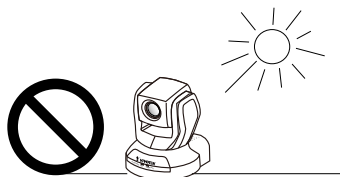


- Neumist'ujte síťovou kameru do prostředí s vysokou vlhkostí.

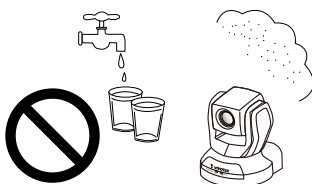


- **Neumísťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy.**

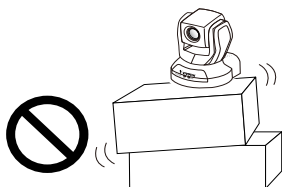


- **Nedotýkejte se síťové kamery za bouřky.**

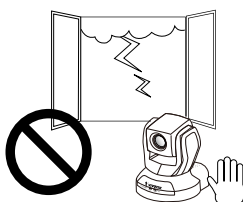


- **Nerozebírejte síťovou kameru.**

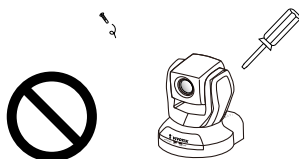

- **Nenechte síťovou kameru spadnout.**

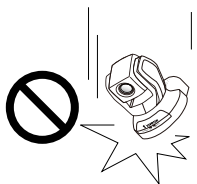

- **Nevkládejte do síťové kamery žádné předměty, například jehly.**

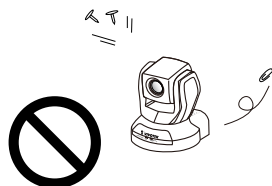



- **Neotáčejte a nenaklánějte síťovou kameru ručně, když je zapnuto napájení.**




● PZ8111/21/11W/21W



● Napájecí adaptér

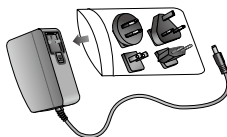● Anténa
(pouze pro modely
PZ8111W/21W)


● Šrouby

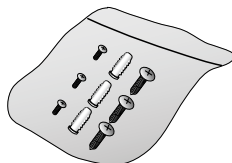● Stručná instalační příručka /
Záruční karta


● CD se softwarem




● Kabel A/V

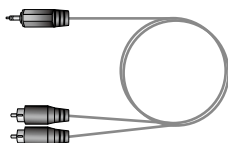


● Montážní konzoly na strop

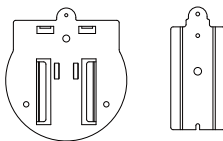

● Přední panel

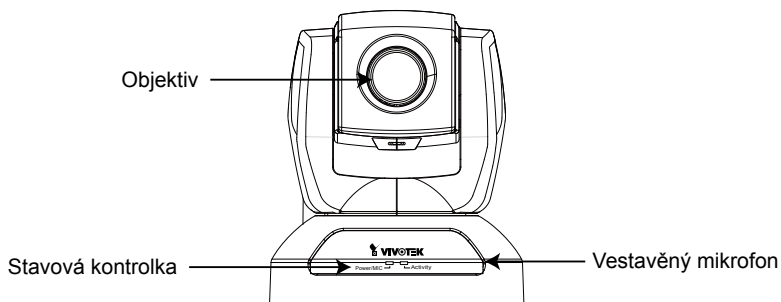


● Zadní panel

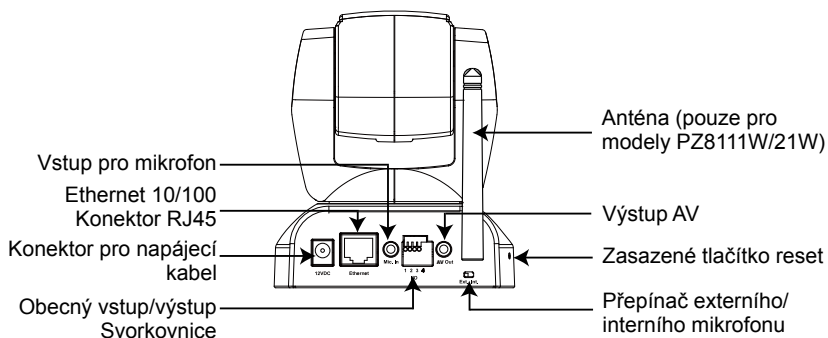


Montáž síťové kamery

1. Připevněte část A montážní konzoly na strop k síťové kameře a zajistěte ji pomocí dvou šroubků.
2. Do stropu vyvrtejte tři otvory a vsuňte do nich plastové hmoždinky.
3. Pomocí tří šroubků upevněte ke stropu část B montážní konzoly.
4. Zasuňte síťovou kameru do části B montážní konzoly na strop.
5. Zajistěte části A a B montážní konzoly pomocí šroubku.

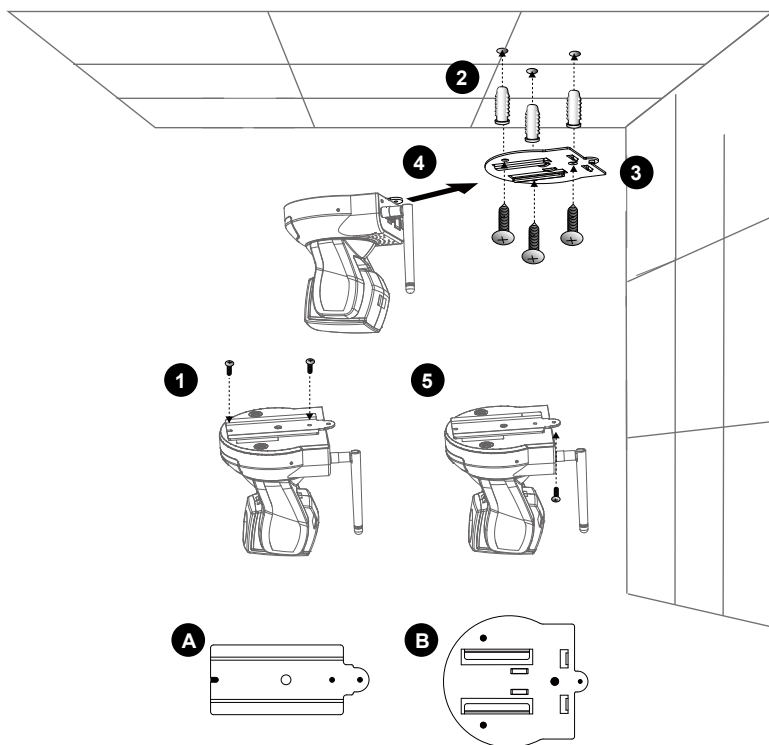

Obecné připojení (bez PoE)


1. Pokud máte externí zařízení, například snímače a alarmy, zajistěte připojení k svorkovnici s obecným vstupem/výstupem.
2. Připojte kameru k přepínači ethernetovým kabelem.
3. Zapojte napájecí kabel ze síťové kamery do elektrické zásuvky.

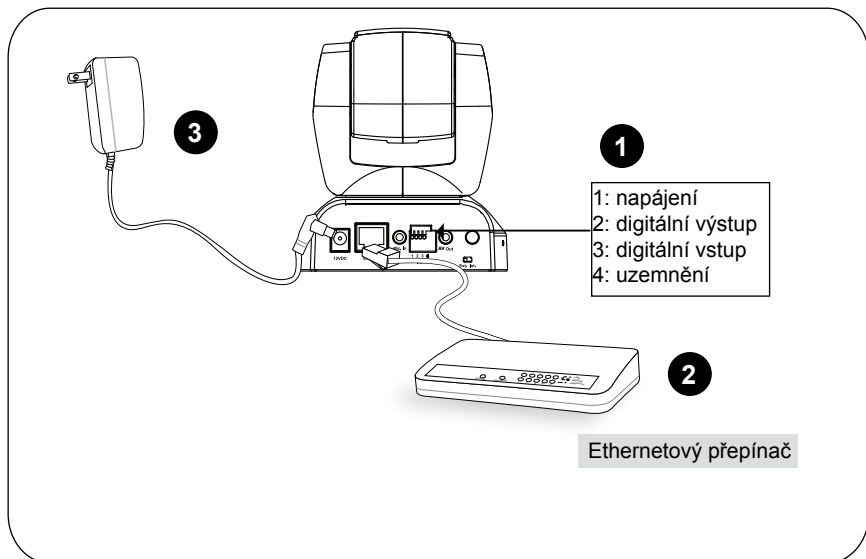

Power over Ethernet (PoE)


● **Při používání přepínače podporujícího technologii PoE**

Síťová kamera podporuje technologii PoE a umožňuje přenos napájení a dat přes jeden ethernetový kabel. Síťovou kameru můžete připojit ethernetovým kabelem k přepínači podporujícímu technologii PoE podle následující ilustrace.

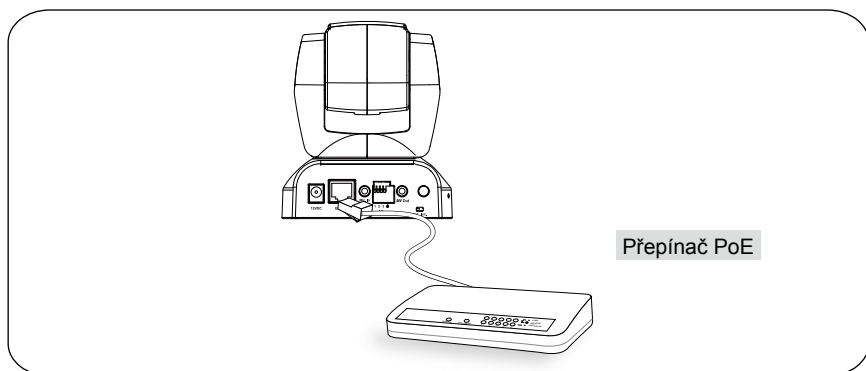


● **Při používání přepínače nepodporujícího technologii PoE**

Při připojení síťové kamery k přepínači nepodporujícímu technologii PoE použijte PoE injektor (volitelný).

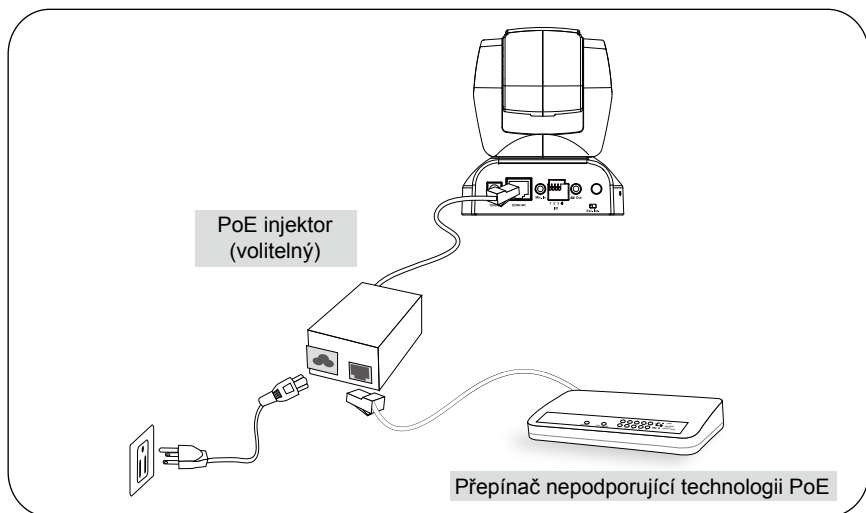


5 Přřazení IP adresy

1. Nainstalujte průvodce „Installation Wizard 2“ z adresáře softwarových nástrojů na disku CD se softwarem.
2. Program provede analýzu síťového prostředí. Po skončení analýzy sítě pokračujte s programem klepnutím na tlačítko „Next“ (Další).

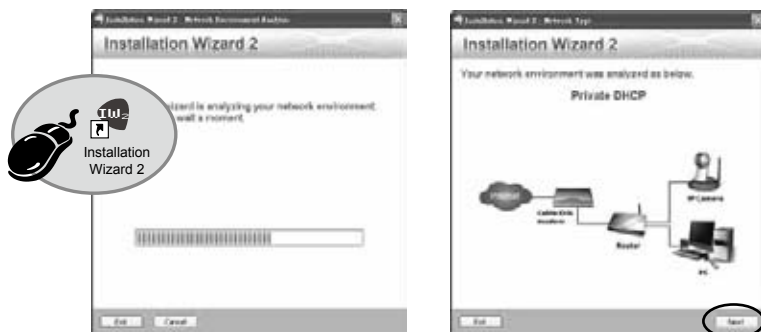

3. Program vyhledá síťová zařízení VIVOTEK v rámci stejné sítě LAN.
4. Po skončení hledání se zobrazí hlavní okno instalačního programu. Klepnutím na adresu MAC, která odpovídá adrese vyznačené na spodní straně přístroje, připojte k síťové kameře prohlížeč Internet Explorer.

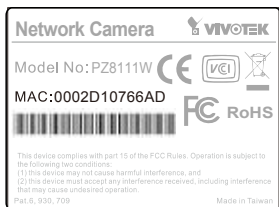

1. K síťové kameře se můžete připojit přes Internet.
2. Živé video můžete získat přes webové prohlížeče nebo záznamový software.




Další podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce na disku CD se softwarem.

1. Zkontrolujte SSID, které je nastavené na vašem bezdrátovém přístupovém bodu (AP).
2. Přejděte na možnost konfigurace zařízení PZ8111W/21W Configuration (Konfigurace) > Advance mode (Pokročilá nastavení) > Wireless LAN (Bezdrátová síť LAN).
3. Zadejte SSID konzistentně s nastavením přístupového bodu AP.
4. Vyberte režim Wireless (Bezdrátový) jako „Infrastructure“ (Infrastruktura).
5. Klepněte na možnost Save (Uložit). Síťová kamera se restartuje.



6. Vyčkejte, než se živý obraz znovu načte do prohlížeče. Potom odpojte napájecí kabel a kabel Ethernet od síťové kamery.
7. Znovu zapojte napájecí kabel do kamery. Nyní bude síťová kamera pracovat v bezdrátovém režimu.

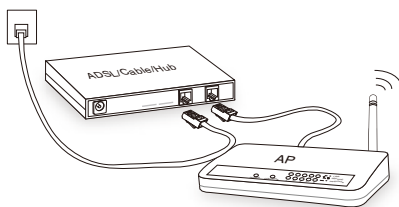

Poznámka

1. Zkratka SSID, odvozená od Service Set Identifier, bude jako název přiřazena bezdrátové síti. Výchozí tovární nastavení SSID pro zařízení PZ8111W/21W je „default“.
2. Chcete-li aby zařízení PZ8111W/21W komunikovalo bez použití AP nebo bezdrátového routeru, vyberte bezdrátový režim „Ad-Hoc“.

Další podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce na disku CD se softwarem.

