

10x Zoom • Multiple Streams • PoE

NETWORK CAMERA

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية



PZ8111/21/11W/21W

This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W.
All detailed information is described in the user's manual.



Avvertenza prima dell'installazione

- **Spegnere immediatamente la videocamera di rete se questa presenta fumo o un odore insolito.**




Rivolgersi al distributore se ciò dovesse verificarsi.

- **Tenere la telecamera di rete lontana dall'acqua. Spegnere immediatamente la telecamera di rete se si bagna.**




Rivolgersi al distributore se ciò dovesse verificarsi.


- **Non collocare la telecamera di rete vicino a sorgenti di calore come televisori o forni.**

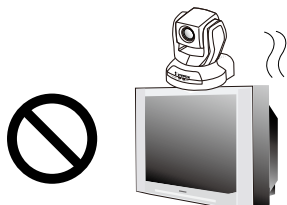


- **Consultare il manuale dell'utente per le temperature di esercizio.**

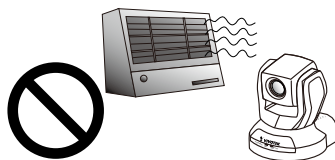


- **Tenere la telecamera di rete lontana dalla luce diretta del sole.**

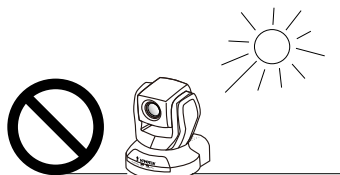


- **Non collocare la telecamera di rete in luoghi soggetti ad alta umidità.**

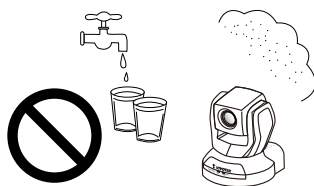


- **Non collocare la videocamera di rete su superfici instabili.**

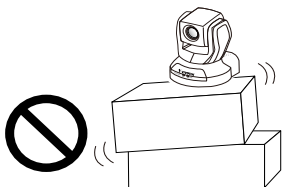


- **Non toccare la videocamera di rete durante i temporali.**

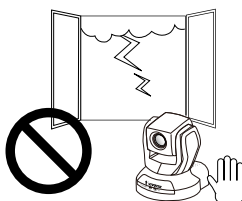


- **Non smontare la telecamera di rete.**

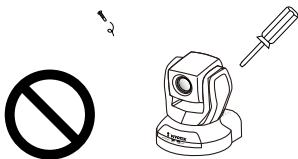

- **Non far cadere la videocamera di rete.**







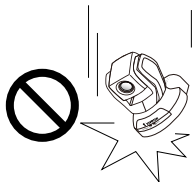


- **Non inserire alcun oggetto nella videocamera di rete.**

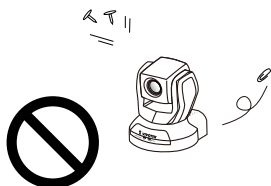


- **Non eseguire manualmente pan e tilt della videocamera di rete quando l'alimentazione è accesa.**

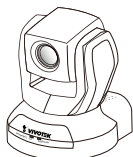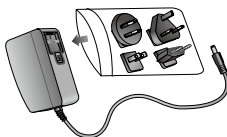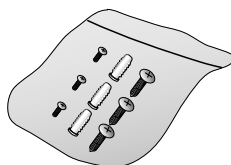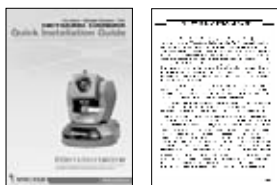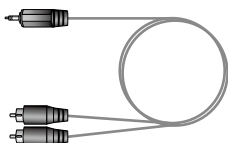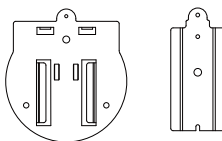


1**Verificare il contenuto della confezione****● PZ8111/21/11W/21W****● Adattatore di rete****● Antenna
(solo PZ8111W/21W)****● Viti****● Guida di installazione rapida /
Scheda garanzia****● CD software****● Cavo A/V****● Staffe per montaggio a soffitto**

● Pannello frontale

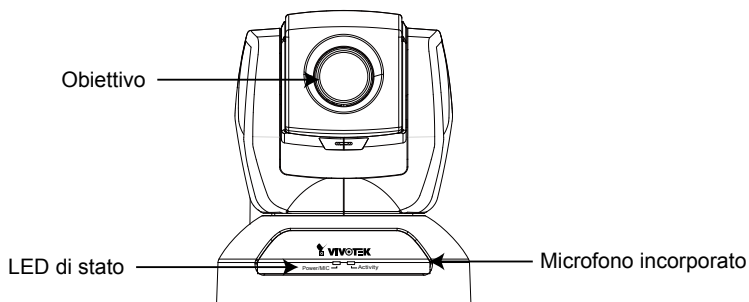


● Pannello posteriore

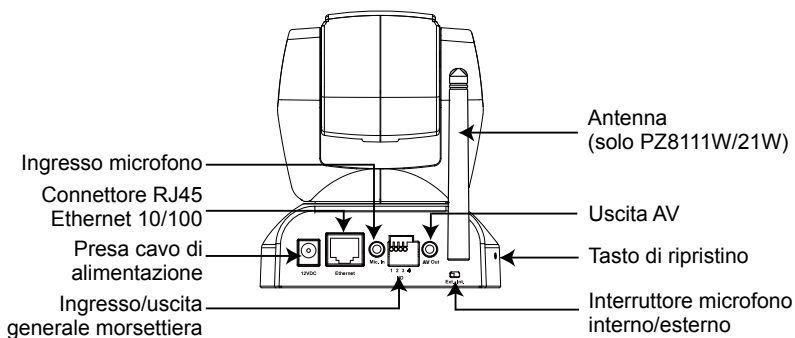

3 Installazione hardware

● Montaggio della videocamera di rete


1. Fissare la staffa di montaggio A sulla videocamera di rete e assicurarla con due viti piccole.
2. Praticare tre fori pilota nel soffitto; inserire con l'ausilio di un martello i tasselli in plastica nei fori.
3. Fissare la staffa di montaggio B al soffitto mediante le tre viti.
4. Far scorrere la videocamera di rete nella staffa di montaggio a soffitto B.
5. Assicurare le staffe di montaggio a soffitto A e B con una vite piccola.

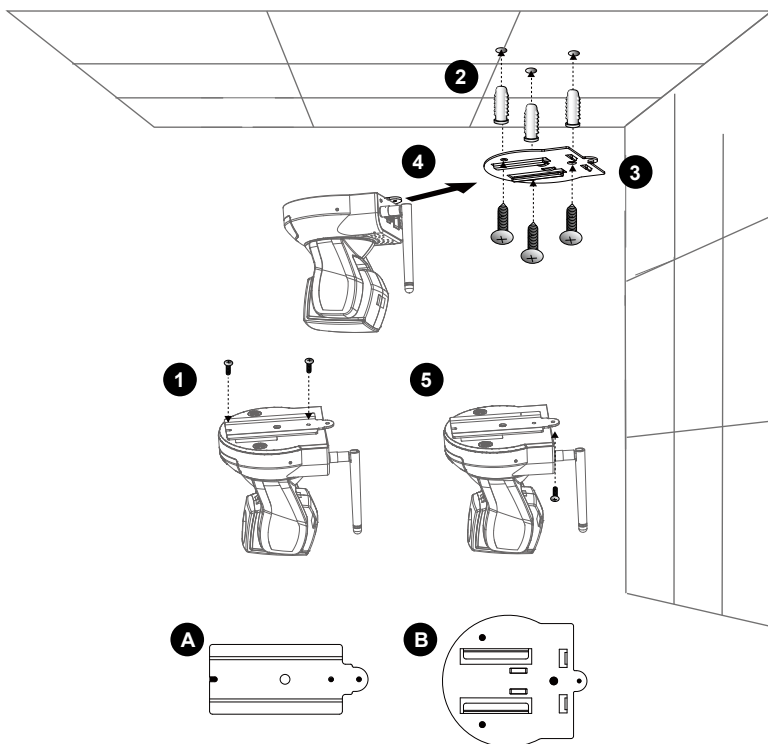

4 Implementazione in rete

Connessione generale (senza PoE)


1. Se si dispone di dispositivi esterni, quali sensori e allarmi, eseguirne la connessione dalla morsettiera ingresso/uscita generale.
2. Collegare la telecamera ad un hub usando il cavo Ethernet.
3. Collegare il cavo di alimentazione della videocamera di rete a una presa di corrente.

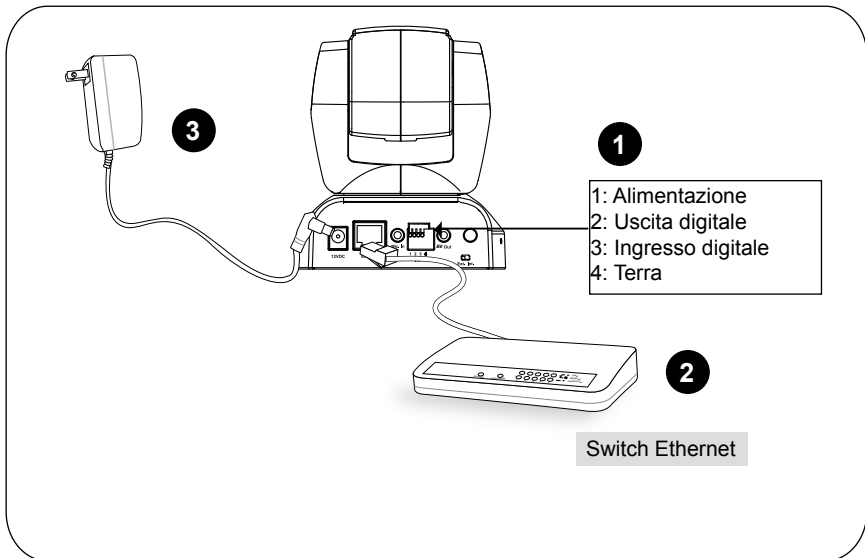

Power over Ethernet (PoE)


● **Quando si utilizza uno switch compatibile PoE**

La videocamera è compatibile PoE, ossia consente la trasmissione di energia e dati attraverso un singolo cavo Ethernet. Consultare l'illustrazione seguente per collegare la videocamera a uno switch compatibile PoE tramite cavo Ethernet.

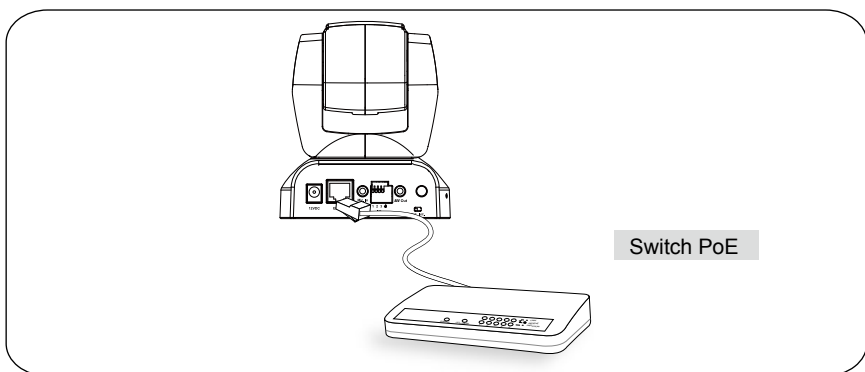


● **Quando si utilizza uno switch non compatibile PoE**

Utilizzare un iniettore di energia PoE (opzionale) da collegare tra la videocamera e lo switch non compatibile PoE.

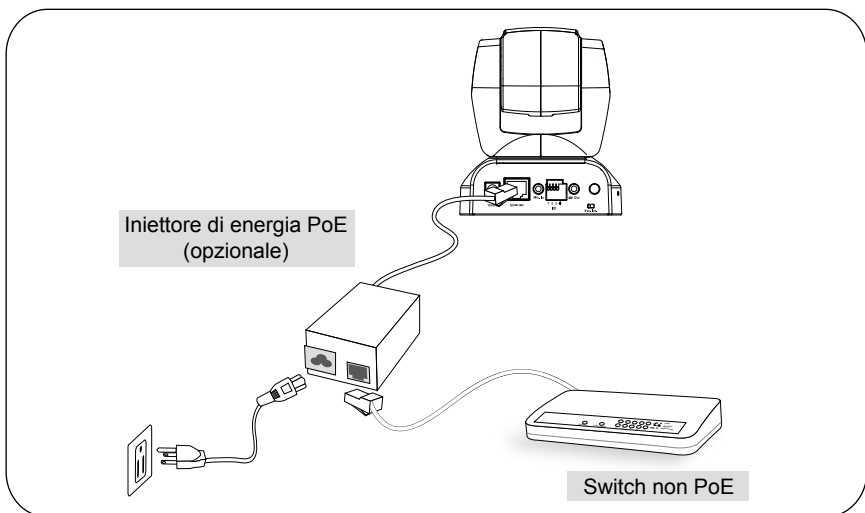


5 Assegnazione dell'indirizzo IP

1. Eseguire "l'Installazione guidata 2" nella directory Software Utility del CD software.
2. Il programma eseguirà l'analisi dell'ambiente di rete. Dopo aver analizzato la rete, fare clic sul pulsante "Avanti" per continuare il programma.

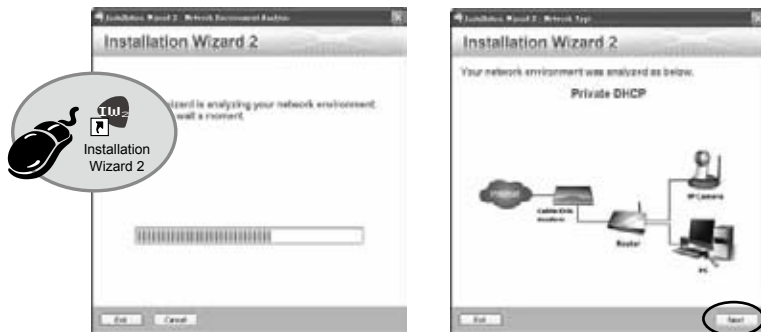

3. Il programma ricercherà i dispositivi di rete VIVOTEK nella stessa LAN.
4. Dopo la ricerca, apparirà la finestra del programma di installazione principale. Fare clic sull'indirizzo MAC che corrisponde a quello riportato sulla parte inferiore del dispositivo per collegare Internet Explorer alla telecamera di rete.

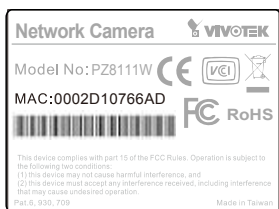

6 La videocamera è pronta all'uso

1. Accedere alla videocamera di rete da Internet.
2. Recuperare il video in diretta attraverso i browser web o il software di registrazione.





Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare il manuale dell'utente presente sul CD software.

1. Controllare lo SSID correntemente impostato sul punto d'accesso wireless.
2. Andare su Configurazione di PZ8111W/21W > Modalità avanzata > Wireless LAN.
3. Inserire lo SSID consistente con le impostazioni del punto d'accesso.
4. Selezionare la modalità Wireless "Infrastruttura".
5. Fare clic su Salva. La telecamera di rete inizia l'operazione di riavvio.



6. Attendere che l'immagine dal vivo venga ricaricata sul proprio browser. Quindi scollegare il cavo di alimentazione ed il cavo Ethernet dalla telecamera di rete.
7. Ricollegare l'alimentazione alla telecamera. La telecamera di rete ora funziona in modalità wireless.

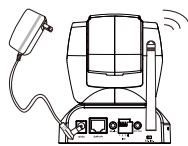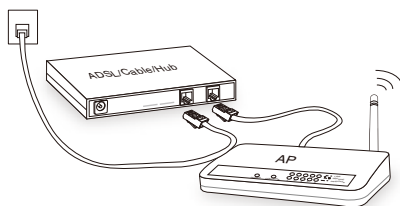

PZ8111W/21W

Nota

1. SSID, abbreviazione per identificatore set di servizi, è il nome assegnato alla rete wireless. L'impostazione predefinita dello SSID di PZ8111W/21W è "default".
2. Selezionare la modalità wireless "Ad-Hoc" se si vuole che PZ8111W/21W comunichi senza usare un punto d'accesso o router wireless.

Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare il manuale dell'utente presente sul CD software.



P/N: 625015200G Ver.1.0

Copyright © 2011 VIVOTEK INC. All rights reserved.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, Taiwan | T: +886 2 82455282 | F: +886 2 82455532 | E: sales@vivotek.com