

10x Zoom • Multiple Streams • PoE

NETWORK CAMERA

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية



PZ8111/21/11W/21W

This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W.
All detailed information is described in the user's manual.



安裝前應注意事項

- 如果發現網路攝影機出現煙霧或聞到異味時，請立即關閉電源。
- 避免讓網路攝影機接觸到水分。網路攝影機被濕，請即關閉電源。





當這種情況發生的時候，請聯絡您的經銷商。





當這種情況發生的時候，請聯絡您的經銷商。


- 請勿在熱源附近架設網路攝影機，如電視機或微波周圍。
- 有關操作時的溫度，請參閱使用者說明書。

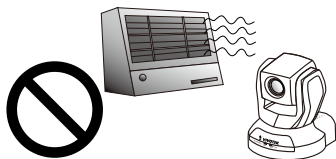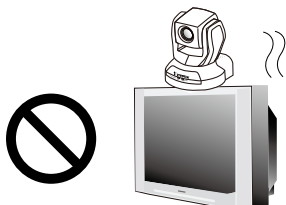


- 避免讓網路攝影機直接曝曬在陽光下。
- 請勿在潮溼環境下架設網路攝影機。

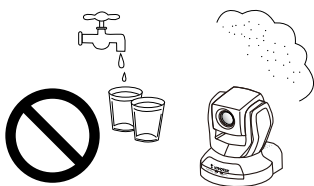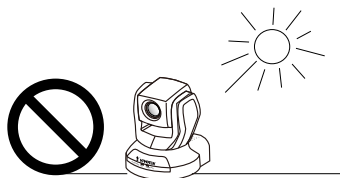


● 請勿將網路攝影機擺放在不穩定的物體上。

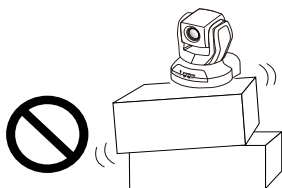


● 閃電時，請勿碰觸網路攝影機。

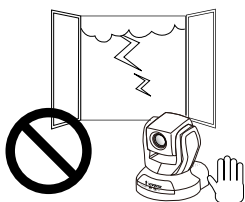

● 請勿拆卸網路攝影機。

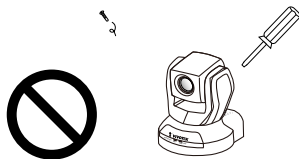


● 請勿讓網路攝影機掉落地面。

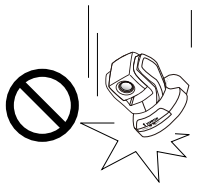

● 請勿將任何物件插入網路攝影機，例如細針。



● 網路攝影機開機後，請勿以外力上下/左右旋轉網路攝影機。

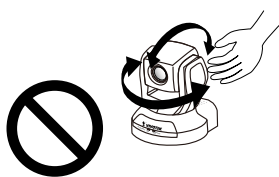



1

檢查包裝內容物


● PZ8111/21/11W/21W



● 電源供應器

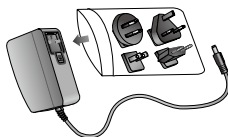● 天線
(只限PZ8111W/21W)

● 螺絲

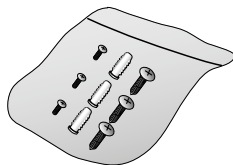


● 快速安裝手冊 / 產品保固卡




● 軟體光碟




● A/V連接線

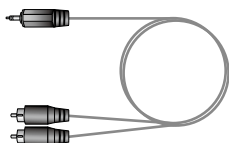


● 天花板固定架

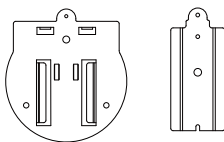

● 前面板

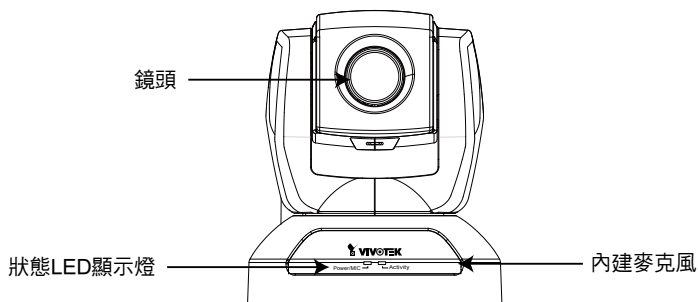


● 後面板

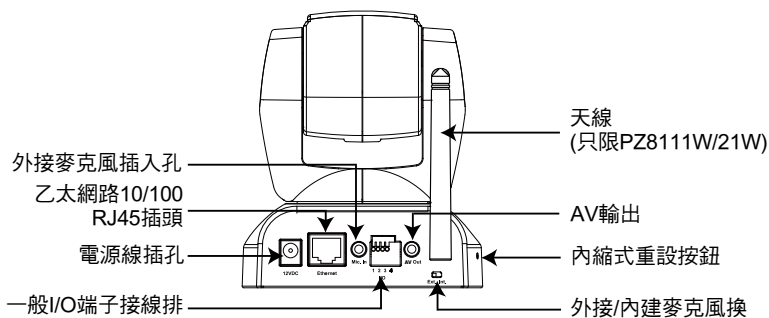

3 硬體架設


● 裝設網路攝影機

1. 使用隨附的個小絲將固定架A固定於攝影機上。
2. 在牆上鑽出三個導孔，以鐵鎚將塑膠錨釘打入鑽好的導孔中。
3. 使用隨附的三個絲將固定架B固定於天花板上。
4. 將攝影機底部入固定架B中。
5. 使用隨附的小絲將固定架A和B鎖緊。

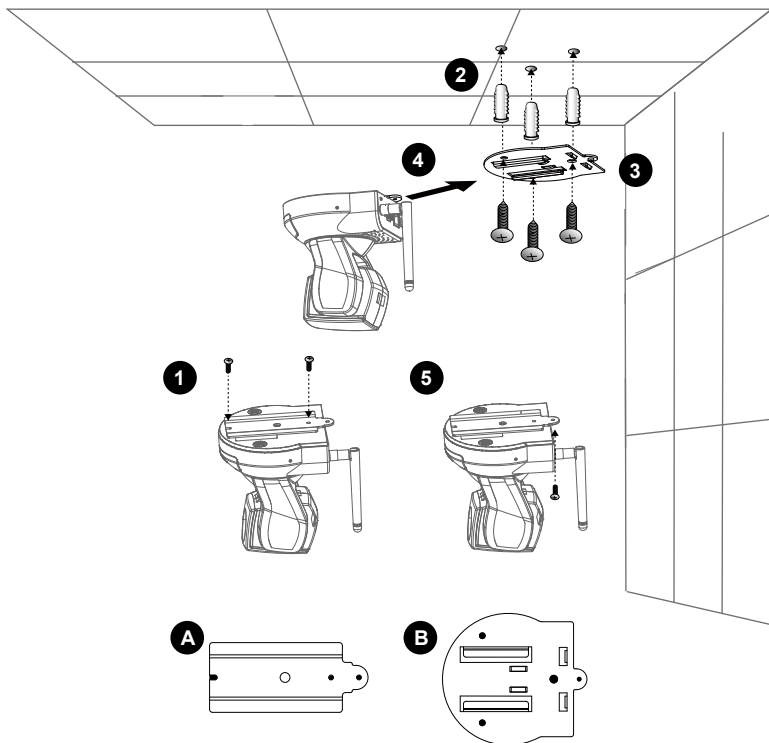

一般接方式(使用乙太網供電的接方式)


1. 如果有諸如感應器或警報等外部裝置，請從一般I/O端子接線排進行接線。
2. 用乙太網纜線將攝影機接到交換器。
3. 將電源線從網路攝影機接至電源插座。

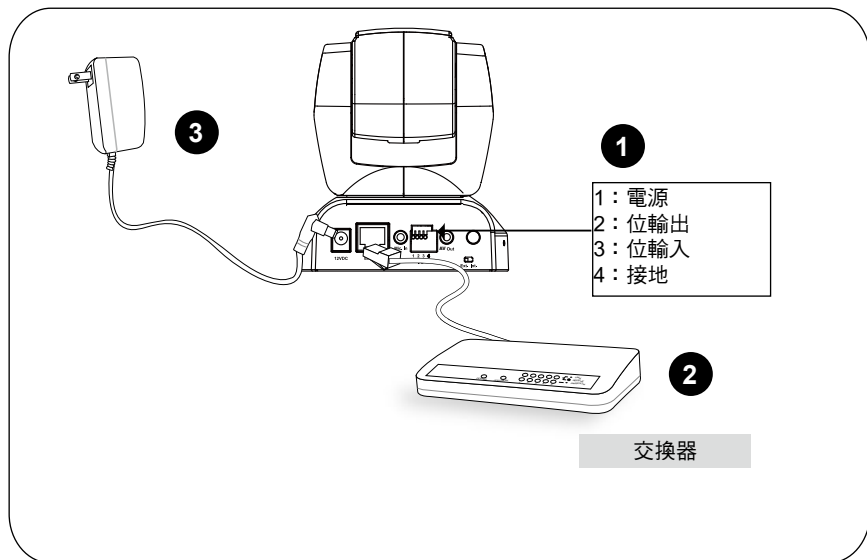

使用乙太網供電(PoE)的接方式

● 當使用支援PoE的交換器時

此網攝影機符合乙太網供電(PoE)標準，可用乙太網纜線傳輸電源及資。請閱下圖，用乙太網纜線將攝影機接到支援乙太網供電功能的交換器。

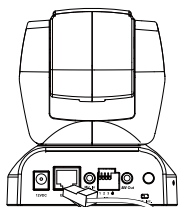


支援PoE之交換器

● 當使用支援PoE的交換器時

請另外購買PoE injector接攝影機與支援PoE的交換器。


PoE injector
(選購)

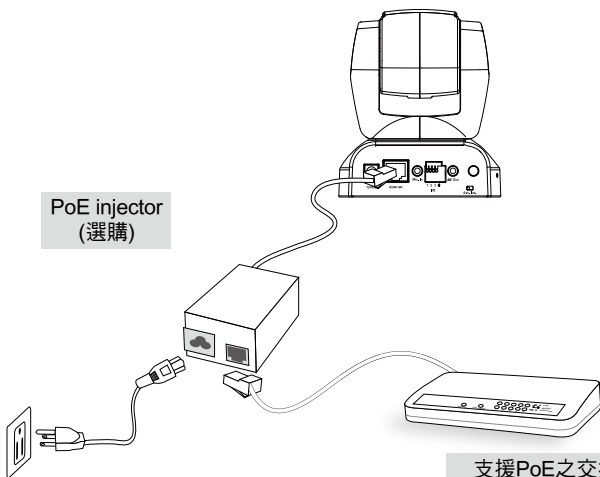


支援PoE之交換器

5 分配IP位址

1. 自隨附軟體光碟上的「Software Utility」目錄下，執行「安裝精靈2」(Installation Wizard 2)。
2. 安裝程式會先對您的網路環境進行分析，在分析過您的網路之後，請按「下一步」按鈕，繼續執行安裝程式。

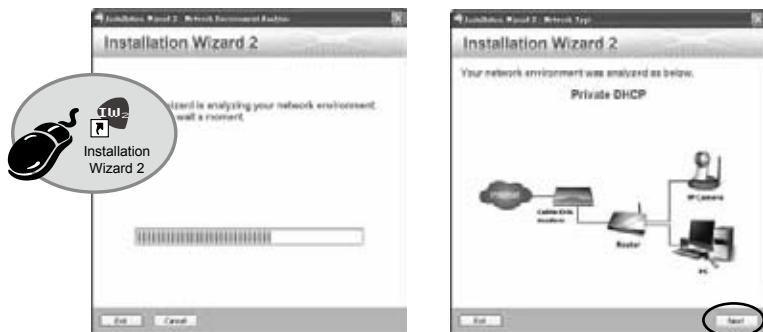

3. 安裝程式會搜尋在相同區域網路上的VIVOTEK網路裝置。
4. 完成搜尋後，就會出現主安裝程式視窗。點選與產品底部標籤相對應的MAC序號，就可以透過Internet Explorer瀏覽器連接到網路攝影機。

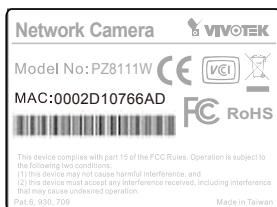

6 準備使用

1. 從網際網路連線至網路攝影機。
2. 透過web瀏覽器或錄影軟體擷取即時影像。





有關進一步的設定，請參閱軟體CD上的使用手冊。

1. 檢查目前您的無線網基地台(AP)的SSID設定。
2. 點選PZ8111W/21W的功能表「配置」(Configuration) > 「進階模式」(Advanced mode) > 「無線區域網」(Wireless LAN)。
3. 輸入和您的AP設定相同的SSID。
4. 選擇「基礎架構」(Infrastructure)的無線模式。
5. 按一下「儲存」。網路攝影機會開始重新開機。



6. 等待現場影像重新載入您的瀏覽器。然後拔除網路攝影機的電源線及乙太網路線。
7. 將電源線重新插入網路攝影機。現在網路攝影機即可以無線模式操作。

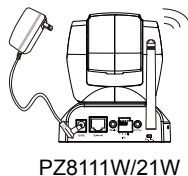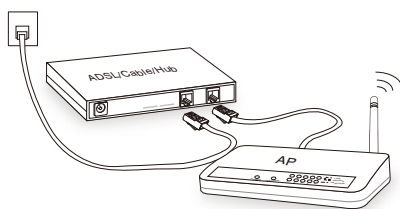

注意事項

1. 「服務別碼」(Service Set Identifier)的縮寫為SSID，是指定給無線網的名稱。PZ8111W/21W的工廠SSID設定值為「預設值」(default)。
2. 如果您希望PZ8111W/21W需要使用AP或者無線由器進通訊，請選擇「點對點」(Ad-HOC)的無線模式。

有關進一步的設定，請參閱軟體CD上的使用手冊。

