




SF8174V Fixed Dome
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁体中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands
Dansk | Indonesia | العربية

5MP • 360° Surround View • PoE • IP66 • Vandal-proof

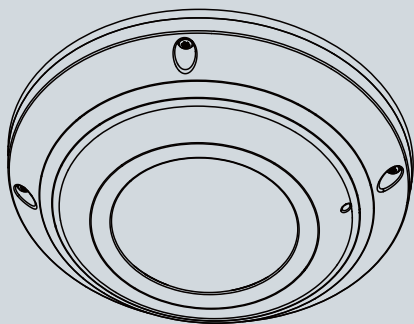

SUPREME




インストール前の注意


- 煙や異常なおいに気が付いたら、直ちにネットワークカメラの電源を切ってください。
- 不安定な場所にネットワークカメラを置かないでください。
- ネットワークカメラに針のような物を差し込まないでください。
- 使用温度については、ユーザーマニュアルを参照してください。
- 雷が鳴っている時は、ネットワークカメラに触れないでください。
- ネットワークカメラを落とさないでください。

1 パッケージ内容の確認


● SF8174V

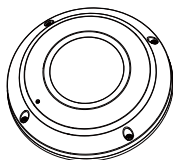


● 取り付けプレート / ドライバー

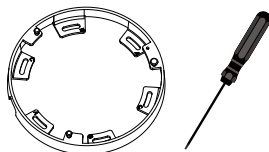

● アライメントステッカー

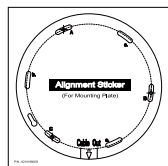

固定プレート用

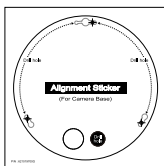

カメラベース用

● ネジ / 水分吸収材 / 両面テープ / ゴムシールプラグ / ゴムワッシャー



● クイックインストールガイド



● ソフトウェアCD




● パワー&I/Oケーブル




● 内側ビュー


内蔵マイク用ワッシャー(B)

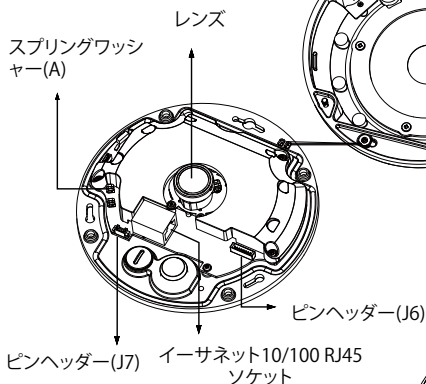

i 上部カバーを取り付ける時、(B)を(A)に合わせる

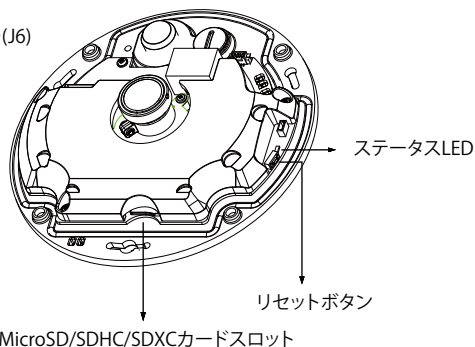


● 外側ビュー

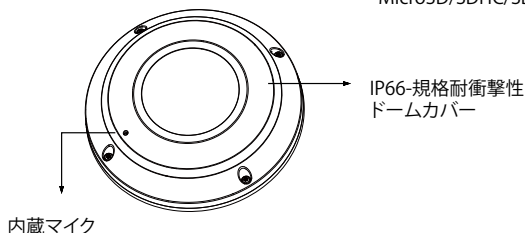


⚠ 重要:

カメラを設置する前にMACアドレスを書き留めておいてください。

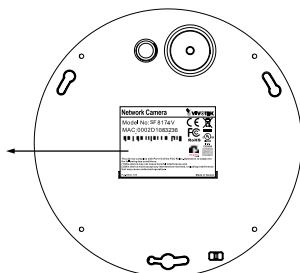

まず、付属のスクリュードライバーで4本のネジを緩め、カメラベースからドームカバーを取り外します。その後、以下の手順に従って天井または壁にカメラを取り付けます。

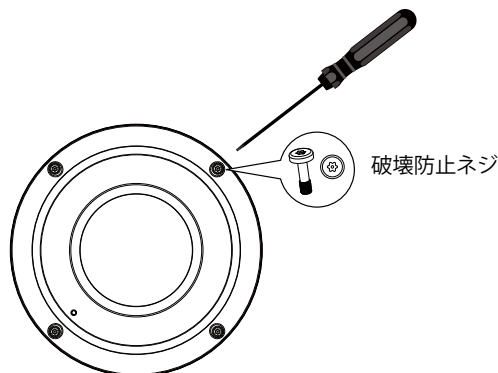

ストッパーを外して、ケーブルを開口部に通します。


パワー&IOケーブル用ゴム栓

RJ45イーサネットケーブル用ゴムシールプラグ

RJ45イーサネットケーブルの接続

● RJ45ケーブル寸法 (単位:mm)
推奨ケーブル径: 24AWG (0.51mm)


● 組立て手順

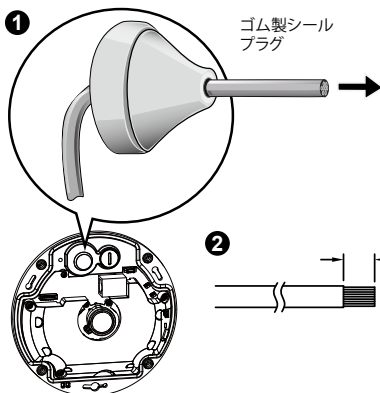

1. ゴムシールプラグ上に穴を開けて、イーサネットケーブルを開口部に通します。


2. イーサネットケーブルの被覆の一部を剥きます。

3

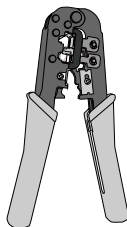


3. イーサネットケーブルにコネクタを取り付けるにはRJ-45圧着工具が必要となります。取り付け後、ケーブルをカメラのイーサネットRJ45ソケットに接続します。

O: オレンジ単色
g: 白/緑ストライプ
B: 青単色
b: 白/青ストライプ
G: 緑単色
br: 白/茶ストライプ
BR: 茶単色




4

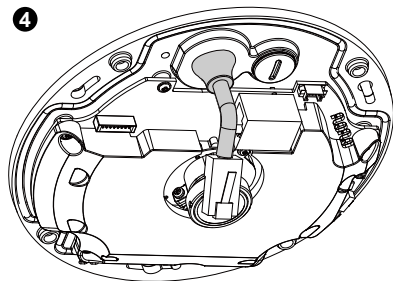


4. カメラ底部の穴からイーサネット・ケーブルを通します。防水処理のためにゴムシール・プラグを付けます。

DC電源ケーブルの接続

1. 図示のようにケーブルに付属のゴムワッシャーを取り付けます。
2. カメラの底部からケーブルを配置し、防水のために、その接触を緊密にしてください。

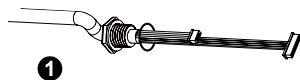

2

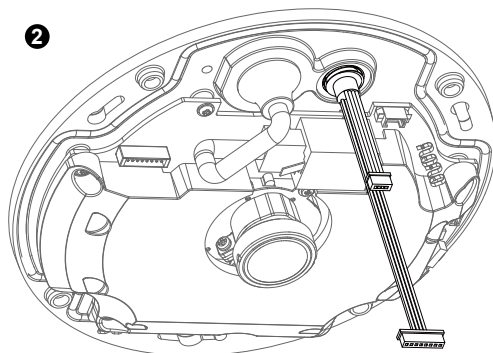

注意：

お使いのスイッチがPoEをサポートしていない場合、付属の電源&IOケーブルを接続します。


重要：

実物を設置する前に、製品に付属のCDに含まれる『パノラミックPTZインストールガイド』を参照して設計の考慮点を確認してください。

取付用アダプタにカメラを取り付ける

AM-51A取付用アダプタにカメラを取り付けるには、

1. カメラの上面カバーを取り外します。
2. 付属のねじ2本をD孔(D+孔ではない)に締めます。
3. アダプタにケーブルを通します。
4. カメラと取付用アダプタを揃え、2本のねじをカメラの配線インターフェイス(イーサネットポートなど)がある側にあるかぎ穴に挿入させます。
5. カメラを反時計回り方向に回転させます。そうすると、あいているねじ孔を通してD+孔が見えます(Micro SDスロットの前)。
6. ねじを締めてカメラを取付用アダプタに固定します。

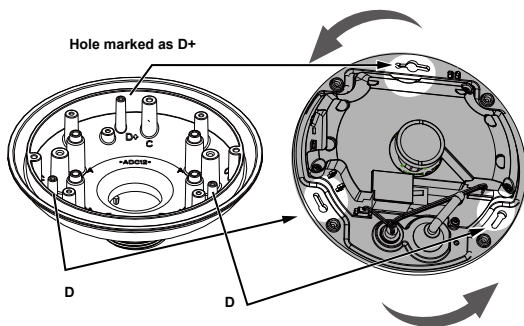


天井取付

ペンダントパイプの取り付け


以下にペンダントパイプを使用した手順の例を示します。

1. 天井の硬い表面の場所を選び、ペンダントヘッド上の4つの取付孔を使用して、ペンダントヘッドを固定するための孔をあける場所に印をつけます。ねじは付属していないためご注意ください。少なくとも長さ11mm以上のねじをご用意ください。
2. ケーブルをペンダントパイプとペンダントヘッドに通します。

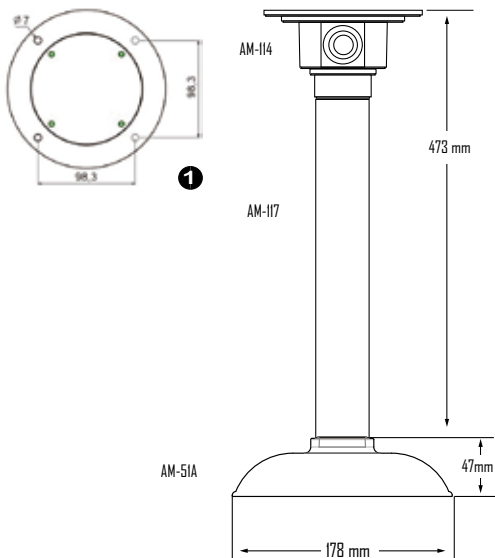

天井に取り付ける

1. 天井にパイロット孔をあけます。その孔に4つのアンカーを打ち込みます。
2. 4本のねじを使用してペンダントヘッドを天井に固定します。
3. 2つの白いヘッダーコネクタをJ6コネクタとJ7コネクタに接続します。
4. イーサネットケーブルをRJ-45ソケットに接続します。
5. カメラには乾燥剤パックがついています。カメラについている乾燥剤パックを付属品パック内に含まれるものと交換します。
6. 耐タンパー性ねじを締めてドームカバーをカメラに取り付けます。
7. ケーブルをペンダントヘッドから3/4" パイプに通します。

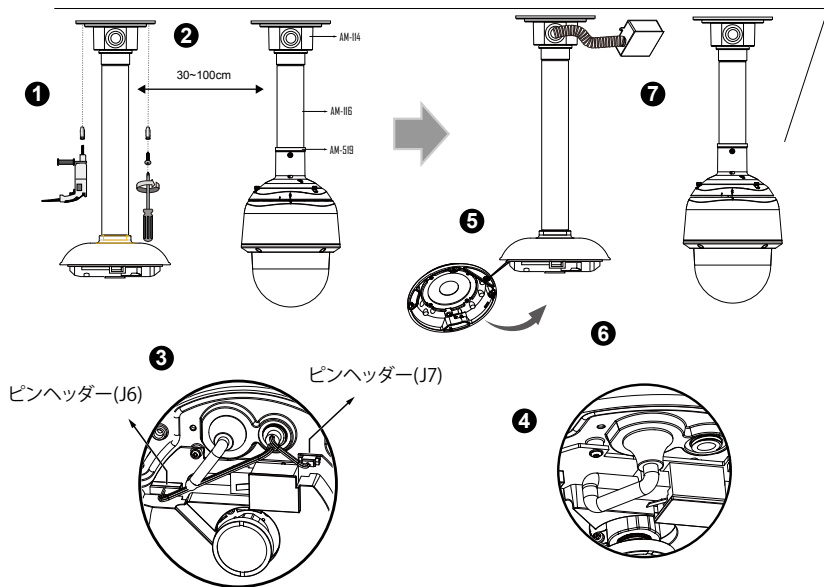


注意：

上部カバーが取り付けられた場合、ケーブルは邪魔のないように配置してください。


壁取付用ブラケットの取り付け

以下に壁取付用ブラケットとペンダントパイプを使用した手順の例を示します。

1. 天井の硬い表面の場所を選びます。壁取付用ブラケット上の4つの取付孔を使用して、ブラケットを固定し、配線するための孔をあける場所に印をつけます。ねじは付属していないためご注意ください。少なくとも長さ11mm以上のねじをご用意ください。
2. ブラケットにケーブルを通します。
3. ペンダントパイプを取り付けます。
4. 取付用アダプタにカメラを取り付けます。前のページの「取付用アダプタにカメラを取り付ける」を参照してください。
5. 取付用アダプタをペンダントパイプに取り付けます。
6. 付属の六角レンチを使用して接続をきつくします。

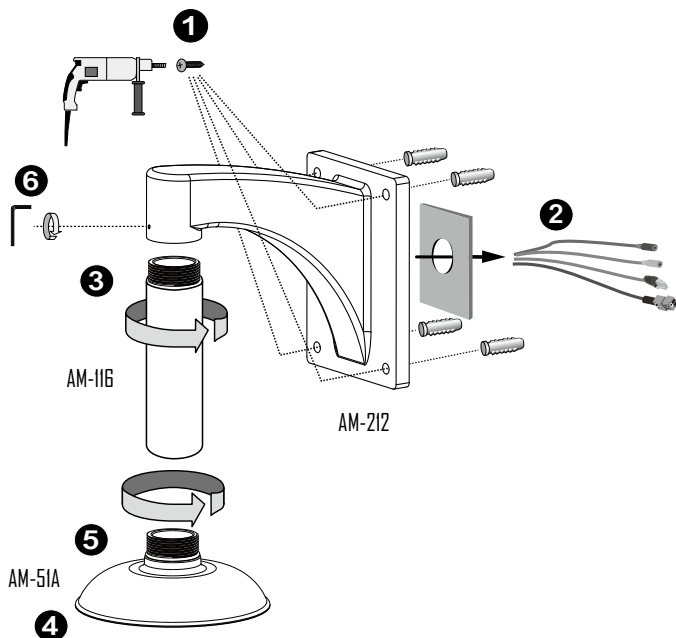

7. 魚眼カメラの横に、レンズの位置がほぼ同じ高さになるようにしてスピードドーム型カメラを取り付けます。スピードドーム型カメラの取り付けに関する詳細は、カメラに付属の文書を参照してください。
8. J6とJ7へのI/Oケーブル、RJ-45コネクタへのイーサネットケーブルを含むすべてのケーブルを接続します。
9. 耐タンパー性ねじを締めてドームカバーを取り付けます。

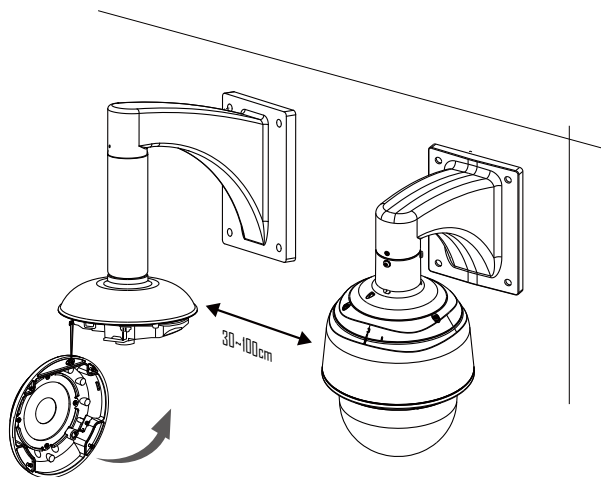


注：

DC電源を使用する場合、その規格はO/P:12VDC, 最低1.5A, IEC 60950-1基準のL.P.S.に準拠する必要があります。

4 ネットワーク デベロッパー

汎用接続 (PoEを持たない)

1. RJ45イーサネットケーブルをスイッチに接続します。
2. 電源ケーブルを使ってネットワークカメラをコンセントにつなげます。
3. センサ、アラームなど外部装置がある場合、一般 I/Oターミナルブロックをつなげます。

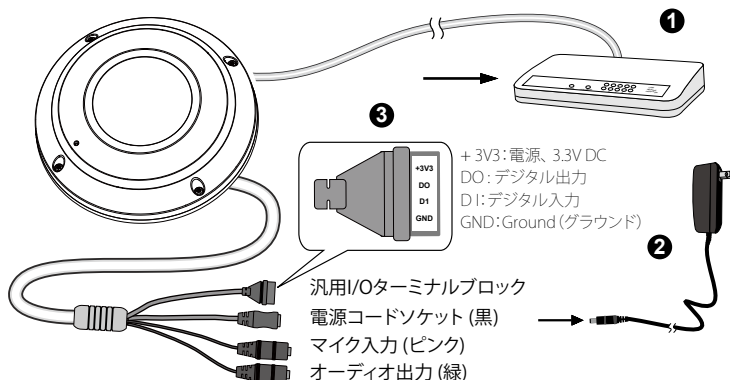


パワー・オーバー・イーサネット (PoE)

● PoE対応スイッチを使用する場合

カメラはPoEに適合しているため、電源およびデータ送信を一本のイーサネットケーブルによって行うことができます。イーサネットケーブルでカメラをPoE対応スイッチに接続するには、以下の図を参考にしてください。


注：

1. この設備は、外部機器に接続せず、PoEネットワークのみに接続されます。
2. PoE入力については、UL一覧に載せられているポー出力対応I.T.E.をご使用ください。

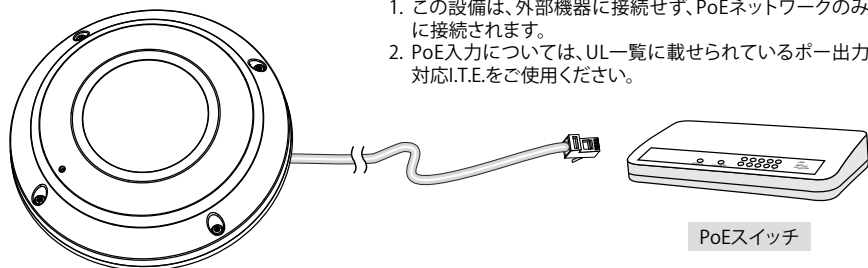

● PoEに対応しないスイッチを使用する場合

PoEパワーインジェクタ(オプション)を使用して、カメラとPoEに対応しないスイッチを接続してください。

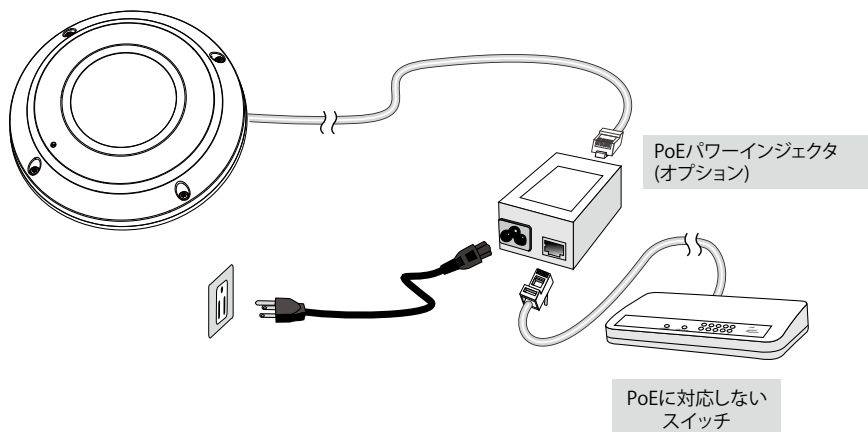

1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリから「Installation Wizard 2」を実行します。
2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された後、「Next」ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。
3. プログラムは同じLAN上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。
4. 短い検知時間の後、メインインストール画面がポップアップ表示されます。MACアドレスのうち、カメララベルまたはパッケージにあるシリアル番号に印刷されたものをダブルクリックして、ネットワークカメラのブラウザ管理セッションを開きます。

1. ネットワークカメラのブラウザ管理セッションは下図のように表示されます。



2. その他構成の詳細については、製品に付属のCDに含まれる『パノラミックPTZインストールガイド』を参照してください。

注：

ライブ表示またはオン・スクリーンのプラグインコントロールに関する問題が生じる場合、コンピュータにインストールされているプラグインをマニュアルで削除してみることができます。以下のフォルダを削除してみてください。C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller\

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

-
1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
 2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625024200G Rev.: 1.0

All specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 35, 1315KV, Almere, The Netherlands
|T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8686 | F: 408-773-8299 | E: salesusa@vivotek.com