

H.264 • SD/SDHC Card Slot • Rack Mount Design

VIDEO SERVER

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية



VS8801

*8-CH Audio and Video
Single Stream*



VS8401

*4-CH Audio and Video
Simultaneous Dual Streams*

This guide describes the basic functions of VS8801/8401.
All detailed information is described in the user's manual.

تحذيرات قبل التركيب



احفظ ملقم الفيديو بعيداً عن المياه. إذا تعرضت كاميرا الشبكة للبلل، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز على الفور.

قم بإيقاف ملقم الفيديو بمجرد اكتشاف دخان أو رائحة غير عادية.

اتصل بالموزع الخاص بك عند حدوث مثل هذه الأشياء.



اتصل بالموزع الخاص بك عند حدوث مثل هذه الأشياء.



ارجع إلى كتيب المستخدم لمعرفة درجة حرارة التشغيل.

لا تضع ملقم الفيديو بالقرب من مصادر الحرارة، مثل التلفزيون أو الفرن.



لا تضع ملقم الفيديو في بيئة ذات رطوبة عالية.

احفظ ملقم الفيديو بعيداً عن ضوء الشمس المباشر.



❶ لا تلمس ملقم الفيديو أثناء العاصفة البرقية.



❷ لا تضع ملقم الفيديو على الأسطح غير المستوية.



❸ لا تسقط ملقم الفيديو.



❹ لا تفك ملقم الفيديو.



❺ لا تدخل أجساماً حادة أو صغيرة في ملقم الفيديو.



● مهائى الطاقة



● خادم فيديو VS8401 (4 قنوات) أو خادم فيديو VS8801 (8 قنوات)



● دليل التركيب السريع



● القرص المضغوط للبرنامج



● مجموعات دخل/خرج طرفية عامة


VS8401: 10 مسامير × 3 أجهزة كمبيوتر شخصية
VS8801: 16 مسامير × 3 أجهزة كمبيوتر شخصية



● بطاقة الضمان



VS8801

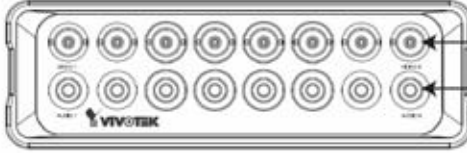

دخل فيديو BNC

دخل صوت RCA

انقر على هذا الزر قبل إزالة مشغل الفلاش

مقبس إيثرنت

RJ45 1000/100/10

مصباح الدايود الباعث للضوء (LED) الخاص بالحالة

مقبس USB

مقبس سلك التيار الكهربائي

وصلات الإدخال/


الإخراج الطرفية العامة

زر مجوف لإعادة التعيين

شق إدخال البطاقة SD/SDHC

انقر على هذا الزر قبل إزالة بطاقة SD/SDHC

VS8401

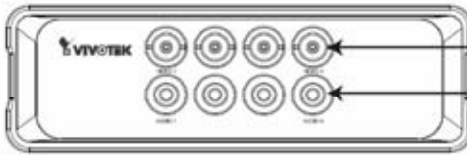

دخل فيديو BNC

دخل صوت RCA

انقر على هذا الزر قبل إزالة مشغل الفلاش

مقبس إيثرنت

RJ45 1000/100/10

مصباح الدايود الباعث للضوء (LED) الخاص بالحالة

مقبس USB

مقبس سلك التيار الكهربائي

وصلات الإدخال/


الإخراج الطرفية العامة

زر مجوف لإعادة التعيين


شق إدخال البطاقة SD/SDHC

انقر على هذا الزر قبل إزالة بطاقة SD/SDHC

1. قم بإنشاء توصيلة فيديو من الكاميرا إلى دخل الفيديو BNC.
2. قم بإنشاء توصيلة صوت من مصدر خرج الصوت إلى دخل الصوت RCA.

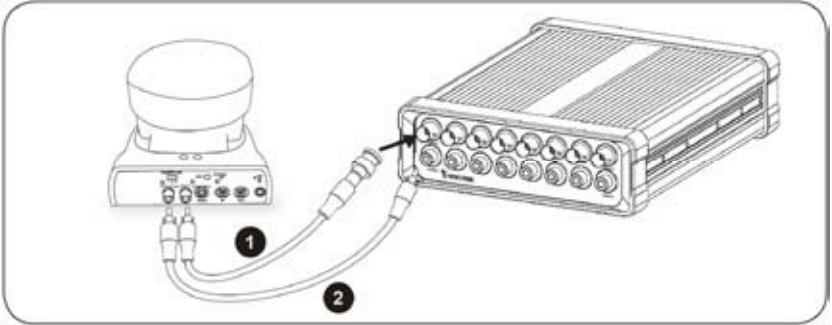


3. وصل ملقم الفيديو بالمفتاح عن طريق كبل الإنترنت.
4. وصل كبل الطاقة من ملقم الفيديو إلى منفذ الطاقة.
5. إذا كان لديك أجهزة خارجية مثل الاستشعار والتنبيه، قم بتوصيلها عن طريق وصلات الإدخال/الإخراج الطرفية العامة. لمعرفة التعريف المفصل للمسمار، يرجى الرجوع إلى الصفحة التالية

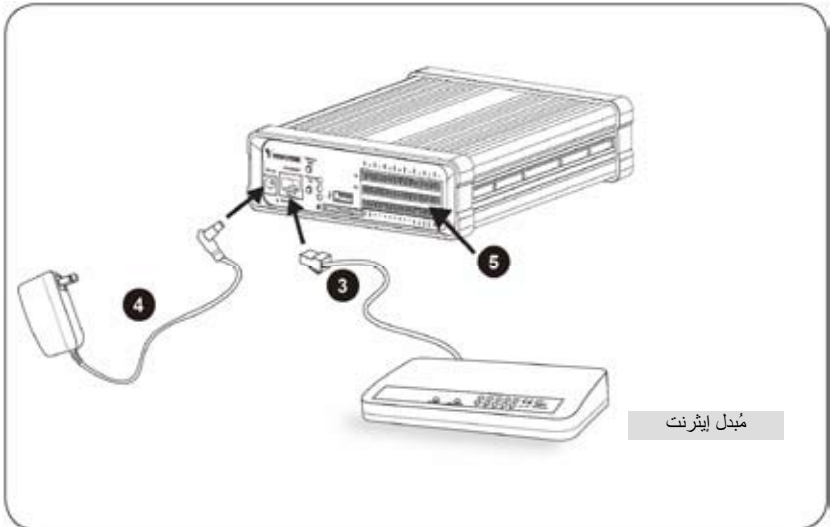

مُبدل إيثرنت


تعريفات المسامير الخاص بمجموعات الدخل/الخروج الطرفية العامة

VS8801

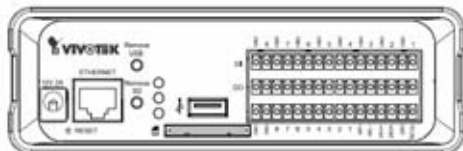

CH 8 GND	CH 8 DI	CH 7 GND	CH 7 DI	CH 6 GND	CH 6 DI	CH 5 GND	CH 5 DI	CH 4 GND	CH 4 DI	CH 3 GND	CH 3 DI	CH 2 GND	CH 2 DI	CH 1 GND	CH 1 DI
CH 8 GND	CH 8 DO	CH 7 GND	CH 7 DO	CH 6 GND	CH 6 DO	CH 5 GND	CH 5 DO	CH 4 GND	CH 4 DO	CH 3 GND	CH 3 DO	CH 2 GND	CH 2 DO	CH 1 GND	CH 1 DO
GND	GND	CH 8 خرج الصوت	CH 7 خرج الصوت	CH 6 خرج الصوت	CH 5 خرج الصوت	CH 4 خرج الصوت	CH 3 خرج الصوت	CH 2 خرج الصوت	CH 1 خرج الصوت	RS 485-	RS 485+	24V AC	24V AC	GND	DC 12V

VS8401

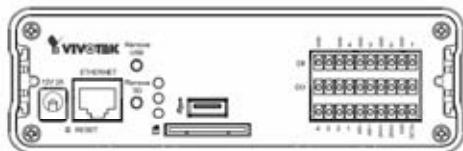

GND	N/A	CH 4 GND	CH 4 DI	CH 3 GND	CH 3 DI	CH 2 GND	CH 2 DI	CH 1 GND	CH 1 DI
GND	N/A	CH 4 GND	CH 4 DO	CH 3 GND	CH 3 DO	CH 2 GND	CH 2 DO	CH 1 GND	CH 1 DO
CH 4 خرج الصوت	CH 3 خرج الصوت	CH 2 خرج الصوت	CH 1 خرج الصوت	RS 485-	RS 485+	24V AC	24V AC	GND	DC 12V

1. قم بتثبيت برنامج "Installation Wizard 2" الموجود على دليل Software Utility (الأداة المساعدة للبرنامج) بالقرص المضغوط للبرنامج.
2. سوف يقوم البرنامج بعمل تحليلات للتعرف على بيئة الشبكة لديك. بعد إجراء التحليلات على الشبكة لديك، برجاء النقر فوق زر "Next" (التالي) لمتابعة البرنامج.



3. سوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو VIVOTEK، وكذلك ملقمات الفيديو أو كاميرات الشبكة (Network Cameras) الموجودة على نفس الشبكة المحلية.
4. قم بتوصيل الكاميرا إلى مُبدل عبر كبل إيثرنت. انقر على عنوان MAC الذي يتوافق مع العنوان الموجود على اللوحة المتبنة أسفل الجهاز لتوصيل ملقم الفيديو باستخدام متصفح الإنترنت.



1. الوصول إلى ملف الفيديو من خلال الشبكة المحلية.
2. قم باسترداد بث الفيديو المباشر عن طريق مستعرضات الويب أو برنامج التسجيل.



للمتابعة في التثبيت، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط للبرنامج.



P/N: 625014000G Ver.1.0
Copyright © 2011 VIVOTEK INC. All right reserved.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, Taiwan | T: +886 2 82455282 | F: +886 2 82455532 | E: sales@vivotek.com