

H.264 • SD/SDHC Card Slot • Rack Mount Design

# VIDEO SERVER

# Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية



## VS8801

*8-CH Audio and Video  
Single Stream*



## VS8401

*4-CH Audio and Video  
Simultaneous Dual Streams*

This guide describes the basic functions of VS8801/8401.  
All detailed information is described in the user's manual.



## Avertissement avant installation

- **Éteignez rapidement le serveur vidéo s'il dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle.**
- **Maintenez le serveur vidéo éloigné de l'eau. Si le serveur vidéo est humide, éteignez-le immédiatement.**





Dans cette éventualité, contactez votre distributeur.





Dans cette éventualité, contactez votre distributeur.


- **Ne placez pas votre serveur vidéo à proximité de sources de chaleur, comme une télévision ou un four.**
- **Consultez le guide d'utilisateur pour obtenir la température de fonctionnement.**

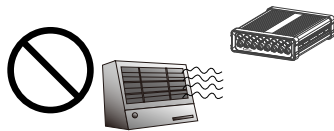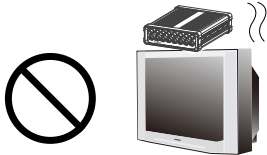


- **Évitez que le serveur vidéo n'entre en contact direct avec la lumière solaire.**
- **Ne placez pas le serveur vidéo dans un environnement très humide.**

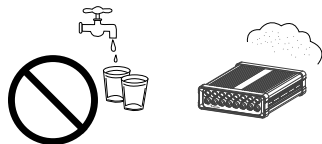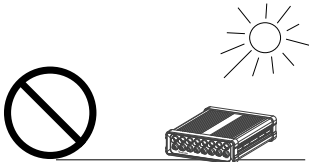


● Ne disposez pas le serveur vidéo sur des surfaces instables.

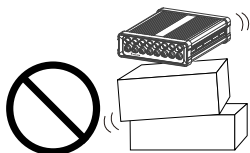


● Ne touchez pas au serveur vidéo lors d'un orage.

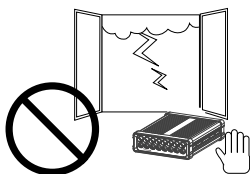


● Ne désassemblez pas le serveur vidéo.



● Ne laissez pas tomber le serveur vidéo.

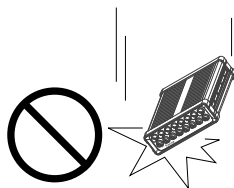


● N'insérez pas d'objet dans le serveur vidéo (p. ex. des aiguilles).

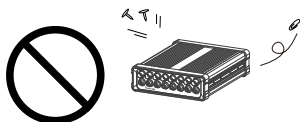


# 1

## Vérifier le contenu de l'emballage

- VS8401 (4CH) ou VS8801 (8CH)



- Adaptateur d'alimentation

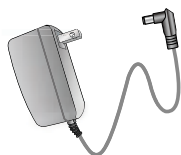

- CD du logiciel




- Carte de garantie



- Guide d'installation rapide




- Blocs Terminaux général d'entrée-sortie  
VS8401: 10 broches X 3 pcs  
VS8801: 16 broches X 3 pcs

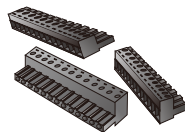


## 2 Description physique

### ● VS8801

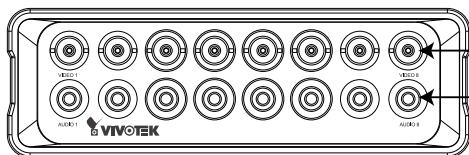


Sortie vidéo BNC

Entrée audio RCA

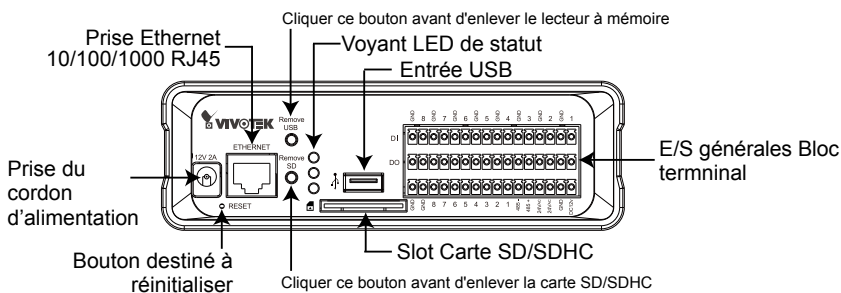


### ● VS8401

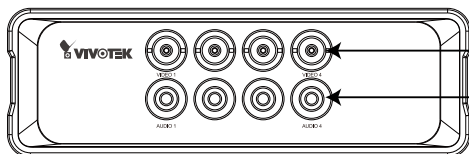


Sortie vidéo BNC

Entrée audio RCA

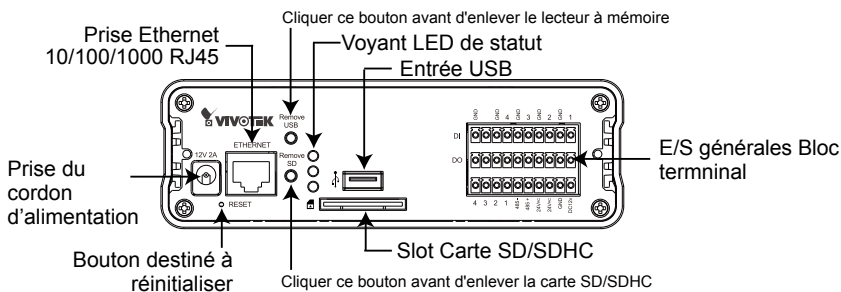


### 3 Déploiement du réseau

1. Connectez l'entrée vidéo BNC à votre camera.
2. Connectez l'entrée audio RCA à la sortie audio ligne de votre source.

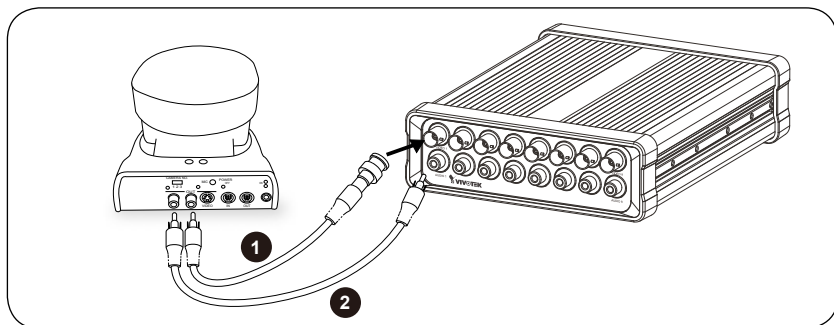


3. Branchez le serveur vidéo à un commutateur via le câble Ethernet.
4. Branchez le câble électrique du serveur vidéo à une prise de courant.
5. Si vous disposez de périphériques externes, comme des capteurs et des alarmes, connectez-les au bloc de connexion E/S général. Pour la définition détaillée de broche, veuillez vous référer à la page suivante.

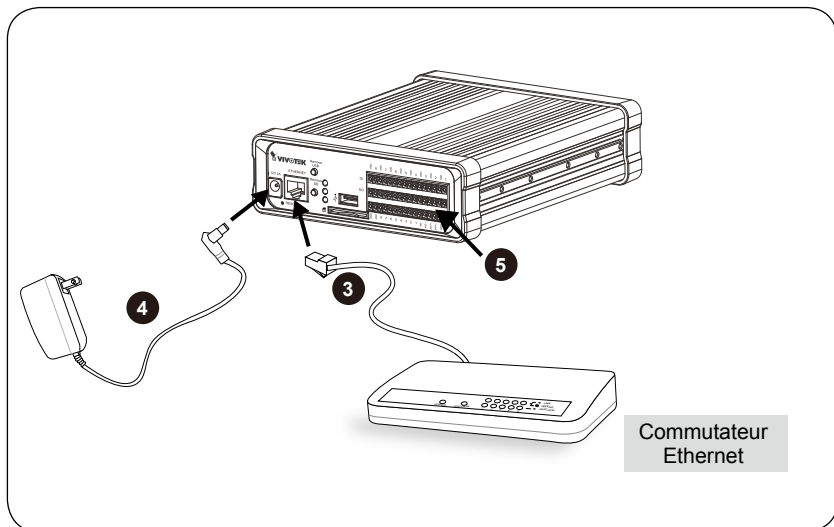


## ● Définitions de broche des Blocs Terminaux général d'entrée-sortie

### VS8801

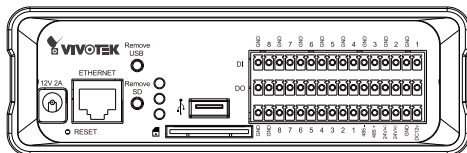

CH 8 GND	CH 8 DI	CH 7 GND	CH 7 DI	CH 6 GND	CH 6 DI	CH 5 GND	CH 5 DI	CH 4 GND	CH 4 DI	CH 3 GND	CH 3 DI	CH 2 GND	CH 2 DI	CH 1 GND	CH 1 DI
CH 8 GND	CH 8 DO	CH 7 GND	CH 7 DO	CH 6 GND	CH 6 DO	CH 5 GND	CH 5 DO	CH 4 GND	CH 4 DO	CH 3 GND	CH 3 DO	CH 2 GND	CH 2 DO	CH 1 GND	CH 1 DO
GND	GND	CH 8 Sortie Audio	CH 7 Sortie Audio	CH 6 Sortie Audio	CH 5 Sortie Audio	CH 4 Sortie Audio	CH 3 Sortie Audio	CH 2 Sortie Audio	CH 1 Sortie Audio	RS 485-	RS 485+	24V AC	24V AC	GND	DC 12V

### VS8401

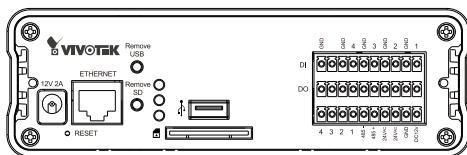


GND	N/A	CH 4 GND	CH 4 DI	CH 3 GND	CH 3 DI	CH 2 GND	CH 2 DI	CH 1 GND	CH 1 DI
GND	N/A	CH 4 GND	CH 4 DO	CH 3 GND	CH 3 DO	CH 2 GND	CH 2 DO	CH 1 GND	CH 1 DO
CH 4 Sortie Audio	CH 3 Sortie Audio	CH 2 Sortie Audio	CH 1 Sortie Audio	RS 485-	RS 485+	24V AC	24V AC	GND	DC 12V

## 4 Attribution d'une adresse IP

1. Exécutez « l'Assistant d'installation 2 » qui se trouve dans le répertoire Software Utility du CD du logiciel.
2. Le programme effectuera des analyses de votre environnement réseau. Après l'analyse de votre réseau, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant » pour poursuivre.



3. Le programme recherchera des récepteurs vidéo VIVOTEK, des serveurs vidéo ou des caméras réseau sur ce même réseau local.
4. Après la recherche, la fenêtre principale de l'installateur apparaît. Cliquer sur le MAC qui s'accorde avec celui marqué au fond de votre dispositif pour la connexion au serveur vidéo via Internet Explorer.

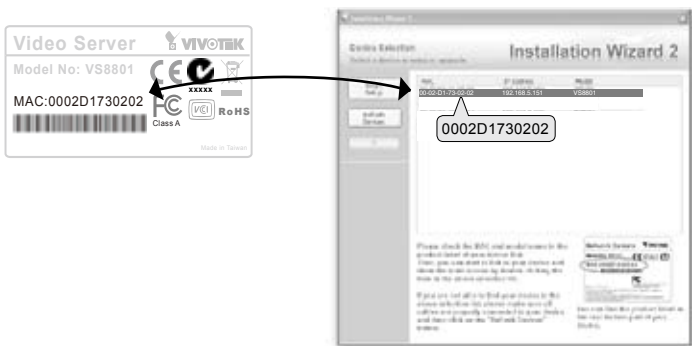



## 5

## Prêt à l'emploi

1. Accéder au serveur vidéo depuis le LAN.
2. Recevez la vidéo en direct sur un navigateur web ou un logiciel d'enregistrement.



Pour une configuration plus avancée, veuillez consulter le guide d'utilisateur se trouvant sur le CD du logiciel.



P/N: 625014000G Ver.1.0  
Copyright © 2011 VIVOTEK INC. All right reserved.