

H.264 • SD/SDHC Card Slot • Rack Mount Design

VIDEO SERVER

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية



VS8801

*8-CH Audio and Video
Single Stream*



VS8401

*4-CH Audio and Video
Simultaneous Dual Streams*

This guide describes the basic functions of VS8801/8401.
All detailed information is described in the user's manual.



Перед установкой

- Отключите питание видеосервера, если появился дым или произошло сильное нагревание устройства.
- Не допускайте контакта видеосервера с водой. Если произошло попадание воды, немедленно отключите питание.




В таких случаях необходимо связаться с дистрибьютором.




В таких случаях необходимо связаться с дистрибьютором.


- Запрещается размещать видеосервер вблизи таких источников тепла, как телевизор или духовка.

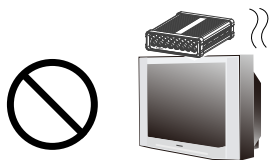


- Допустимый для эксплуатации диапазон температур указан в руководстве пользователя.

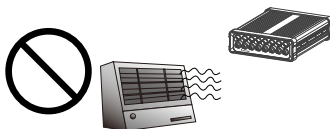


- Не подвергайте видеосервер воздействию прямых солнечных лучей.

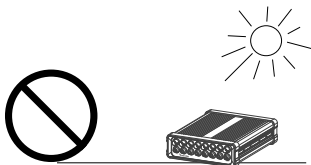


- Запрещается устанавливать видеосервер в помещениях с высокой влажностью.

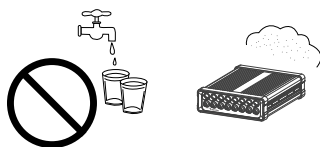


- Запрещается устанавливать видеосервер на неровных поверхностях.

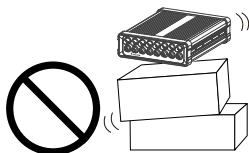


- Не дотрагивайтесь до видеосервера во время грозы.

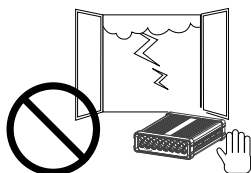


- Запрещается производить разборку видеосервера.



- Не допускайте падения видеосервера.

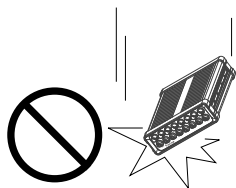


- Запрещается вставлять в видеосервер какие-либо объекты, например иголки.

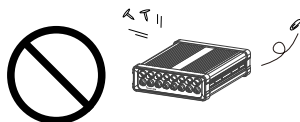


1

Проверка комплекта поставки

● VS8401 (4КН) или VS8801 (8КН)



● Адаптер питания

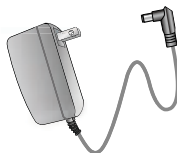

● Компакт-диск с ПО



● Гарантийный талон




● Руководство по быстрой установке



● Общие коммутационные блоки В/В

VS8401: 10 конт. x 3 шт.


VS8801: 16 конт. x 3 шт.

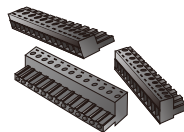

2


Описание подсоединений

VS8801

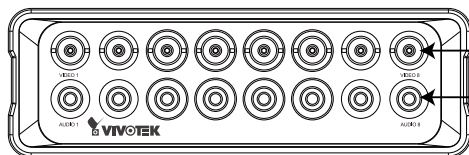


Видеовход BNC

Аудиовход RCA

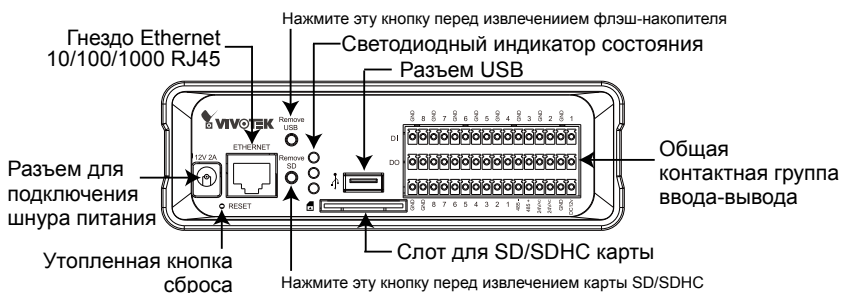


VS8401

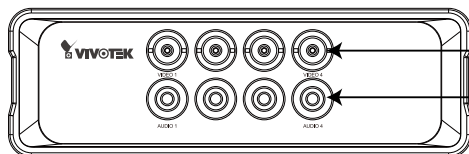

Видеовход BNC


Аудиовход RCA

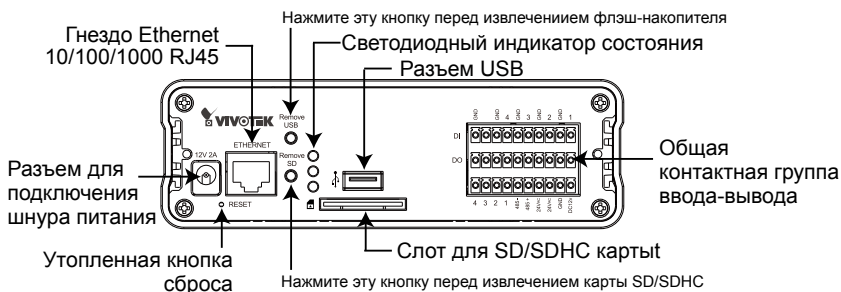


3

Развертывание в сети

1. Подключите видеокабель, соединив видеовход BNC с видеокамерой.
2. Подключите аудиокабель, соединив аудиовход RCA со звуковым источником выхода в линию.

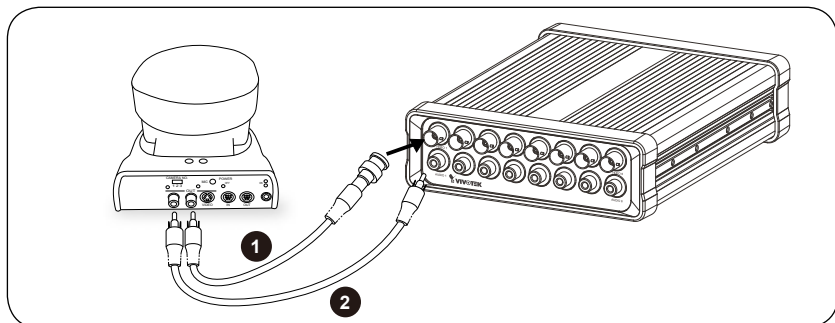


3. Подключите видеосервер к коммутатору по кабелю Ethernet.
4. Подключите шнур питания видеосервера к сетевой розетке.
5. При использовании внешних устройств, таких как датчики и сигнализации, соединение можно установить из общей контактной группы ввода-вывода. Описание контактов см. на следующей странице.

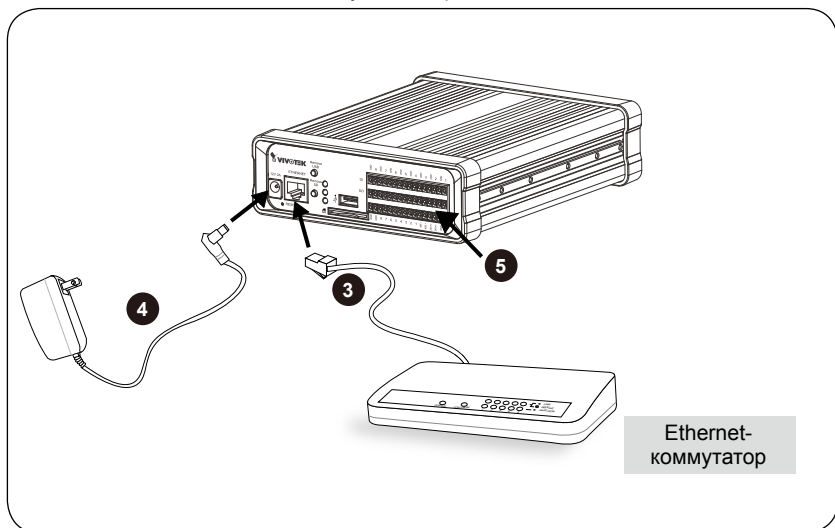


● Описание контактов общих коммутационных блоков В/В

VS8801

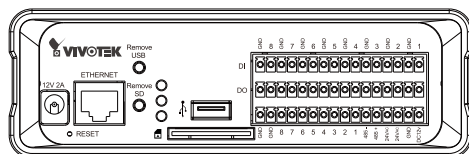


CH 8 GND	CH 8 DI	CH 7 GND	CH 7 DI	CH 6 GND	CH 6 DI	CH 5 GND	CH 5 DI	CH 4 GND	CH 4 DI	CH 3 GND	CH 3 DI	CH 2 GND	CH 2 DI	CH 1 GND	CH 1 DI
CH 8 GND	CH 8 DO	CH 7 GND	CH 7 DO	CH 6 GND	CH 6 DO	CH 5 GND	CH 5 DO	CH 4 GND	CH 4 DO	CH 3 GND	CH 3 DO	CH 2 GND	CH 2 DO	CH 1 GND	CH 1 DO
GND	GND	CH 8 Аудио- Выход	CH 7 Аудио- Выход	CH 6 Аудио- Выход	CH 5 Аудио- Выход	CH 4 Аудио- Выход	CH 3 Аудио- Выход	CH 2 Аудио- Выход	CH 1 Аудио- Выход	RS 485-	RS 485+	24V AC	24V AC	GND	DC 12V

VS8401

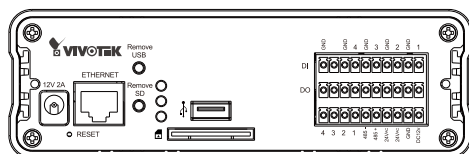


GND	N/A	CH 4 GND	CH 4 DI	CH 3 GND	CH 3 DI	CH 2 GND	CH 2 DI	CH 1 GND	CH 1 DI
GND	N/A	CH 4 GND	CH 4 DO	CH 3 GND	CH 3 DO	CH 2 GND	CH 2 DO	CH 1 GND	CH 1 DO
CH 4 Аудио- Выход	CH 3 Аудио- Выход	CH 2 Аудио- Выход	CH 1 Аудио- Выход	RS 485-	RS 485+	24V AC	24V AC	GND	DC 12V

1. Запустите мастер установки 2 (Installation Wizard 2), который находится в каталоге Software Utility на компакт-диске с программным обеспечением.
2. Программа выполнит анализ сетевого окружения. Чтобы продолжить работу с программой, после завершения анализа нажмите кнопку Next (Далее).

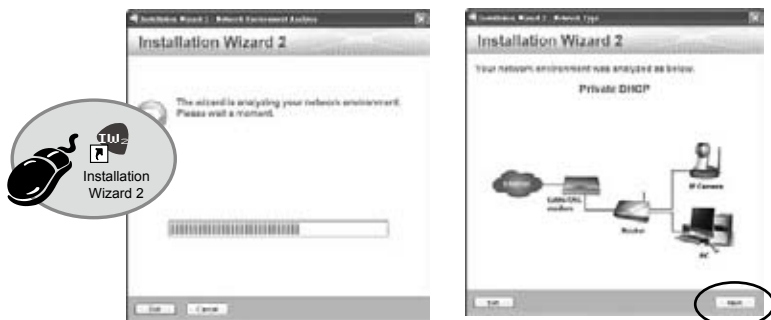

3. Программа выполнит поиск видеосерверов, видеосерверов, а также сетевых камер VIVOTEK, расположенных в пределах одной и той же локальной сети.
4. После завершения поиска появится главное окно программы установки. Для установки связи с видеосервером через браузер Internet Explorer введите MAC-адрес, совпадающий с указанным на ярлыке в нижней части вашего устройства.

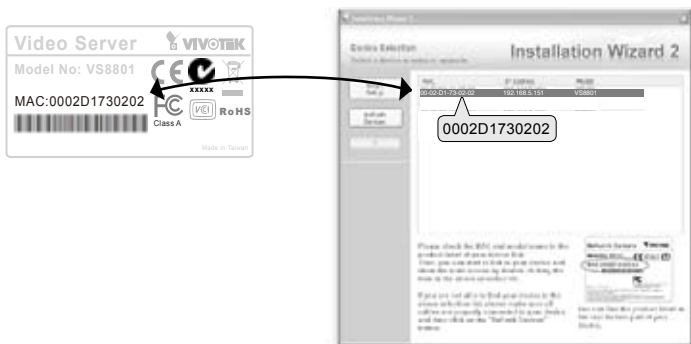

1. Установите связь с видеосервером через локальную сеть.
2. Смотрите видео в режиме реального времени с помощью веб-браузера или программы для записи видео.



Для получения информации о дальнейшей настройке обратитесь к руководству пользователя, содержащемуся на компакт-диске с программным обеспечением.



P/N: 625014000G Ver.1.0

Copyright © 2011 VIVOTEK INC. All right reserved.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, Taiwan | T: +886 2 82455282 | F: +886 2 82455532 | E: sales@vivotek.com