2-megapixel • Tamper Detection

NETWORK CAMERA

Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

IP7160

This guide describes the basic functions of IP7160.
All detailed information is described in the user's manual.

VIVOTEK
WWW.VIVOTEK.COM

IP Surveillance

Upozornění před instalací

- **Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte.**

V takovém případě kontaktujte distributora.

- **Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte.**

V takovém případě kontaktujte distributora..

- **Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby.**

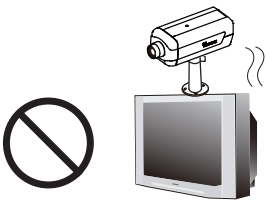

- **Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské příručce.**

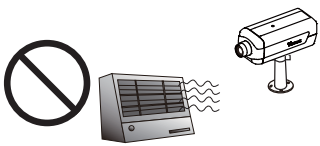

- **Chraňte síťovou kameru před přímým slunečním světlem.**

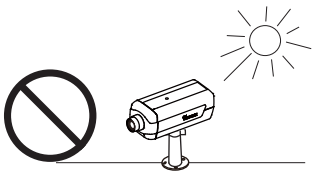

- **Neumisťujte síťovou kameru do prostředí s vysokou vlhkostí.**

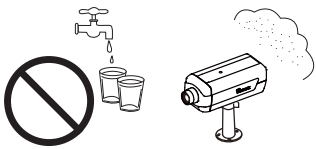

- **Neumisťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy.**

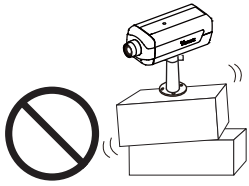

- **Nedotýkejte se síťové kamery za bouřky.**

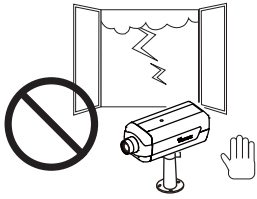

- **Nerozebírejte síťovou kameru.**

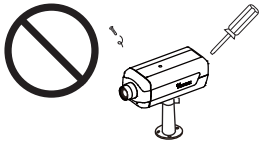

- **Nenechte síťovou kameru spadnout.**

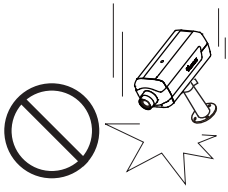

- **Nevkládejte do síťové kamery žádné předměty, například jehly.**

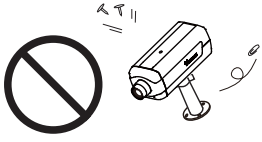

1 Obsah balení

IP7160

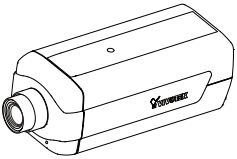

Napájecí adaptér

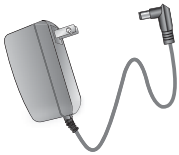

Stojan kamery

CD se softwarem

Stručná instalační příručka / Záruční karta

Imbusový klíč

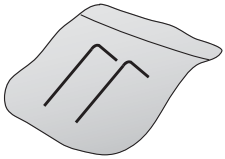

Česky

2 Fyzický popis

Přední panel

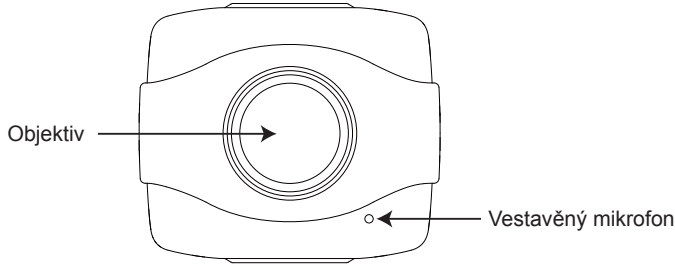

Zadní panel

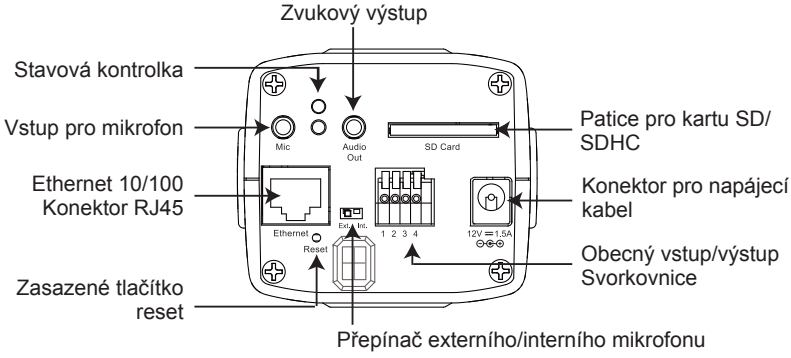

3 Vytvoření sítě

Obecné připojení (bez PoE)

1. Pokud máte externí zařízení, například snímače a alarmy, zajistěte připojení k svorkovnici s obecným vstupem/výstupem.
2. Připojte kameru k přepínači ethernetovým kabelem.
3. Zapojte napájecí kabel ze síťové kamery do elektrické zásuvky.

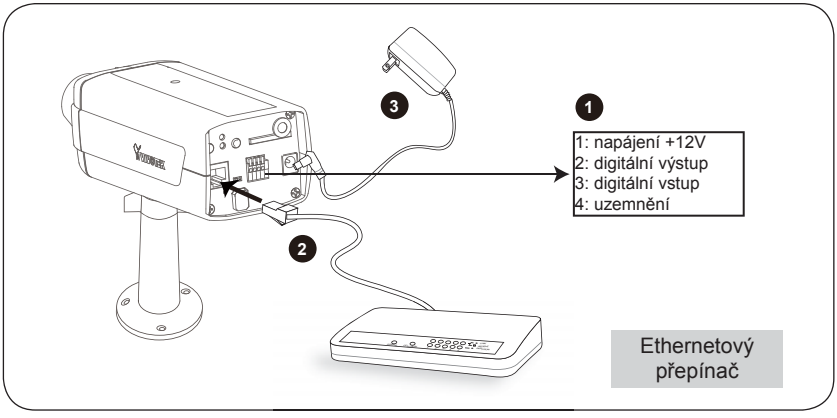

Česky

Power over Ethernet (PoE)

Při používání přepínače podporujícího technologii PoE

Síťová kamera podporuje technologii PoE a umožňuje přenos napájení a dat přes jeden ethernetový kabel. Síťovou kameru můžete připojit ethernetovým kabelem k přepínači podporujícímu technologii PoE podle následující ilustrace.

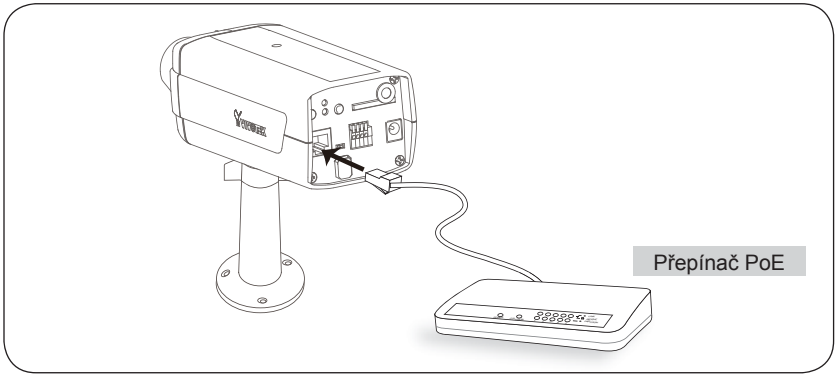

Při používání přepínače nepodporujícího technologii PoE

Při připojení síťové kamery k přepínači nepodporujícímu technologii PoE použijte PoE injektor (volitelný).

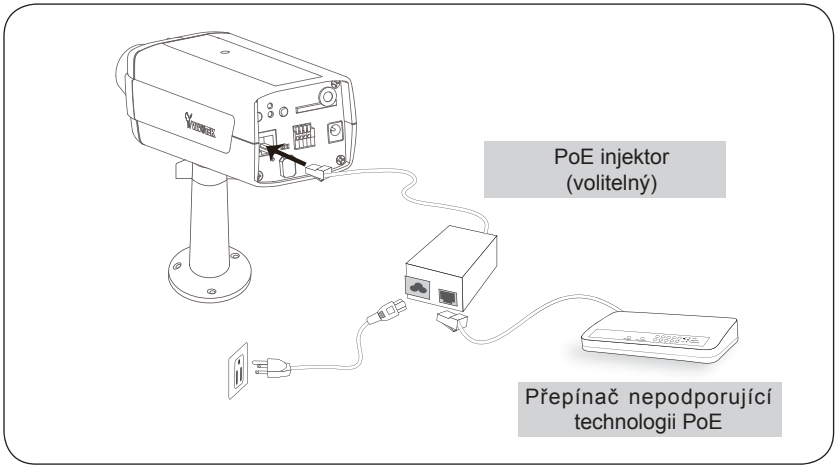

4 Přiřazení IP adresy

1. Nainstalujte průvodce „Installation Wizard 2“ z adresáře softwarových nástrojů na disku CD se softwarem.
2. Program provede analýzu síťového prostředí. Po skončení analýzy sítě pokračujte s programem klepnutím na tlačítko „Next“ (Další).

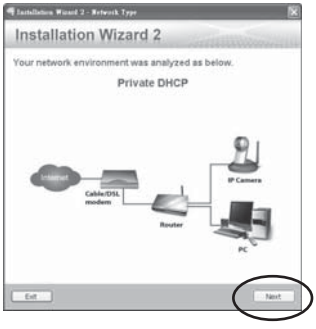

3. Program vyhledá video přijímače, video servery a síťové kamery VIVOTEK ve stejné síti LAN.
4. Po skončení hledání se zobrazí hlavní okno instalačního programu. Klepněte na adresu MAC, která odpovídá adrese uvedené na boku objektivu kamery nebo sériovému číslu na štítku, a připojte se pomocí aplikace Internet Explorer k síťové kameře.

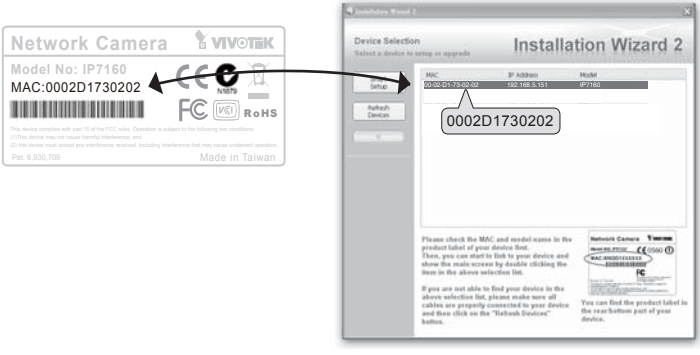

Česky

5 Připraveno k použití

1. K síťové kameře se můžete připojit přes Internet.
2. Živé video můžete získat přes webové prohlížeče nebo záznamový software.

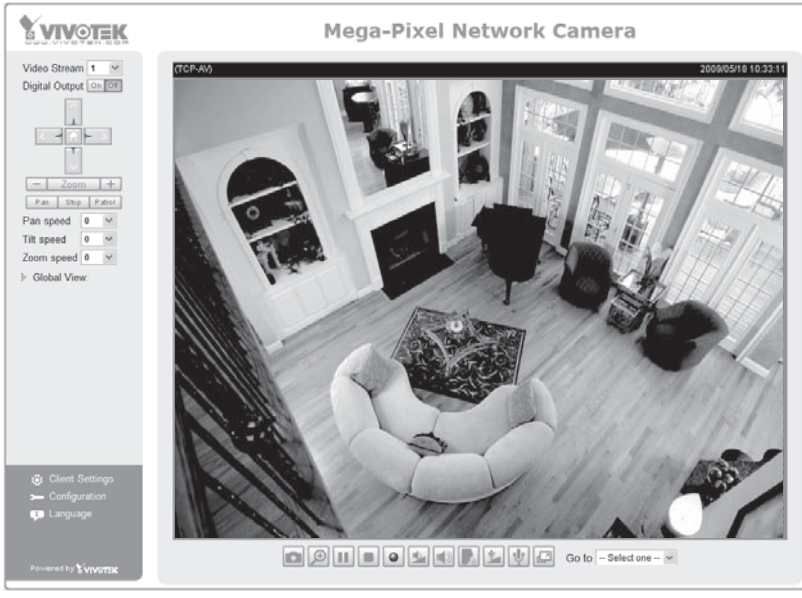

Další podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce na disku CD se softwarem.

P/N: 625008400G Ver.1.01

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan | **T:** +886 2 82455282 | **F:** +886 2 82455532 | **E:** sales@vivotek.com